SIEMENS

SINUMERIK

SINUMERIK 828D
Hardware e software

Manuale di servizio

Prefazione

Avvertenze di sicurezza 1

Descrizione del sistema 2

Interventi di service - Software 3

Interventi di service - Hardware 4

Parti di ricambio e accessori 5

Direttive ESD A

Appendice B

Valido per:

SINUMERIK 828D:
PPU 24x.2 BASIC T
PPU 24x.2 BASIC M
PPU 26x.2
PPU 28x.2

Software:
Software CNC V4.3

03/2011
6FC5397-5DP40-0CA0

Avvertenze di legge

Concetto di segnaletica di avvertimento

Questo manuale contiene delle norme di sicurezza che devono essere rispettate per salvaguardare l'incolumità personale e per evitare danni materiali. Le indicazioni da rispettare per garantire la sicurezza personale sono evidenziate da un simbolo a forma di triangolo mentre quelle per evitare danni materiali non sono precedute dal triangolo. Gli avvisi di pericolo sono rappresentati come segue e segnalano in ordine descrescente i diversi livelli di rischio.

⚠ PERICOLO
questo simbolo indica che la mancata osservanza delle opportune misure di sicurezza **provoca** la morte o gravi lesioni fisiche.

⚠ AVVERTENZA
il simbolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza **può causare** la morte o gravi lesioni fisiche.

⚠ CAUTELA
con il triangolo di pericolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare lesioni fisiche non gravi.

CAUTELA
senza triangolo di pericolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare danni materiali.

ATTENZIONE
indica che, se non vengono rispettate le relative misure di sicurezza, possono subentrare condizioni o conseguenze indesiderate.

Nel caso in cui ci siano più livelli di rischio l'avviso di pericolo segnala sempre quello più elevato. Se in un avviso di pericolo si richiama l'attenzione con il triangolo sul rischio di lesioni alle persone, può anche essere contemporaneamente segnalato il rischio di possibili danni materiali.

Personale qualificato

Il prodotto/sistema oggetto di questa documentazione può essere adoperato solo da **personale qualificato** per il rispettivo compito assegnato nel rispetto della documentazione relativa al compito, specialmente delle avvertenze di sicurezza e delle precauzioni in essa contenute. Il personale qualificato, in virtù della sua formazione ed esperienza, è in grado di riconoscere i rischi legati all'impiego di questi prodotti/sistemi e di evitare possibili pericoli.

Uso conforme alle prescrizioni di prodotti Siemens

Si prega di tener presente quanto segue:

⚠ AVVERTENZA
I prodotti Siemens devono essere utilizzati solo per i casi d’impiego previsti nel catalogo e nella rispettiva documentazione tecnica. Qualora vengano impiegati prodotti o componenti di terzi, questi devono essere consigliati oppure approvati da Siemens. Il funzionamento corretto e sicuro dei prodotti presuppone un trasporto, un magazzinaggio, un’installazione, un montaggio, una messa in servizio, un utilizzo e una manutenzione appropriati e a regola d’arte. Devono essere rispettate le condizioni ambientali consentite. Devono essere osservate le avvertenze contenute nella rispettiva documentazione.

Marchio di prodotto

Tutti i nomi di prodotto contrassegnati con ® sono marchi registrati della Siemens AG. Gli altri nomi di prodotto citati in questo manuale possono essere dei marchi il cui utilizzo da parte di terzi per i propri scopi può violare i diritti dei proprietari.

Esclusione di responsabilità

Abbiamo controllato che il contenuto di questa documentazione corrisponda all'hardware e al software descritti. Non potendo comunque escludere eventuali differenze, non possiamo garantire una concordanza perfetta. Il contenuto di questa documentazione viene tuttavia verificato periodicamente e le eventuali correzioni o modifiche vengono inserite nelle successive edizioni.

Siemens AG
Industry Sector
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
GERMANIA

N. di ordinazione documentazione: 6FC5397-5DP40-0CA0
℗ 03/2011

Copyright © Siemens AG 2011.
Con riserva di eventuali modifiche tecniche

Prefazione

Documentazione SINUMERIK

La documentazione SINUMERIK è suddivisa nelle seguenti categorie:

- Documentazione generale
- Documentazione per l'utente
- Documentazione per il costruttore / per il service

Ulteriori informazioni

Seguendo il link (http://www.siemens.com/motioncontrol/docu) è possibile trovare informazioni relative ai seguenti argomenti:

- Ordinazione della documentazione / Panoramica delle pubblicazioni
- Altri link per il download dei documenti
- Utilizzo di documentazione online (reperimento di manuali/informazioni e ricerca al loro interno)

Per domande relative alla documentazione tecnica (ad es. suggerimenti, correzioni) si prega di inviare una e-mail al seguente indirizzo: (mailto:docu.motioncontrol@siemens.com)

My Documentation Manager (MDM)

Il seguente link permette di accedere a informazioni utili per organizzare una documentazione di macchina specifica per l'OEM sulla base dei contenuti Siemens: MDM (http://www.siemens.com/mdm)

Training

Per informazioni sull'offerta di corsi consultare l'indirizzo Internet:

- SITRAIN (www.siemens.com/sitrain) - i corsi proposti da Siemens per prodotti, sistemi e soluzioni della tecnica di automazione
- SinuTrain (www.siemens.com/sinutrain) - software di addestramento per SINUMERIK

FAQ

Le domande frequenti (FAQ, Frequently Asked Questions) sono elencate nelle pagine Service&Support alla voce Product Support (www.siemens.com/automation/service&support).

SINUMERIK

Per informazioni su SINUMERIK accedere al seguente link: (http://www.siemens.com/sinumerik)

Destinatari

La presente pubblicazione si rivolge al personale addetto alla manutenzione e al service.

Vantaggi

Il manuale di servizio consente ai destinatari della pubblicazione di effettuare la manutenzione e l'assistenza a regola d'arte ed esente da pericoli.

Fase di utilizzo: Fase di manutenzione e servizio

Configurazione standard

Nella presente documentazione viene descritta la funzionalità della configurazione standard. Per le funzionalità aggiuntive o sostitutive apportate dal costruttore della macchina si veda la documentazione del costruttore della macchina.

Il controllo può contenere altre funzioni oltre a quelle descritte in questo manuale. Ciò non costituisce però obbligo di implementazione di tali funzioni in caso di nuove forniture oppure di assistenza tecnica.

Inoltre, per motivi di chiarezza, questa documentazione non riporta tutte le informazioni dettagliate relative alle varie esecuzioni del prodotto e non può nemmeno prendere in considerazione e trattare ogni possibile caso di montaggio, funzionamento e manutenzione.

Technical Support

I numeri telefonici dell'assistenza tecnica specifica dei vari Paesi sono disponibili in Internet alla voce "Contatto" (www.siemens.com/automation/service&support).

Dichiarazione di conformità CE

La dichiarazione di conformità CE relativa alla direttiva EMC è disponibile in Internet all'indirizzo: (www.siemens.com/automation/service&support)

Come criterio di ricerca immettere il numero **15257461** oppure contattare la sede Siemens competente per la propria regione.

CompactFlash Card

- Il CNC SINUMERIK supporta i file system FAT16 e FAT32 per CompactFlash Card. Se si vuole utilizzare una scheda di memoria di un altro apparecchio oppure garantire la compatibilità con il SINUMERIK, si deve formattare la scheda stessa rispettando determinate condizioni. Durante la formattazione della scheda di memoria tuttavia vengono cancellati tutti i dati presenti sulla stessa in modo definitivo.
- Non estrarre la scheda di memoria mentre è in corso un accesso alla scheda stessa. Questo può provocare danni alla scheda di memoria ed al SINUMERIK, nonchè ai dati presenti sulla scheda.

- Se non si riesce ad utilizzare una scheda di memoria con il SINUMERIK, si tratta probabilmente di una scheda non formattata per il controllo numerico (ad es. file system Linux Ext3), di una scheda di memoria con un file system difettoso oppure di un tipo di scheda errato.
- Inserire attentamente la scheda di memoria con l'orientamento corretto nel relativo slot (prestare attenzione a indicazioni come frecce o altro). In questo modo si evitano danni meccanici alla scheda di memoria o all'apparecchio.
- Utilizzare solo schede di memoria consentite dalla Siemens per l'impiego con SINUMERIK. Anche se il SINUMERIK rispetta gli standard industriali generici, è possibile che alcune schede di memoria di altri fornitori non funzionino correttamente o non siano completamente compatibili in questo apparecchio (le informazioni sulla compatibilità sono da richiedere al produttore o al fornitore delle schede di memoria).
- Per SINUMERIK 828D è omologata solo la scheda di memoria (1 GB) con il numero di ordinazione 6FC5313-5AG00-0AA1.

Indice del contenuto

Prefazione **3**

1 Avvertenze di sicurezza **11**

2 Descrizione del sistema **13**

2.1 Panoramica del sistema 13

2.2 Varianti di sistema orizzontale e verticale 15

2.3 Varianti di sistema BASIC T e BASIC M 17

3 Interventi di service - Software **21**

3.1 Salvataggio dei dati utente 22
3.1.1 Esecuzione del salvataggio dei dati utente 22
3.1.2 Caricamento del salvataggio dei dati utente 25

3.2 Creazione degli archivi di messa in servizio 27
3.2.1 Creazione di un archivio della messa in servizio di serie su un supporto esterno 27
3.2.2 Lettura di un archivio della messa in servizio di serie da un supporto esterno 30
3.2.3 Creazione di un archivio della messa in servizio di serie sulla scheda CompactFlash di sistema 32
3.2.4 Lettura di un archivio della messa in servizio di serie dalla scheda CompactFlash di sistema 34

3.3 Backup del software 36
3.3.1 Creazione di un backup del software 36
3.3.2 Installazione del backup del software 40

3.4 Aggiornamento del software 44
3.4.1 Procedura per aggiornare il software 44

3.5 Sistema di avvio minimo sulla scheda CompactFlash 48
3.5.1 Creazione di un sistema di avvio minimo 48
3.5.2 Installazione di un backup del software con il sistema di avvio minimo 52

3.6 Licenze 55
3.6.1 Attivazione della licenza dopo la sostituzione della scheda CompactFlash di sistema 55
3.6.2 Attivazione della licenza per un'opzione CNC 55
3.6.3 Definizione delle licenze/opzioni mancanti 57
3.6.4 Generazione di un nuovo License Key 58
3.6.5 Visualizzazione del License Key attuale 61

3.7 Immissione dei dati sul domicilio dell'utente finale (EUNA) 64
3.7.1 Creazione del libro di macchina 64
3.7.2 Creazione di una nuova voce nel libro di macchina 66
3.7.3 Salvataggio dell'identità macchina 68
3.7.4 Invio dei dati sul domicilio dell'utente finale 69

4 Interventi di service - Hardware **73**

4.1 PPU 24x.2/26x.2/28x.2 74
4.1.1 LED di stato della PPU 74
4.1.2 Disinstallazione della PPU 77
4.1.3 Installazione della PPU 78

4.2 Sostituire la scheda CompactFlash di sistema ... 79
4.2.1 Disinstallazione della scheda CompactFlash di sistema ... 79
4.2.2 Installazione della scheda CompactFlash di sistema ... 81

4.3 Modem SINAUT ... 84
4.3.1 LED di stato ... 84
4.3.2 Inserimento della scheda SIM ... 85
4.3.3 Caricamento delle impostazioni di fabbrica ... 91

4.4 Pulsantiere di macchina ... 92
4.4.1 LED di stato dell'MCP 310C PN ... 92
4.4.2 Disinstallazione dell'MCP 310C PN ... 93
4.4.3 Installazione dell'MCP 310C PN ... 95
4.4.4 LED di stato MCP 483C PN ... 96
4.4.5 Disinstallazione dell'MCP 483C PN ... 97
4.4.6 Installazione dell'MCP 483C PN ... 99

4.5 Moduli di periferia ... 101
4.5.1 LED di stato PP 72/48D PN ... 101
4.5.2 Disinstallazione del PP 72/48D PN ... 102
4.5.3 Installazione del PP 72/48D PN ... 104
4.5.4 LED di stato PP 72/48D 2/2A PN ... 105
4.5.5 Disinstallazione del PP 72/48D 2/2A PN ... 107
4.5.6 Installazione del PP 72/48D 2/2A PN ... 109

4.6 Unità di ampliamento dell'NX10.3 ... 110
4.6.1 LED di stato dell'NX10.3 ... 110
4.6.2 Collegamenti dell'NX10.3 ... 111
4.6.3 Disinstallazione dell'NX10.3 ... 112
4.6.4 Installazione dell'NX10.3 ... 113

4.7 Montaggio di componenti SINAMICS ... 115
4.7.1 Sblocco con un cacciavite ... 115
4.7.2 Collegamento del conduttore di protezione e punto di schermatura ... 116

4.8 SINAMICS S120 Combi ... 117
4.8.1 LED di stato S120 Combi ... 117
4.8.2 Collegamento di moduli a 3 assi ... 119
4.8.3 Collegamento di moduli a 4 assi ... 121
4.8.4 Procedura di montaggio di un Power Module S120 Combi ... 123
4.8.5 Procedura di rimozione della piastra frontale ... 124
4.8.6 Apertura della copertura del circuito intermedio ... 126
4.8.7 Procedura di collegamento delle barre del circuito intermedio e delle barre 24 V ... 128
4.8.8 Procedura di collegamento del secondo componente ... 130
4.8.9 Disinstallazione del ventilatore interno ... 133
4.8.10 Installazione del ventilatore interno ... 136
4.8.11 Installazione del ventilatore esterno ... 136
4.8.12 Procedura per la pulizia del termodispersore dell'S120 Combi ... 141

4.9 Motor Module forma costruttiva Booksize Compact ... 144
4.9.1 LED di stato Motor Module Booksize Compact ... 144
4.9.2 Collegamenti del Motor Module ... 145
4.9.3 Montaggio di un Motor Module Booksize Compact ... 147
4.9.4 Procedura di sostituzione del ventilatore su un Motor Module Booksize Compact ... 148

4.10 Single Motor Module ... 151

4.10.1 LED di stato di un SMM 151
4.10.2 Collegamenti di un SMM 152
4.10.3 Disinstallazione di un Motor Module 153
4.10.4 Installazione di un Motor Module 155

4.11 Double Motor Module 158
4.11.1 LED di stato del DMM 158
4.11.2 Collegamenti del DMM 159
4.11.3 Disinstallazione di un Motor Module 160
4.11.4 Installazione di un Motor Module 162

4.12 Smart Line Module 165
4.12.1 LED di stato di un SLM (< 16 kW) 165
4.12.2 Collegamenti di un SLM (< 16 kW) 166
4.12.3 LED di stato di un SLM (da almeno 16 kW) 167
4.12.4 Collegamenti di un SLM (almeno 16 kW) 168
4.12.5 Disinstallazione di un SLM 169
4.12.6 Installazione di un SLM 171

4.13 Active Line Module 173
4.13.1 LED di stato dell'ALM 173
4.13.2 Collegamenti di un ALM 174
4.13.3 Disinstallazione di un ALM 175
4.13.4 Installazione di un ALM 177

4.14 Sensor Module Cabinet 179
4.14.1 LED di stato SMC10/SMC20 179
4.14.2 Collegamenti SMC10/SMC20 180
4.14.3 Disinstallazione di un SMC10/SMC20 181
4.14.4 Installazione di un SMC10/SMC20 182
4.14.5 LED di stato di un SMC30 183
4.14.6 Collegamenti di un SMC30 184
4.14.7 Disinstallazione di un SMC30 185
4.14.8 Installazione di un SMC30 187

4.15 Sensor Module esterni 189
4.15.1 Collegamenti di un SME20 189
4.15.2 Disinstallazione e installazione di un SME20 189
4.15.3 Collegamenti di un SME25 190
4.15.4 Disinstallazione e installazione di un SME25 191
4.15.5 Collegamenti SME120 192
4.15.6 Smontaggio e rimontaggio di un SME120 193
4.15.7 Collegamenti SME125 194
4.15.8 Smontaggio e rimontaggio di un SME125 194

4.16 Terminal Module 196
4.16.1 LED di stato TM54F 196
4.16.2 Collegamenti TM54F 198
4.16.3 Disinstallazione di un TM54F 198
4.16.4 Installazione di un TM54F 200

4.17 Moduli hub 201
4.17.1 LED di stato del DMC20 201
4.17.2 LED di stato del DMC20 202
4.17.3 Disinstallazione di un DMC20 202
4.17.4 Installazione di un DMC20 204

4.17.5 Collegamenti DME20 205
4.17.6 Montaggio di un DME20 206
4.17.7 Allacciamento all'alimentazione dell'elettronica X524 207
5 Parti di ricambio e accessori 209
5.1 Pezzi di ricambio per S120 Combi 210
A Direttive ESD 211
A.1 Misure di soppressione dei radiodisturbi 211
A.2 Misure ESD 212
B Appendice 213
B.1 Elenco delle abbreviazioni 213
B.2 Panoramica della documentazione 216
Indice analitico 217

Avvertenze di sicurezza

1

I seguenti avvisi servono, da un lato, per la sicurezza personale e, dall'altro, per evitare danni al prodotto descritto o ai dispositivi o macchine ad esso collegati. La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza può provocare gravi lesioni fisiche o ingenti danni materiali.

⚠ PERICOLO

Solo personale qualificato può eseguire la messa in servizio delle apparecchiature SINUMERIK.

Questo personale deve attenersi alla documentazione tecnica relativa al prodotto ed inoltre conoscere a fondo e rispettare gli avvisi di pericolo e le avvertenze indicate.

Durante il funzionamento di apparecchiature e motori elettrici, i circuiti elettrici si trovano inevitabilmente sotto tensioni pericolose.

Durante il funzionamento degli impianti sono possibili pericolose movimentazioni di assi nell'intero campo di lavoro della macchina motorizzata.

Per via dei livelli di energia e dei materiali impiegati dall'apparecchiatura, vi è un potenziale rischio di incendi.

Tutti i lavori sull'impianto elettrico devono avvenire in assenza di tensione.

⚠ PERICOLO

Il funzionamento corretto e sicuro degli apparecchi SINUMERIK presuppone un trasporto, un immagazzinaggio, un’installazione ed un montaggio appropriati nonché un utilizzo ed una manutenzione accurati.

Per le esecuzioni speciali delle apparecchiature valgono inoltre i dati contenuti nel catalogo e nell'offerta.

Oltre agli avvisi di pericolo e alle avvertenze contenuti nella documentazione tecnica per l'utente, devono essere rispettate le normative nazionali, locali e le prescrizioni relative all'impianto.

A tutti i connettori e morsetti fino a 60 V DC possono essere collegate solo basse tensioni di protezione della classe DVC A (PELV = Protective Extra Low Voltage) secondo EN61800-5-1.

Qualora si rendano necessari lavori di misurazione o di controllo sull'apparecchiatura, dovranno essere rispettate le disposizioni e le istruzioni della legge antinfortunistica BGV A2, in particolare il par. 8 "Eccezioni ammissibili per lavori su parti attive". Occorre utilizzare un utensile elettrico adeguato.

⚠ PERICOLO

Le riparazioni alle apparecchiature da noi fornite possono essere eseguite solo dal Servizio Clienti SIEMENS o da punti di riparazione autorizzati da SIEMENS.

Per la sostituzione di parti o componenti, utilizzare solo componenti compresi nella lista dei pezzi di ricambio.

I dispositivi per l'arresto d'emergenza secondo EN 60204-1 (VDE 0113 parte 1) devono rimanere attivi in tutti i modi operativi dell'equipaggiamento di automazione. Lo sbloccaggio dei dispositivi per l'arresto d'emergenza non deve causare un riavvio non controllato o indesiderato.

Soprattutto in quei punti dell'equipaggiamento di automazione in cui eventuali anomalie possono causare danni personali e/o materiali, dovranno essere applicate misure esterne aggiuntive o dovranno essere installati ulteriori dispositivi affinché, anche in caso di anomalie, sia garantito il funzionamento sicuro (ad es. con interruttori di fine corsa, bloccaggi meccanici, dispositivi per l'arresto d'emergenza indipendenti).

⚠ PERICOLO

Le reti esterne per l'alimentazione di componenti del comando dell'azionamento devono includere l'isolamento di protezione dei circuiti elettrici con tensione pericolosa (DVC A secondo EN 61800-5-1; SELV/PELV). Inoltre devono essere collegate solo parti di potenza i cui circuiti di corrente dispongono di isolamento di protezione per circuiti elettrici con tensione pericolosa.

Descrizione del sistema

2

2.1 Panoramica del sistema

Struttura del sistema

La seguente configurazione mostra un esempio tipico con SINAMICS S120 Booksize:

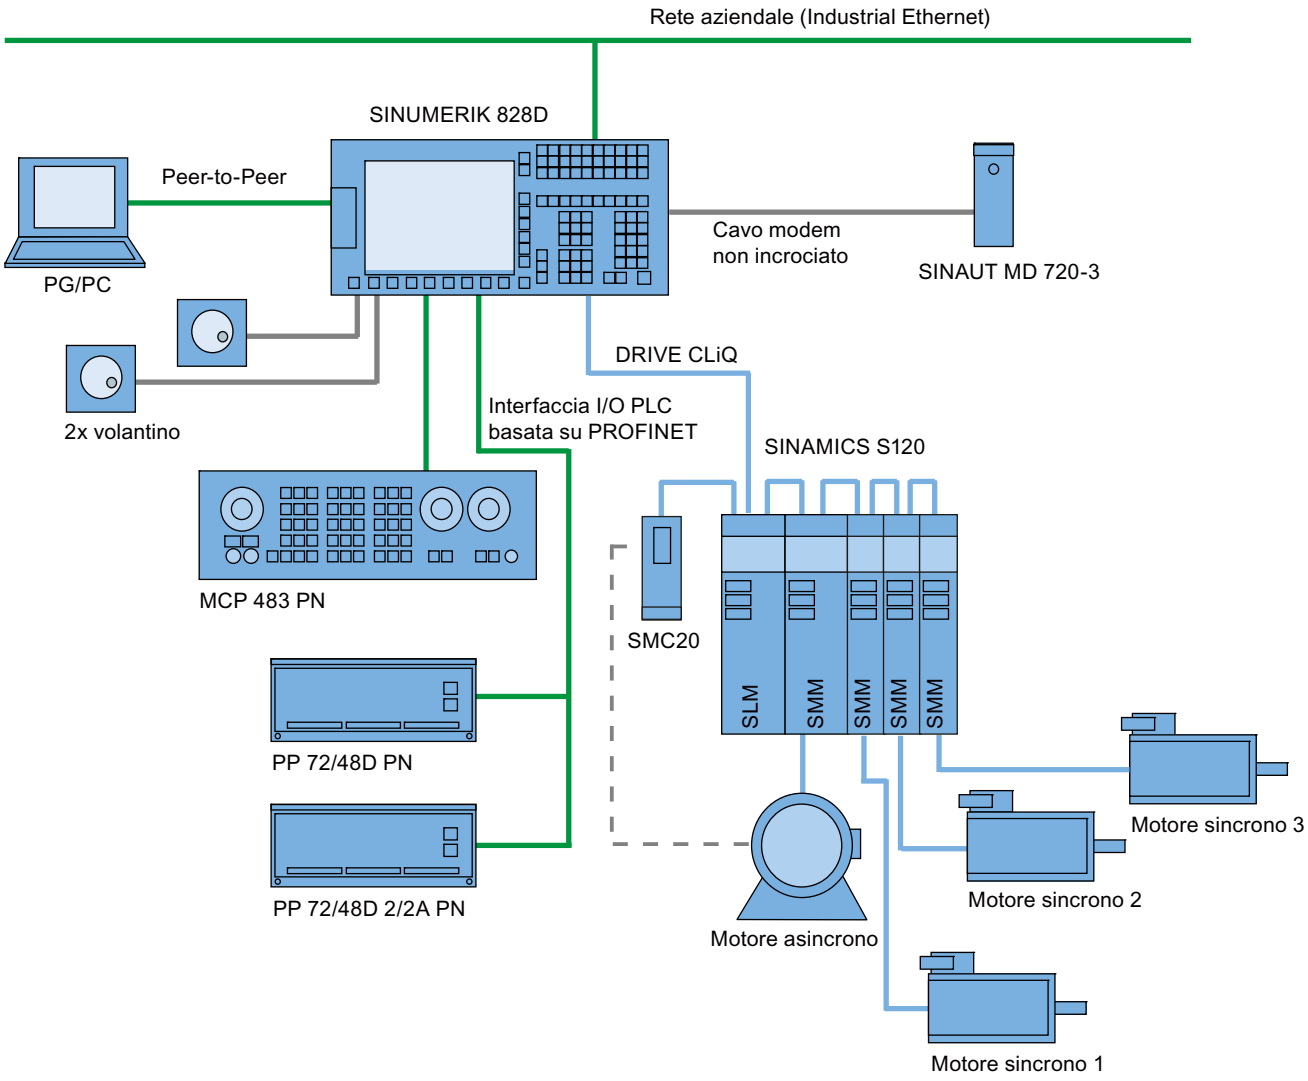

Figura 2-1 Esempio di configurazione 1: configurazione di base con 4 assi

Nella seguente figura è illustrata la configurazione massima con SINAMICS S120 Combi:

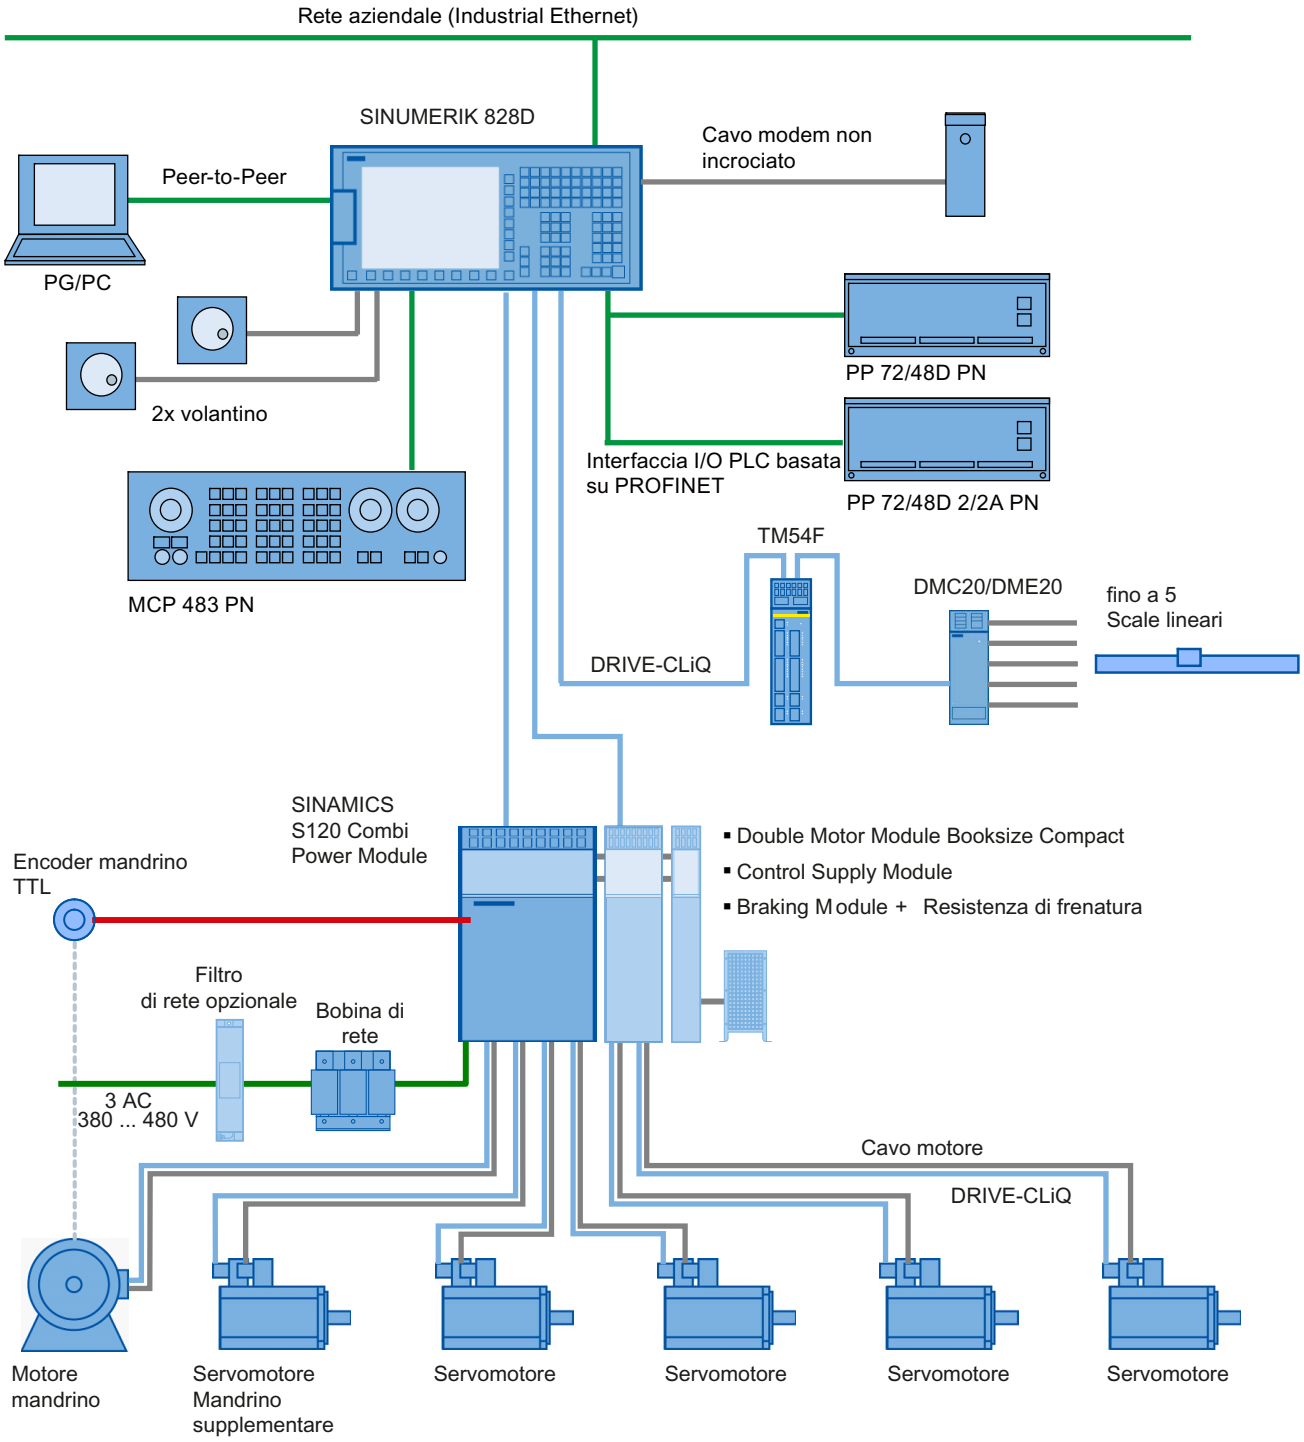

Figura 2-2 Esempio di configurazione 2: configurazione massima con 6 assi e con Safety Integrated

2.2 Varianti di sistema orizzontale e verticale

Lato anteriore delle varianti PPU 26x.2 e 28x.2

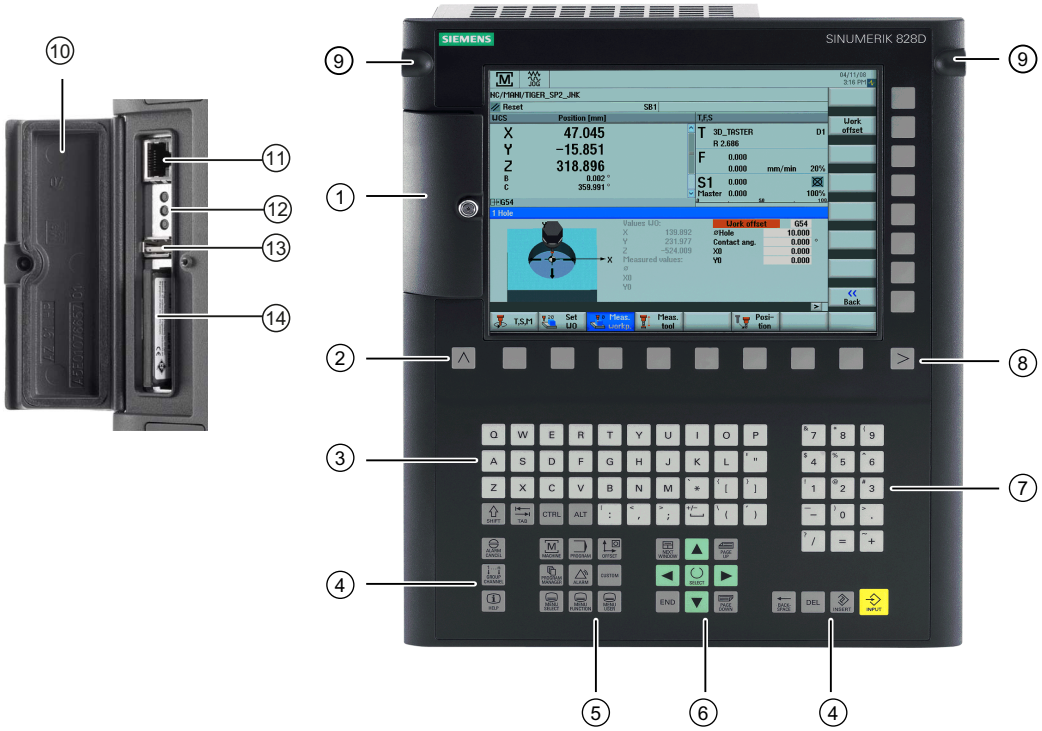

① Sportello di protezione delle interfacce utente
② Tasto di scorrimento indietro dei menu
③ Blocco caratteri alfabetici
④ Blocco dei tasti cursore
⑤ Blocco hotkey
⑥ Blocco cursore

⑦		Blocco numerico
⑧		Tasto di scorrimento avanti dei menu
⑨		Filettatura 3/8" per componenti aggiuntivi
⑩		Sportello di protezione delle interfacce utente
⑪	X127	Ethernet (presa per il service)
⑫		LED di stato: RDY, NC, CF
⑬	X125	Interfaccia USB
⑭		Slot per scheda CompactFlash con dati utente

Figura 2-3 Varianti di sistema

Lato posteriore della PPU 26x.2 e 28x.2

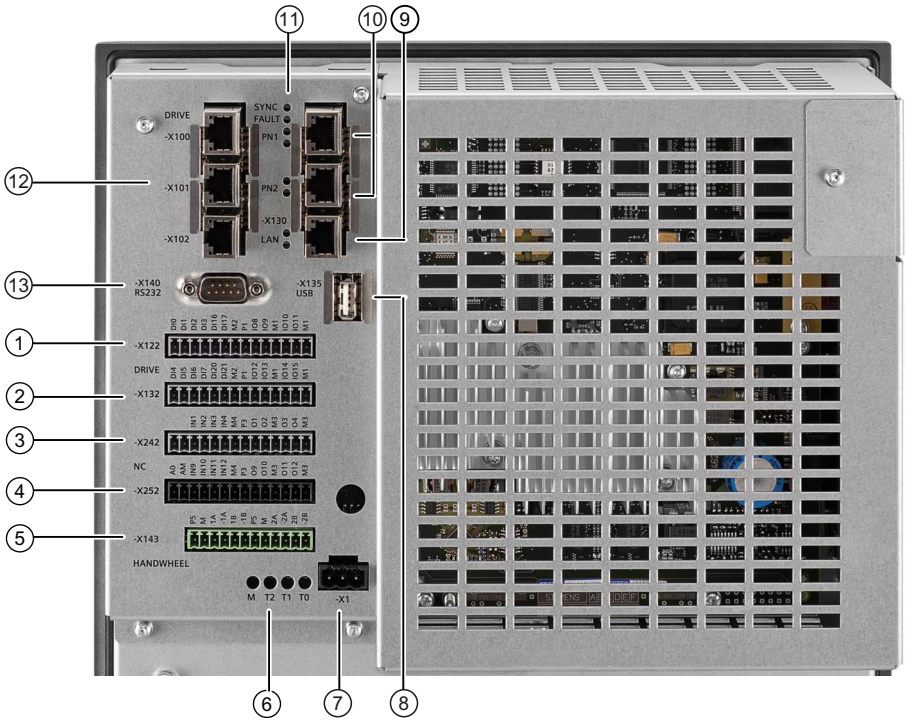

① ②	X122, X132	Ingressi/uscite digitali azionamento
③ ④	X242, X252	Ingressi/uscite digitali NC
⑤	X143	Volantini
⑥	M, T2, T1, T0	Prese di misura
⑦	X1	Alimentazione
⑧	X135	Interfaccia USB: solo per scopi di service
⑨	X130	LAN Ethernet
⑩	PN 1, PN 2	Interfaccia I/O PLC
⑪	SYNC, FAULT	LED di stato
⑫	X100, X101, X102	Interfacce DriveCLiQ
⑬	X140	Interfaccia seriale RS232

Figura 2-4 Interfacce del lato posteriore della PPU

2.3 Varianti di sistema BASIC T e BASIC M

Lato anteriore del SINUMERIK 828D BASIC T con interfacce

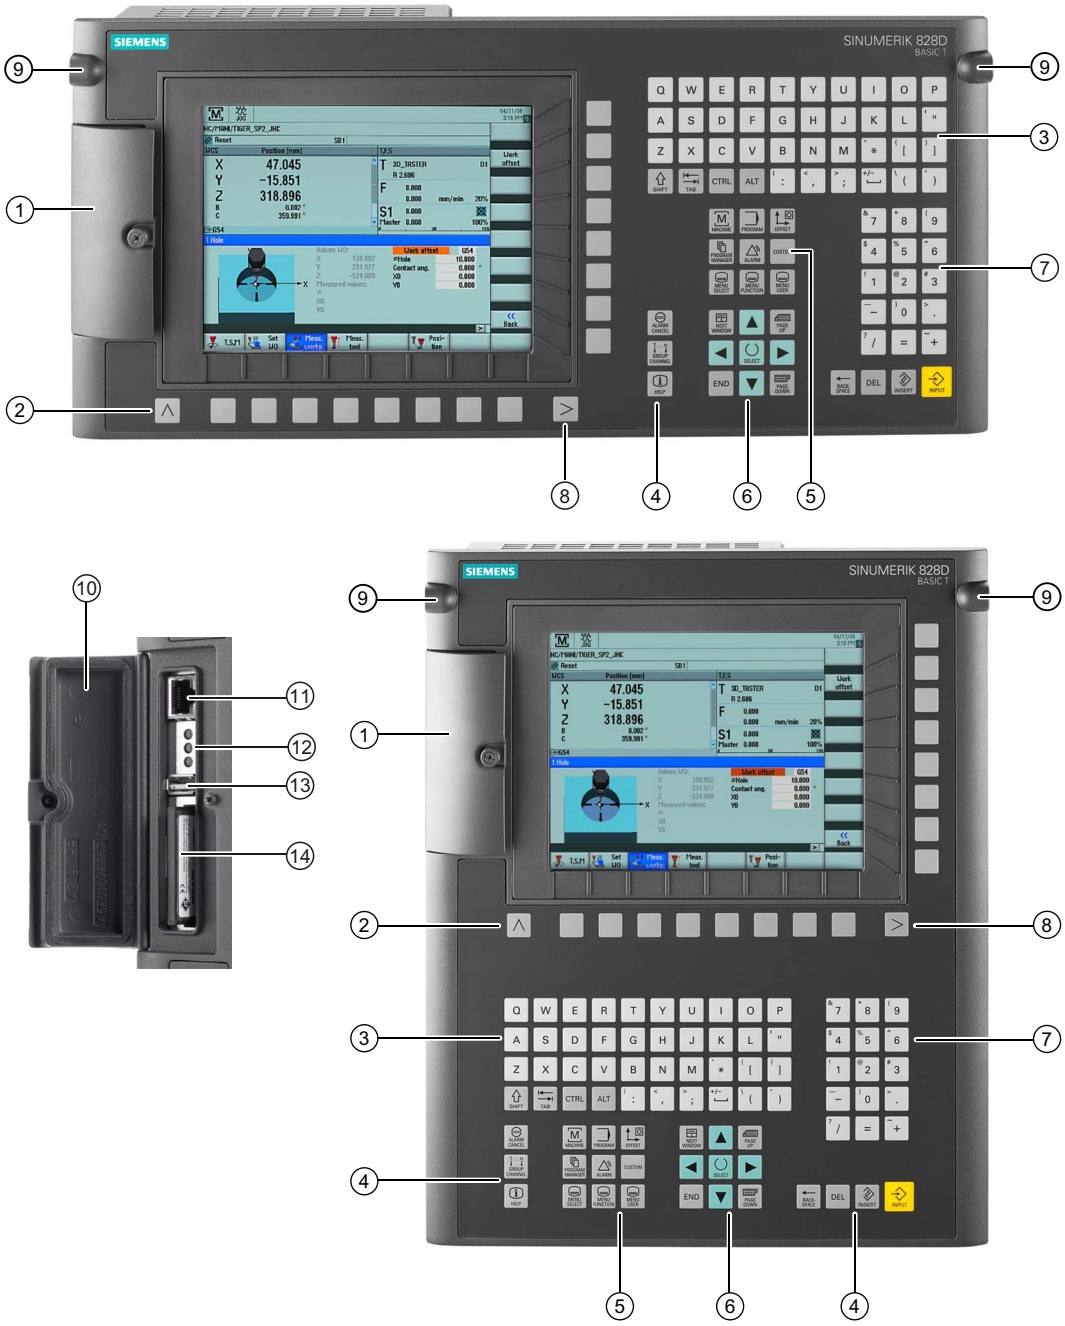

① ⑩	Sportello di protezione delle interfacce utente
②	Tasto di scorrimento indietro dei menu
③	Blocco caratteri alfabetici
④	Blocco dei tasti cursore

⑤		Blocco hotkey
⑥		Blocco cursore
⑦		Blocco numerico
⑧		Tasto di scorrimento avanti dei menu
⑨		Filettatura 3/8" per componenti aggiuntivi
⑪	X127	Ethernet (presa per il service)
⑫		LED di stato: RDY, NC, CF
⑬	X125	Interfaccia USB
⑭		Slot per scheda CompactFlash con dati utente

Figura 2-5 Varianti di sistema

Lato posteriore della PPU 24x.2

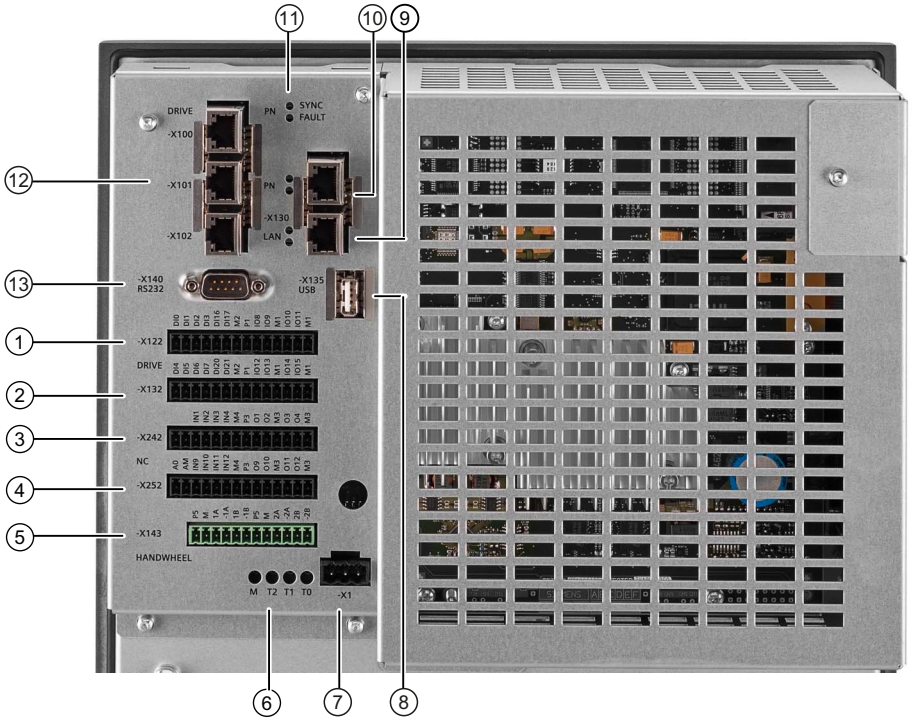

① ②	X122, X132	Ingressi/uscite digitali azionamento
③ ④	X242, X252	Ingressi/uscite digitali NC
⑤	X143	Volantini
⑥	M, T2, T1, T0	Prese di misura
⑦	X1	Alimentazione
⑧	X135	Interfaccia USB: solo per scopi di service
⑨	X130	LAN Ethernet
⑩	PN	Interfaccia I/O PLC
⑪	SYNC, FAULT	LED di stato
⑫	X100, X101, X102	Interfacce DriveCLiQ
⑬	X140	Interfaccia seriale RS232

Figura 2-6 Interfacce sul lato posteriore

Interventi di service - Software

3

Panoramica

Per le attività di service illustrate di seguito, per la protezione dei dati del sistema e degli utenti utilizzare i seguenti strumenti software:

- CD Toolbox V2.6 SINUMERIK 828D con il contenuto seguente:
  - PLC Programming Tool for Integrated PLC
  - Software di messa in servizio per SINAMICS S120
  - Sistema di recupero
- RCS Commander V2.6 SP1

Salvataggio di dati di protocollo

In caso di problemi di sistema è necessario eseguire il salvataggio di tutti i file di registro esistenti per renderli disponibili per la diagnostica della Hotline. Per questa funzione esiste una speciale combinazione di tasti:

```
CTRL + ALT + D
```

Questa funzione genera un directory nella scheda CF dell'utente o nel dispositivo nell'USB frontale. Qualora siano disponibili entrambi, la cartella viene creata in entrambi i supporti di memoria.

Esempio

Il nome della directory ha la struttura seguente: LOG_Date_Time

LOG_091102_083615 indica una directory creata il 02/11/2009 alle 8.36.15.

In questo modo si evita che una directory venga sovrascritta da ripetute pressioni della combinazione di tasti CTRL + ALT + D. La directory contiene tutte le informazioni di registro e debug disponibili nel sistema.

3.1 Salvataggio dei dati utente

3.1.1 Esecuzione del salvataggio dei dati utente

Caso applicativo

La funzione "Salvataggio dei dati" consente di salvare tutti i dati in memoria.

Questo salvataggio dei dati deve essere eseguito per ogni controllore attivato, per consentire il rapido ripristino del sistema di controllo in caso di perdita dei dati. Se si utilizza la funzione "Create software backup", è indispensabile eseguire il salvataggio dei dati in memoria.

Con il salvataggio dei dati viene eseguita una copia di sicurezza della memoria "limitatamente" tamponata nella memoria permanente. Non è possibile un salvataggio selettivo dei dati (es. dati macchina e non i programmi pezzo).

È sempre possibile eseguire il salvataggio dei dati, poiché questa operazione non richiede password. Sempre!

Nota

Salvataggio dei dati

Effettuare subito il salvataggio dei dati dopo importanti modifiche dei dati, ad es. dopo la prima messa in servizio e la seconda messa in servizio.

Salvataggio dei dati

Requisiti:

- Il controllore è stato avviato.
- Durante l'operazione di salvataggio dei dati viene garantita la tensione di alimentazione.

Per eseguire il salvataggio dei dati interno, procedere come segue:

1. Premere il tasto <MENU SELECT>.

2. Selezionare il settore operativo "Messa in servizio".

3. Premere il softkey "Salvataggio dei dati".

4. Viene visualizzata la richiesta di conferma del salvataggio dei dati:

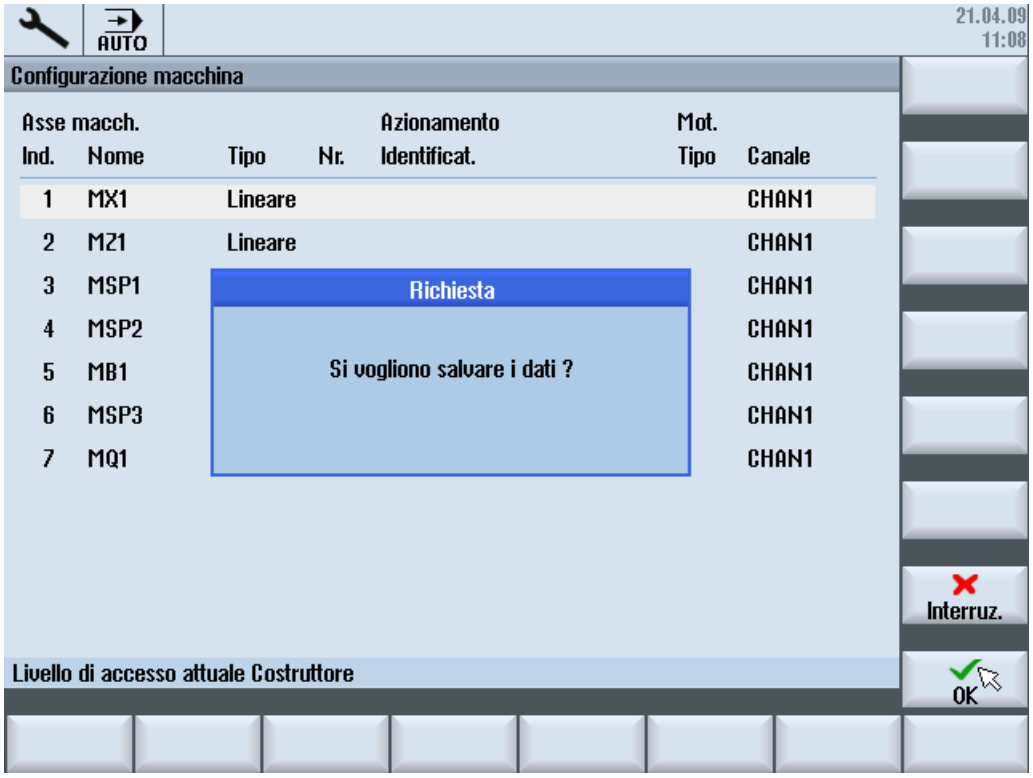

5. Premere il softkey "OK" per eseguire il salvataggio dei dati.

   – Un'indicazione della progressione mostra lo stato di avanzamento del salvataggio dei dati.
   – Dopo la conclusione del processo di salvataggio dei dati viene visualizzato il messaggio seguente:

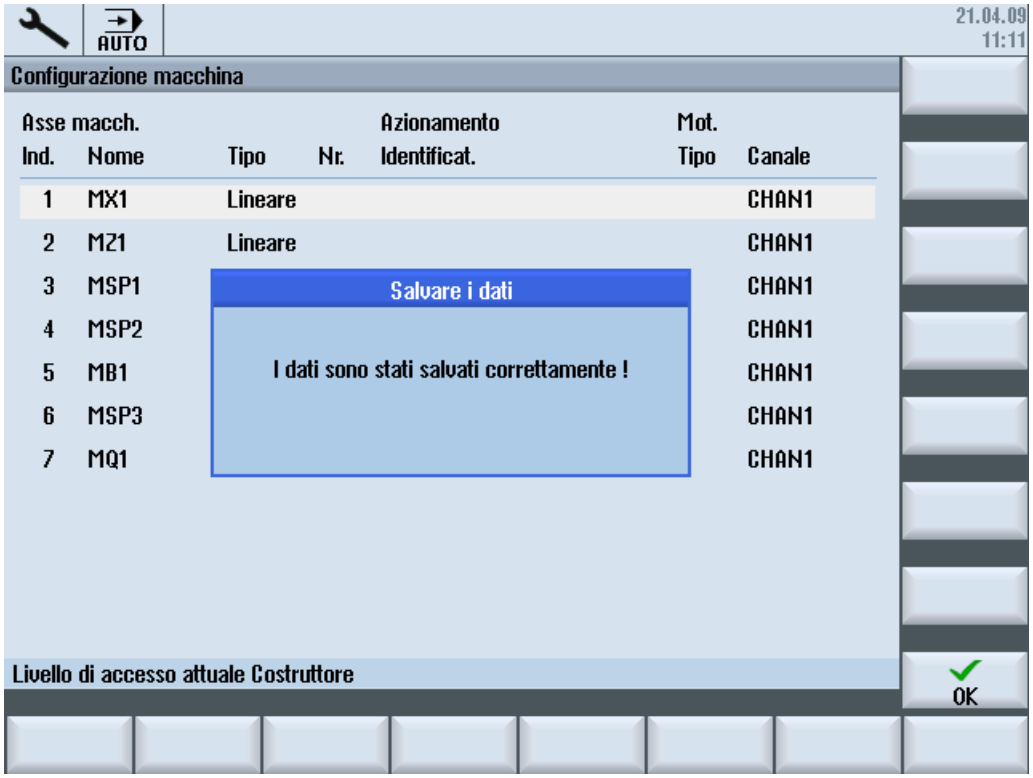

6. Premere "OK" per confermare il messaggio.

ATTENZIONE
Durante il salvataggio dei dati non utilizzare né spegnere il controllore.

3.1.2 Caricamento del salvataggio dei dati utente

ATTENZIONE
Se si attiva questa funzione, i dati attuali del sistema vengono sostituiti da quelli salvati.

Procedura

Per caricare il salvataggio dei dati interno, procedere come segue:

1. Dopo il Power On, all'avvio viene visualizzato il messaggio seguente:



2. Per avviare il Setup menu, premere il tasto <SELECT>.

Si accede al Setup menu:

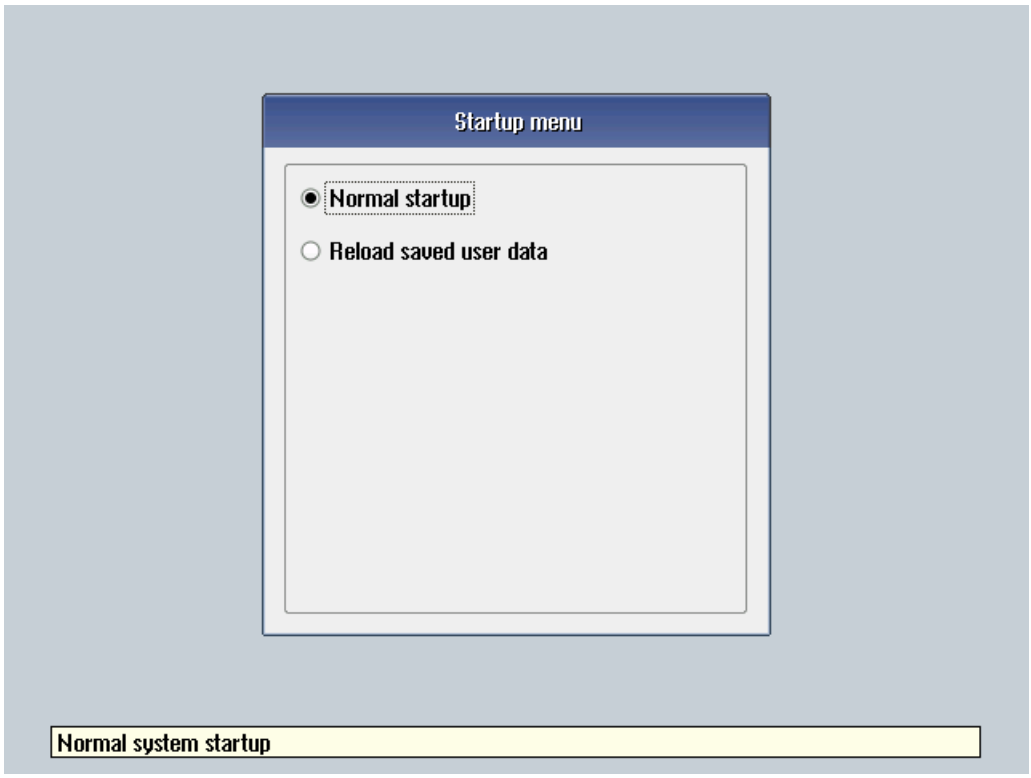

3. Mediante i tasti di direzione selezionare la voce di menu "Reload saved user data".

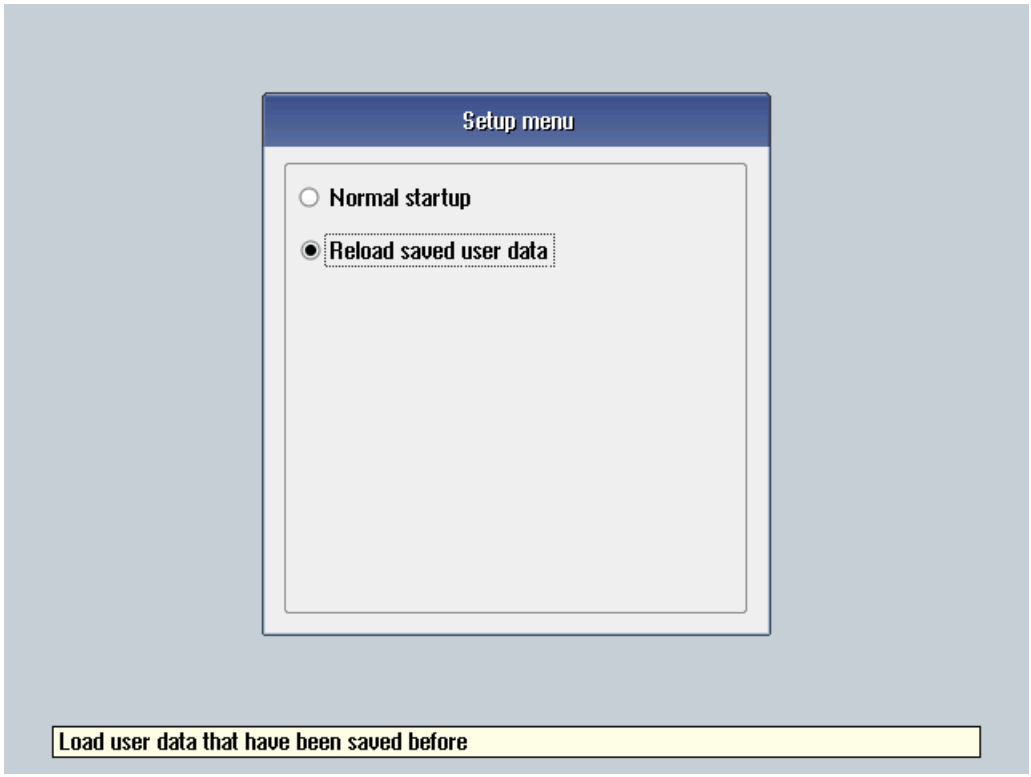

4. Premere il tasto <INPUT> per confermare il caricamento del salvataggio dei dati.



5. Premere il tasto <INPUT> per convalidare la richiesta di conferma.

   "Are you sure you want to reload saved user data?"



Nota

Avviamento

In caso di perdita dei dati residenti nella memoria tamponata, con il POWER ON vengono ricaricati automaticamente i dati salvati nella memoria permanente.

Se si avvia il controllore con i dati salvati, viene visualizzato il messaggio:

"4062 È stata caricata la copia dei dati di salvataggio".

3.2 Creazione degli archivi di messa in servizio

Panoramica

Un archivio di messa in servizio consente di salvare tutti i dati necessari al funzionamento della macchina.

Un archivio di messa in servizio può essere creato sia su un supporto esterno, ad es. FlashDrive USB o scheda CompactFlash sul lato anteriore del controllore, sia sulla scheda CompactFlash del sistema.

Nota

Prevedere sempre un salvataggio prima della consegna di una macchina. Solo in questo modo si garantisce, in caso di intervento del service, il ripristino della macchina allo stesso stato della fornitura.

Inoltre, prima di iniziare le attività di service, può essere necessario creare un archivio di messa in servizio. In tal modo si garantisce il ripristino dello stato attuale della macchina, dopo aver terminato le suddette operazioni.

3.2.1 Creazione di un archivio della messa in servizio di serie su un supporto esterno

Creazione di un archivio su un supporto esterno

Procedura:

1. Selezionare il settore operativo "Messa in servizio".

2. Premere il tasto di scorrimento avanti dei menu.



3. Premere il softkey "MIS di serie".

4. Attivare la "Messa in servizio di serie".

   La finestra "Creazione della messa in servizio di serie" viene aperta.

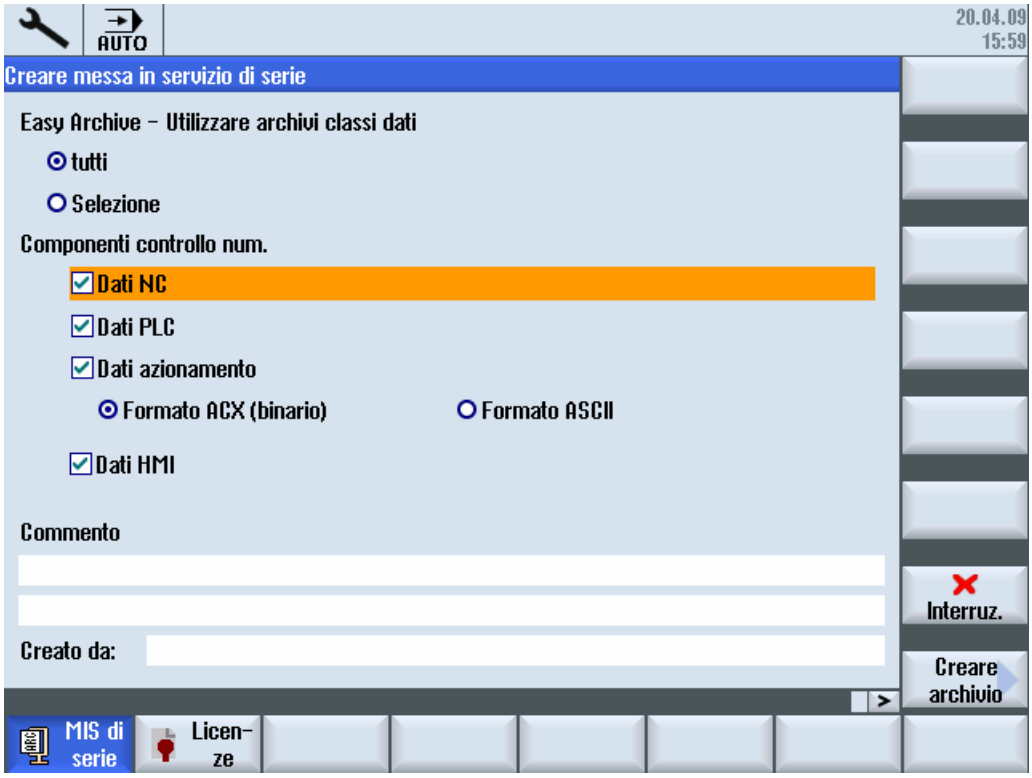

5. Selezionare i componenti di controllo desiderati.

Nota

Easy Archive

- Selezionare tutti i componenti quando sia noto che i singoli componenti soddisfano lo standard Siemens.
- Selezionare tutte le classi di dati quando si debbano salvare solo dati specifici (ad es. INDIVIDUAL).

6. Premere il softkey "Creare archivio".

   La finestra "Creare archivio: selezionare la directory" viene aperta.

7. Selezionare il percorso in cui salvare l'archivio:
   - USER USB: FlashDrive USB nello slot anteriore X125
   - User CF: Scheda Compact Flash nello slot anteriore
8. Selezionare una directory.

   Esempio: User CF

   - OPPURE -

9. Premere il softkey "Nuova directory" per creare una nuova directory.

   Viene visualizzata la finestra "Nuova directory".

10. Immettere il nome desiderato, quindi premere "OK" per confermare.

    La directory viene creata all'interno della cartella selezionata.

11. Premere il softkey "OK".

    La finestra "Creare archivio: nome" viene aperta.

12. Immettere il nome desiderato, quindi premere "OK" per confermare.

Nella directory selezionata viene salvato un file nel formato *.ard.

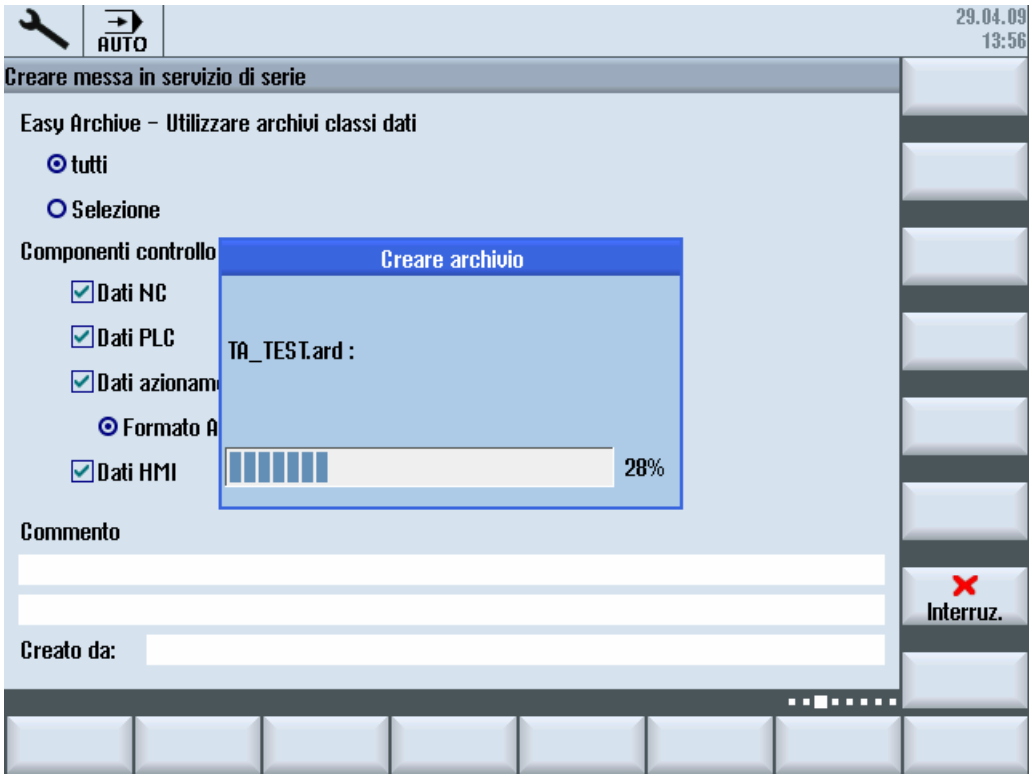

Figura 3-1 Creazione archivio

3.2.2 Lettura di un archivio della messa in servizio di serie da un supporto esterno

Lettura di un archivio su un supporto esterno

Procedura:

1. Selezionare il settore operativo "Messa in servizio".

2. Premere il tasto di scorrimento avanti dei menu.



3. Premere il softkey "MIS di serie".

4. Premere "OK".

   La finestra "Messa in servizio di serie" viene aperta.

5. Attivare l'opzione "Importare messa in servizio di serie".
6. Premere "OK".

   La finestra "Selezione archivio della messa in servizio" viene aperta e viene visualizzata la struttura ad albero dei dati.

7. Selezionare l'archivio della messa in servizio desiderato (ARD).

   Esempio: User CF

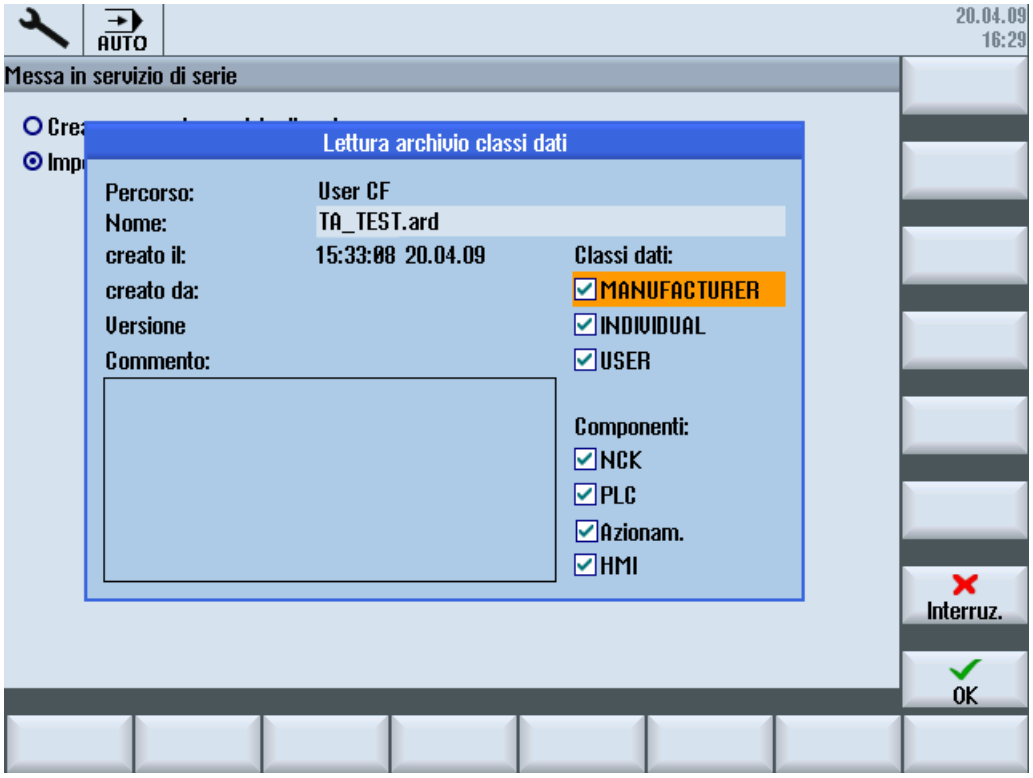

8. Premere "OK".

   Viene visualizzata una richiesta di conferma che consente di vedere, per sicurezza, i dati principali dell'archivio selezionato.

9. Premendo "OK" inizia la lettura dei dati.

10. In caso di errori o problemi, è possibile terminare il processo di lettura premendo il softkey "Interruzione".

3.2.3 Creazione di un archivio della messa in servizio di serie sulla scheda CompactFlash di sistema

Creazione di un archivio sulla scheda CompactFlash di sistema

Procedura:

1. Selezionare il settore operativo "Messa in servizio".

2. Premere il tasto di scorrimento avanti dei menu.



3. Premere il softkey "MIS di serie".

4. Attivare la "Messa in servizio di serie".

   La finestra "Creazione della messa in servizio di serie" viene aperta.

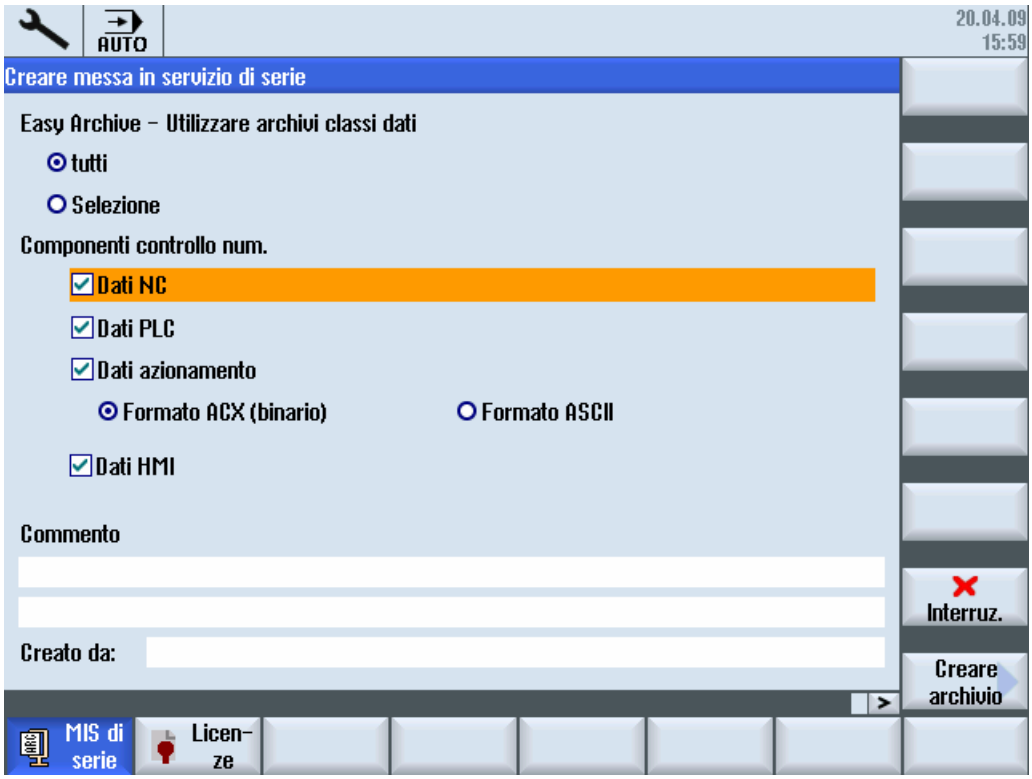

5. Selezionare i componenti di controllo desiderati.

Nota

Easy Archive

- Selezionare tutti i componenti quando sia noto che i singoli componenti soddisfano lo standard Siemens.
- Selezionare tutte le classi di dati quando si debbano salvare solo dati specifici (ad es. INDIVIDUAL).

6. Premere il softkey "Creare archivio".

   La finestra "Creare archivio: selezionare la directory" viene aperta.

7. Selezionare il percorso in cui salvare l'archivio:

   "Archivi": memoria interna sulla scheda CompactFlash di sistema

8. Selezionare una directory.

   Esempio: "Archivi" → "Costruttore"

   - OPPURE -

9. Premere il softkey "Nuova directory" per creare una nuova directory.

   Viene visualizzata la finestra "Nuova directory".

10. Immettere il nome desiderato, quindi premere "OK" per confermare.

    La directory viene creata all'interno della cartella selezionata.

11. Premere il softkey "OK".

    La finestra "Creare archivio: nome" viene aperta.

12. Immettere il nome desiderato, quindi premere "OK" per confermare.

Nella directory selezionata viene salvato un file nel formato ARD.

3.2.4 Lettura di un archivio della messa in servizio di serie dalla scheda CompactFlash di sistema

Lettura di un archivio dalla scheda CompactFlash di sistema

Di seguito viene illustrata la modalità di lettura di un archivio della messa in servizio di serie per ripristinare lo stato precedente della macchina.

Procedura:

1. Selezionare il settore operativo "Messa in servizio".

2. Premere il tasto di scorrimento avanti dei menu.



3. Premere il softkey "MIS di serie".

4. Premere "OK".

   La finestra "Messa in servizio di serie" viene aperta.

5. Attivare l'opzione "Importare messa in servizio di serie".
6. Premere "OK".

   La finestra "Selezione archivio della messa in servizio" viene aperta e viene visualizzata la struttura ad albero dei dati.

7. Selezionare l'archivio della messa in servizio desiderato (ARD).

   Esempio: "Archivi" → "Costruttore"

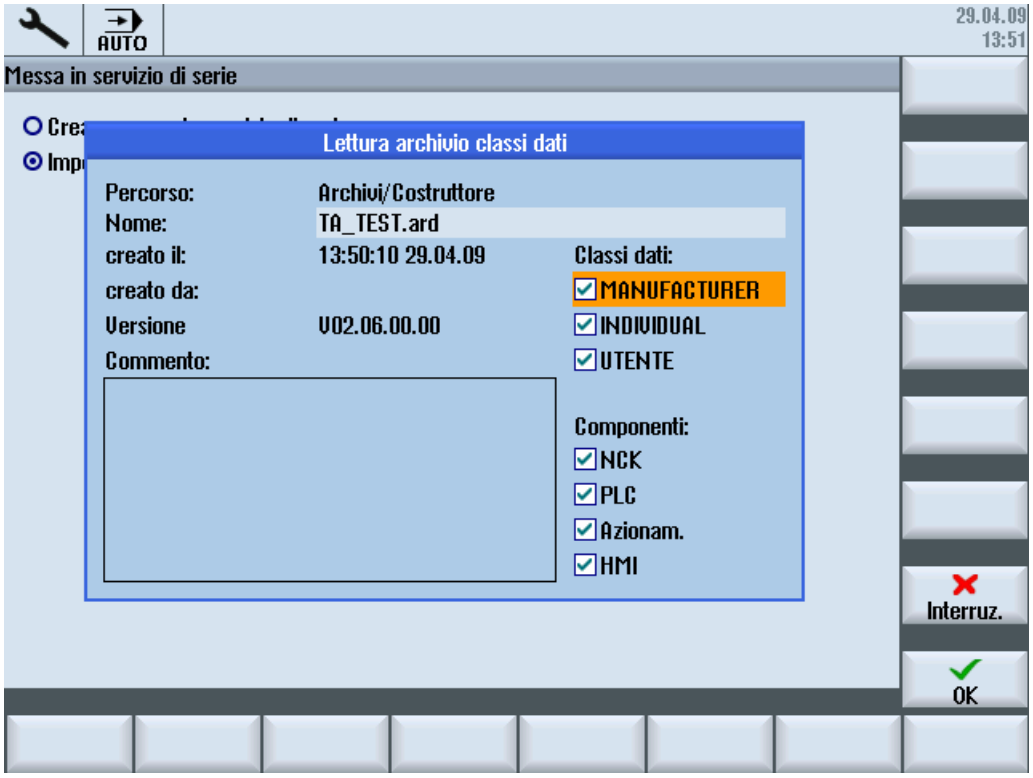

8. Premere "OK".

   Viene visualizzata una finestra con i dati dell'archivio selezionato.

9. Premendo "OK" inizia la lettura dei dati.

10. In caso di errori o problemi, è possibile terminare il processo di lettura premendo il softkey "Interruzione".

3.3 Backup del software

3.3.1 Creazione di un backup del software

Panoramica

"Create software backup", consente di utilizzare una funzione per creare un backup del software di sistema, inclusivi tutti i dati utente archiviati sulla scheda di sistema. Questo backup rappresenta il "Backup" della macchina.

Nota

Capacità di memoria: almeno 1 GB

Il backup non contiene alcun Licence Key, per garantirne l'uso per la produzione di serie.

Per creare il backup del software di sistema ("clone") è necessario disporre di un supporto di memoria (scheda CompactFlash o FlashDrive USB) con una capacità di memoria di almeno 1 GB. Non sono ammessi altri supporti.

Creazione del backup del software di sistema ("clone")

Procedura:

1. Accendere il controllore.
2. Eseguire il salvataggio dei dati interno (vedere anche: Esecuzione del salvataggio dei dati utente (Pagina 22)).

   Solo mediante il salvataggio dei dati interno viene generato un backup corretto e completo.
3. Spegnere il controllore.
4. Accendere di nuovo il controllore, poiché il backup può essere eseguito solo durante l'avvio. Dopo l'accensione del controllore, viene visualizzato il messaggio seguente:



5. Premere il tasto <SELECT>; la preimpostazione è "Normal startup".
6. Premere i tasti seguenti, uno dopo l'altro:

   Tasto di scorrimento indietro dei menu, **HSK2** (SK2 orizzontale), **VSK2** (SK2 verticale)

7. Viene visualizzato il Startup menu :

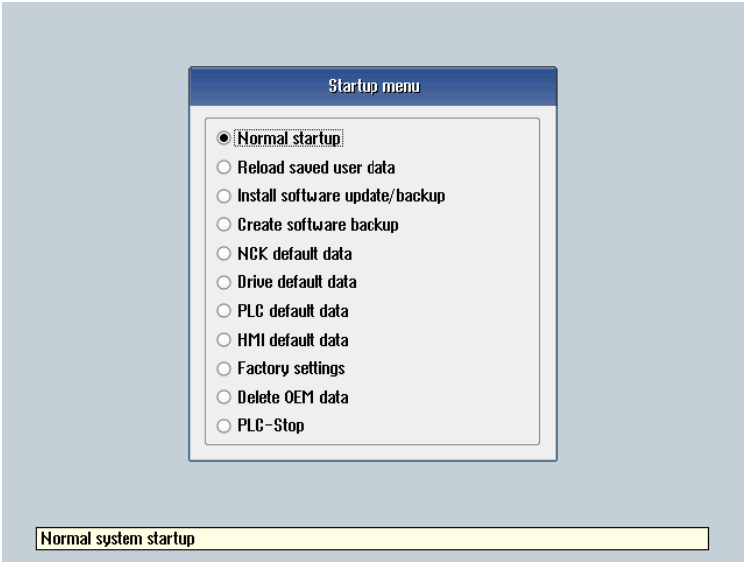

8. Mediante i tasti di direzione selezionare la voce di menu "Create software backup".
9. Premere il tasto <INPUT> per confermare la selezione:



10. Inserire un supporto di memoria nello slot sul lato anteriore.

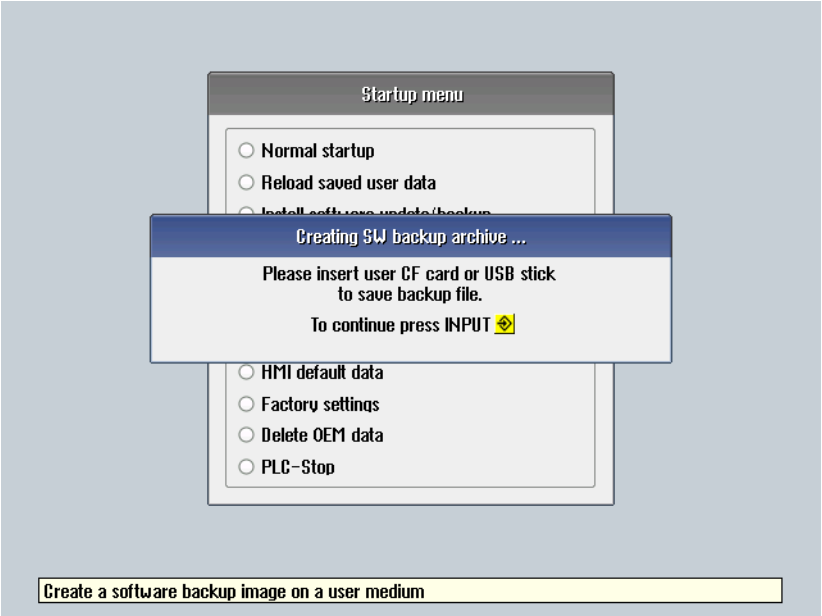

11. Premere il tasto <INPUT> per avviare la creazione del backup.



Il software verifica se sulla scheda è già stato creato un backup e visualizza un apposito messaggio. Mediante la guida operatore è possibile sovrascrivere il backup o interrompere la procedura.

12. All'avvio della creazione viene visualizzato il messaggio seguente:

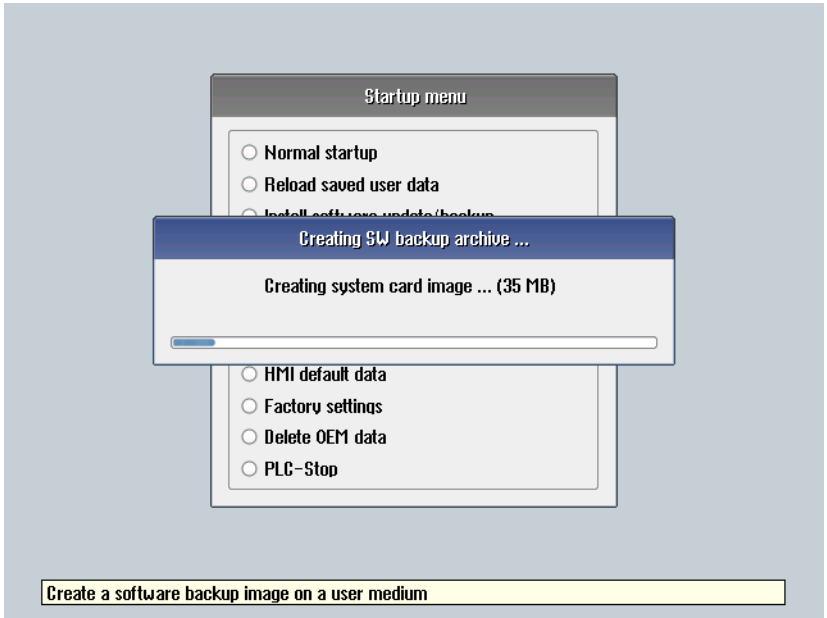

13. Attendere la visualizzazione del messaggio successivo:

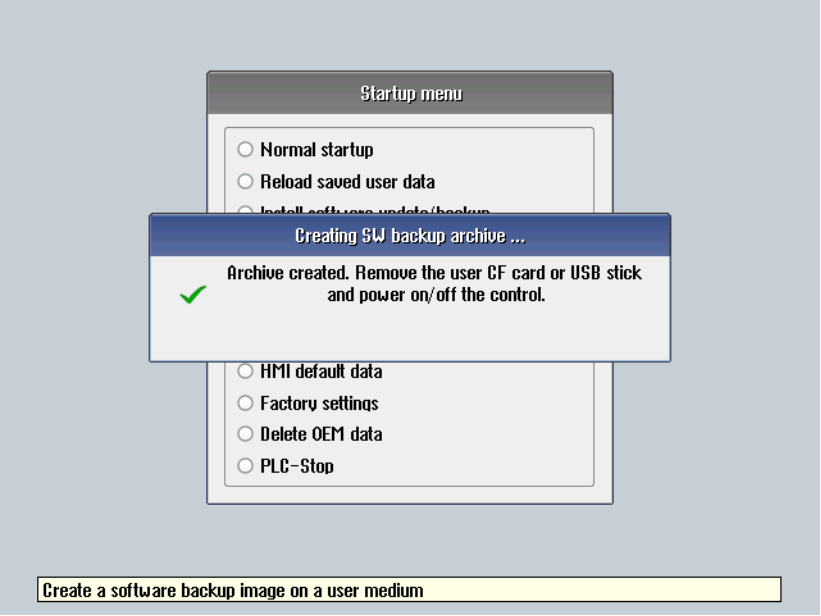
Startup menu
Normal startup
Reload saved user data
Creating SW backup archive ...
Archive created. Remove the user CF card or USB stick and power on/off the control.
HMI default data
Factory settings
Delete OEM data
PLC-Stop
Create a software backup image on a user medium

14. Disconnettere fisicamente il supporto di memoria dal lato anteriore del controllore.
15. Spegnere il controllore.
16. Accendere il controllore.
17. Il controllore si avvia normalmente.

Nota

Tenere presente che nella trasmissione del software di sistema non viene comunicato alcun Licence Key del software dalle opzioni CNC.

3.3.2 Installazione del backup del software

Panoramica

Mediante la funzione "Install software update/backup" viene letto nel controllore un salvataggio eseguito in precedenza. Tutti i dati del sistema e degli utenti vengono sovrascritti dall'immagine di backup del software.

Nota

Licenze

Il backup non contiene alcun Licence Key: sul controllore deve essere disponibile un Licence Key valido.

In alternativa via Internet è possibile ottenere il Licence Key per una scheda già concessa in licenza: vedere anche Visualizzazione del License Key attuale (Pagina 61)

Quando si sostituisce una scheda CompactFlash di sistema difettosa, è necessario richiedere di nuovo il Licence Key: vedere anche Attivazione della licenza dopo la sostituzione della scheda CompactFlash di sistema (Pagina 55)

Installazione del backup del software

Procedura:

1. Accendere di nuovo il controllore, poiché il backup può essere eseguito solo durante l'avvio. Dopo l'accensione del controllore viene visualizzato il messaggio seguente:

2. Premere il tasto <SELECT>; la preimpostazione è "Normal startup".
3. Premere i tasti seguenti, uno dopo l'altro:

   Tasto di scorrimento indietro dei menu, **HSK2** (SK2 orizzontale), **VSK2** (SK2 verticale)

4. Viene visualizzato il Startup menu :

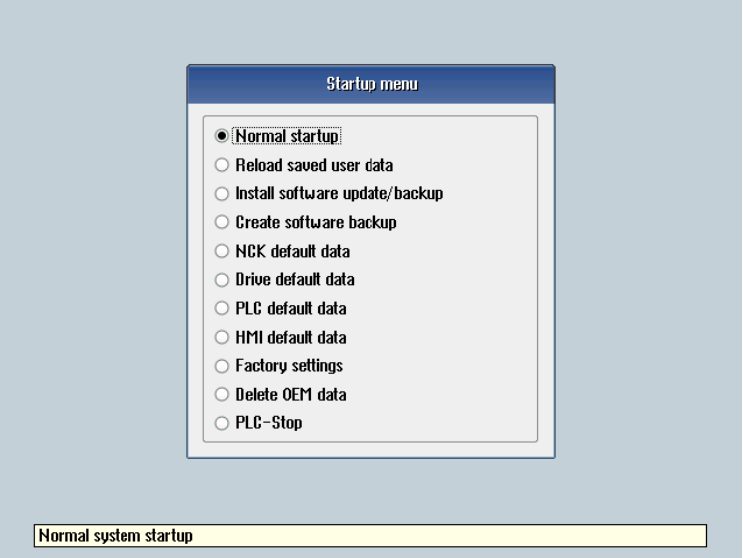

5. Mediante i tasti di direzione selezionare la voce di menu "Install software update/backup".

6. Premere il tasto <INPUT> per confermare la selezione:



7. Inserire nello slot il supporto di memoria contenente il backup, quindi scegliere "Yes" per confermare mediante i tasti di direzione:

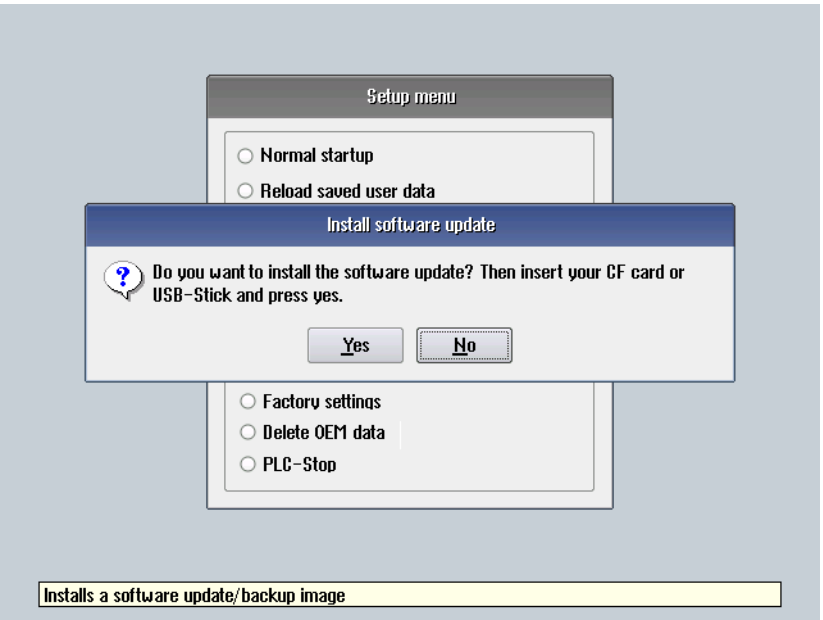

8. Selezionare il backup valido mediante i tasti di direzione.

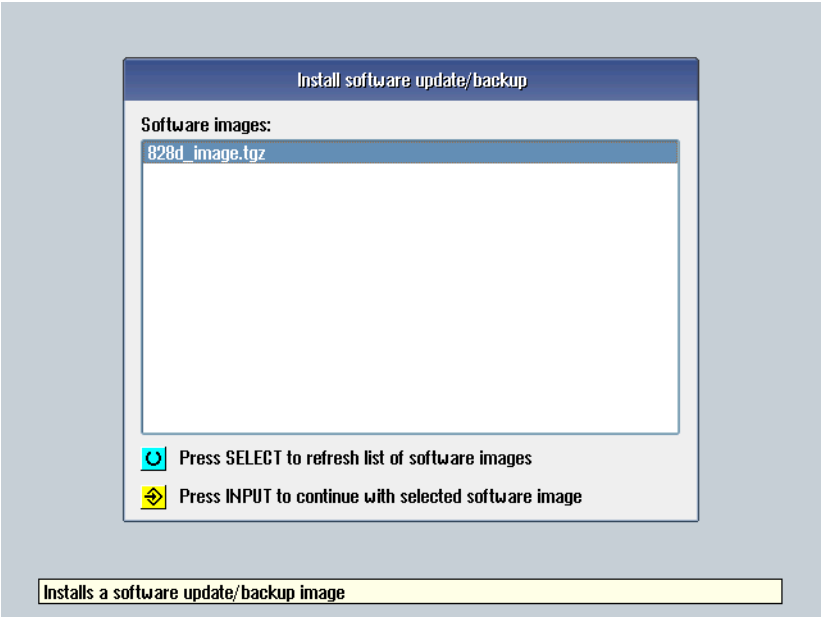
Install software update/backup
Software images:
828d_image.tgz
Press SELECT to refresh list of software images
Press INPUT to continue with selected software image
Installs a software update/backup image

9. Premere il tasto <Input> per confermare la selezione.
10. Viene rapidamente visualizzato il messaggio: "`Starting software update`"

    Lo schermo si oscura per alcuni secondi.
11. Qualora venga trovato un backup valido, appare il messaggio:

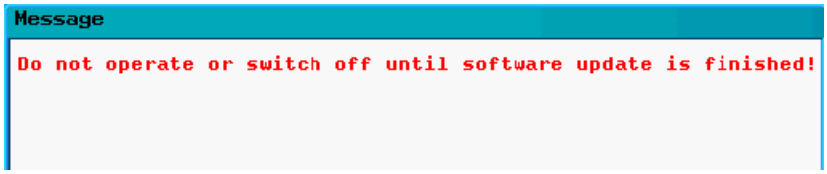

    Se non si seleziona nessun backup valido, viene interrotto l'aggiornamento e visualizzato il messaggio seguente: "`Image file is corrupt!`"

    In tal caso spegnere il controllore, estrarre il supporto ed eseguire di nuovo la procedura selezionando un'immagine di backup valida.
12. Attendere la visualizzazione del messaggio successivo:

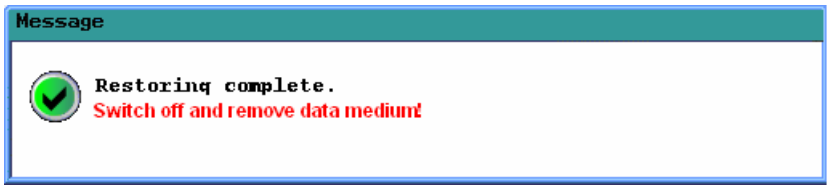

13. Spegnere il controllore.
14. Disconnettere fisicamente il supporto di memoria dalla parte frontale dell'apparecchio del controllore.

15. Accendere il controllore.
16. Il controllore si avvia normalmente.

Nota

Se procedura viene interrotta, è necessario riavviarla.

Qualora la scheda CompactFlash di sistema non venga più riconosciuta come scheda CompactFlash avviabile, è necessario creare sulla scheda un sistema di avvio minimo (vedere anche: Creazione di un sistema di avvio minimo (Pagina 48))

In questo caso il Licence Key della scheda CompactFlash di sistema deve essere trasferito sul controllore.

3.4 Aggiornamento del software

3.4.1 Procedura per aggiornare il software

Salvataggio dei dati

Qualora sia necessario aggiornare il sistema, per motivi di sicurezza è indispensabile eseguire il salvataggio dei relativi dati.

Si consiglia di eseguire due tipi di salvataggio dei dati.

1. Creazione di un'immagine della scheda CompactFlash di sistema ("clone", vedere anche: Creazione di un backup del software (Pagina 36)).

   Per motivi di sicurezza si consiglia di eseguire un backup, da usare qualora si verifichi un errore durante l'aggiornamento. In questo modo sarà possibile ripristinare il sistema precedente.

2. Creazione di un archivio per la messa in servizio di serie (vedere Creazione di un archivio della messa in servizio di serie su un supporto esterno (Pagina 27)), per ripristinare dati specifici della macchina.

   Il controllore viene aggiornato mediante un file *.tgz presente su un supporto di memoria (scheda CompactFlash o FlashDrive USB) inserito nello slot presente nella parte frontale del controllore.

Nota

Prima dell'aggiornamento, eseguire il salvataggio e archiviare i dati del controllore su un supporto esterno. Attenersi alle indicazioni fornite nelle istruzioni di aggiornamento.

Aggiornamento del controllore

Requisiti:

- Il controllore è spento.
- L'immagine viene salvata sulla scheda CompactFlash per l'aggiornamento.
- La scheda CompactFlash è inserita nello slot presente nella parte frontale del controllore.

Procedura:

1. Accendere di nuovo il controllore, poiché l'immagine può essere creata solo all'avvio. Dopo l'accensione del controllore, viene visualizzato il messaggio seguente:



2. Premere il tasto <SELECT>; la preimpostazione è "Normal startup".
3. Premere i tasti seguenti, uno dopo l'altro:

   Tasto di scorrimento indietro dei menu, **HSK2** (SK2 orizzontale), **VSK2** (SK2 verticale)

4. Viene visualizzato il menu di Setup:

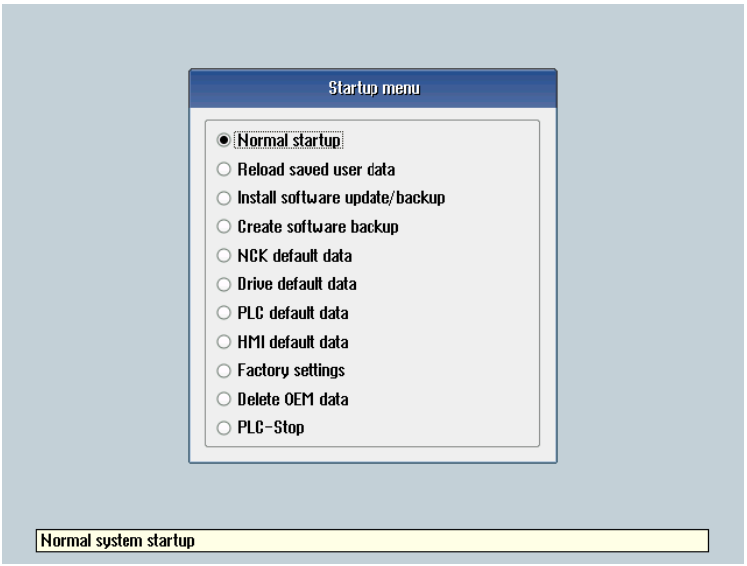

5. Mediante i tasti di direzione selezionare la voce di menu "Install software update/backup".
6. Premere il tasto <INPUT> per confermare la selezione.



7. Mediante i tasti cursore selezionare "Yes".

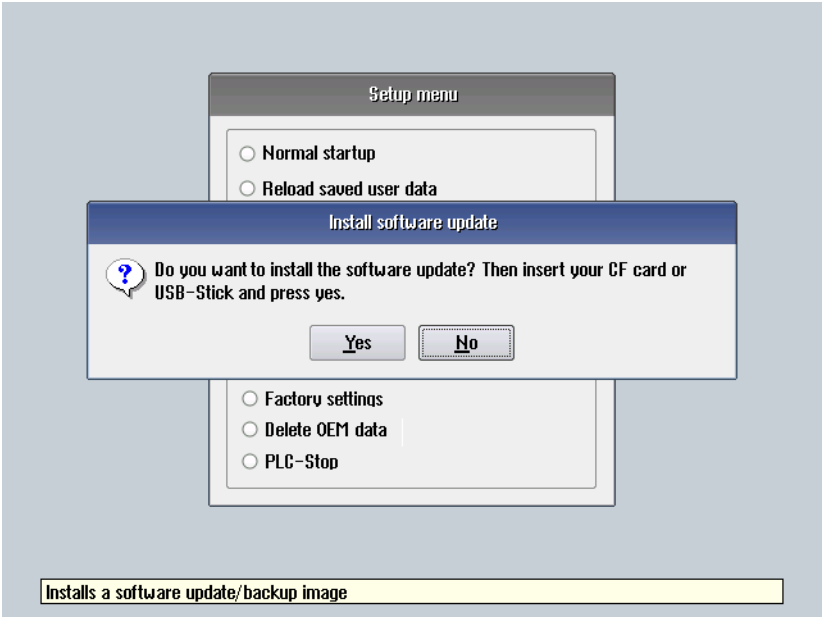

8. Selezionare l'immagine di aggiornamento (*.tgz) sul supporto di memoria e premere <INPUT> per confermare.

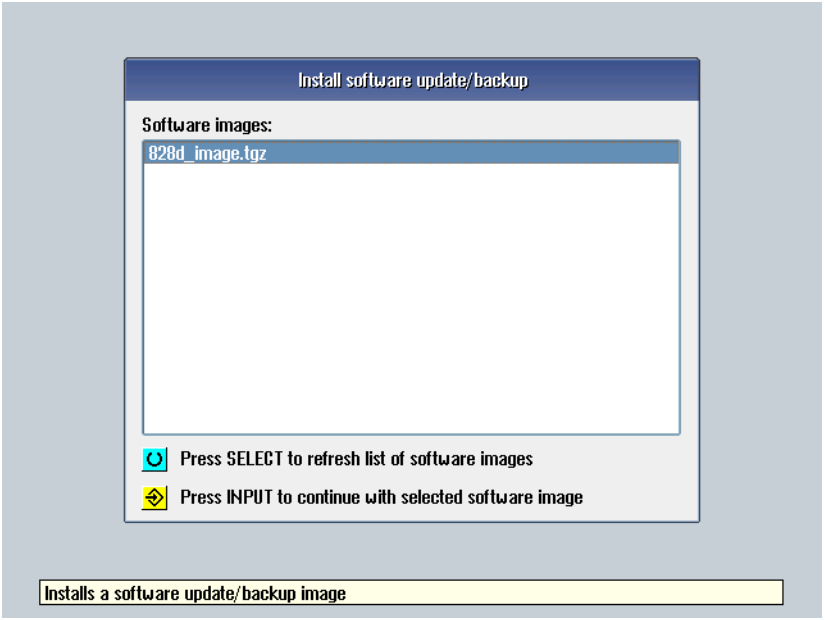
Install software update/backup
Software images:
828d_image.tgz
Press SELECT to refresh list of software images
Press INPUT to continue with selected software image
Installs a software update/backup image

9. Viene avviato l'aggiornamento del software: Durante l'aggiornamento, appare il messaggio seguente:

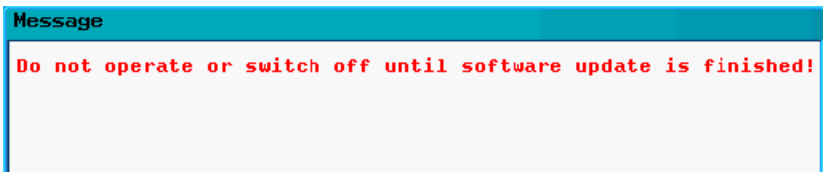

10. Attendere la visualizzazione del messaggio successivo:

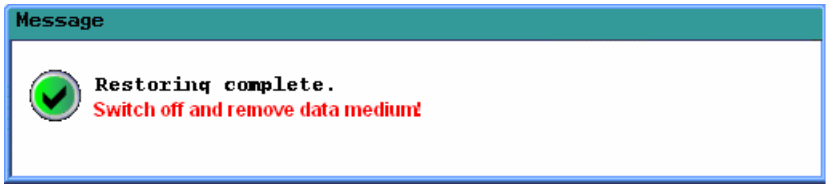

11. Rimuovere il supporto di memoria dallo slot.
12. Spegnere il controllore.
13. Accendere il controllore.
14. Il controllore si avvia normalmente.

ATTENZIONE
Se la procedura di aggiornamento si interrompe, sarà necessario riavviarla. Qualora la scheda CompactFlash di sistema non venga più riconosciuta come sistema avviabile, sarà necessario creare sulla scheda un sistema di avvio minimo (vedere anche: Creazione di un sistema di avvio minimo (Pagina 48)). In questo caso il Licence Key della scheda CompactFlash di sistema deve essere trasferito sul controllore.

3.5 Sistema di avvio minimo sulla scheda CompactFlash

Caso applicativo

Se si verifica un guasto hardware della scheda CompactFlash di sistema, è necessario sostituirla con una scheda di ricambio. La scheda di ricambio è una scheda CompactFlash vuota, senza software di sistema e senza software applicativo, e non può essere utilizzata come scheda CompactFlash di sistema senza un'ulteriore preparazione.

Immagine del sistema di avvio minimo

Il CD del toolbox del SINUMERIK 828D contiene i "Configuration data" (dati di configurazione), inclusi nella dotazione di fornitura di un'immagine del sistema di avvio minimo:

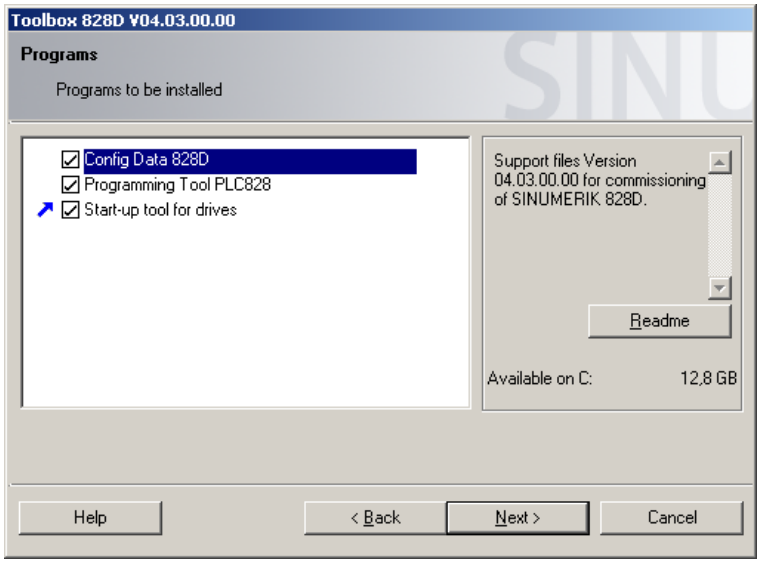

Figura 3-2 Selezione del toolbox

È necessario che questo programma sia installato, per poter installare l'immagine del sistema di avvio minimo sul PC/PG.

3.5.1 Creazione di un sistema di avvio minimo

Presupposto

Il percorso predefinito per l'installazione del sistema di avvio minimo è:

```
C:\Program Files\Siemens\Toolbox 828D\V02060xx00\RecoverySys
```

Il nome file del sistema di avvio è: minsys.img

Mediante RCS Commander, copiare il file minsys.img su una scheda di ricambio vuota.

Prerequisito per la scrittura:

- RCS Commander è stato installato.
- Pacchetto software: Configuration Data della toolbox è installato.
- La scheda CompactFlash è una scheda di ricambio.

Installazione del sistema di avvio su una scheda vuota

Procedura:

1. Inserire la scheda CompactFlash nell'apposito lettore.
2. Avviare RCS Commander scegliendo "Start" → "Programmi" → "RCS Commander".

   Nota

   Per la creazione del sistema di avvio non è necessario che il controllore sia connesso online.

3. Qualora venga richiesto di stabilire un collegamento, premere "Annulla".

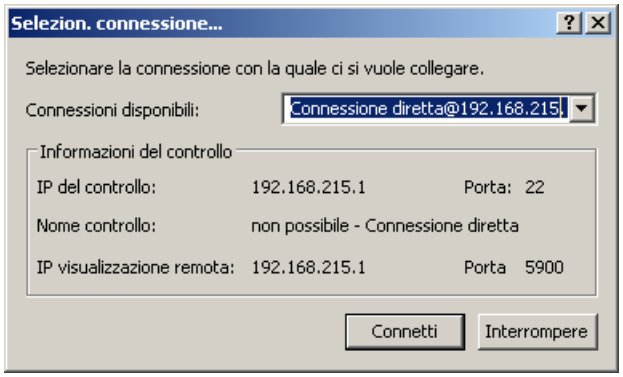

4. Nel menu "Vista" selezionare la voce "Vista esperti".

   Viene visualizzato il seguente menu "Messa in servizio NC":

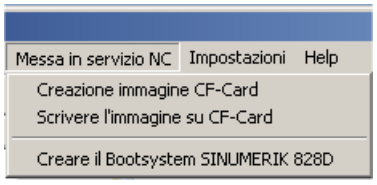

5. Selezionare la voce di menu "Genera sistema di avvio SINUMERIK 828D".

6. Qualora sul PC siano installate più versioni del toolbox, sono altresì disponibili le opzioni seguenti:

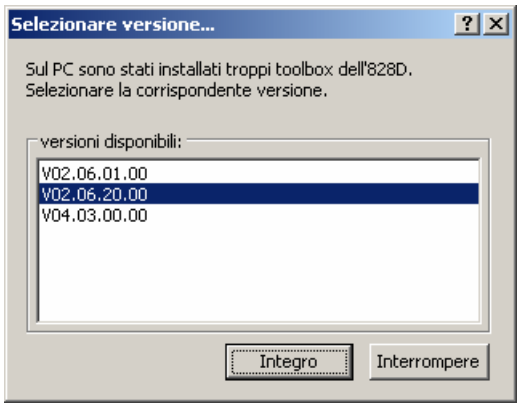

7. Vengono visualizzate tutte le unità rimovibili riconosciute; nell'esempio la scheda CompactFlash viene riconosciuta come unità F:\.

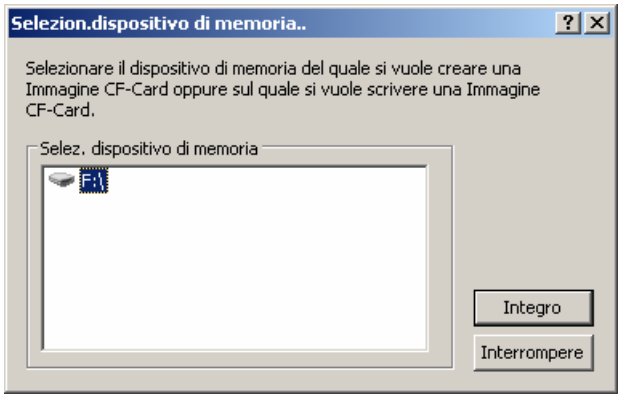
Selezion.dispositivo di memoria..
Selezionare il dispositivo di memoria del quale si vuole creare una Immagine CF-Card oppure sul quale si vuole scrivere una Immagine CF-Card.
Selez. dispositivo di memoria
F:\
Integro
Interrompere

8. Premere "OK" per confermare la selezione dell'unità di destinazione. L'immagine viene trasmessa all'unità di destinazione premendo il pulsante "Scrittura".

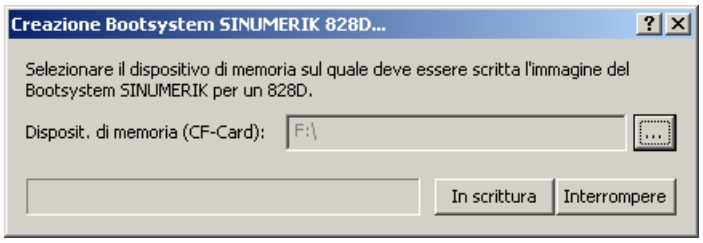
Creazione Bootsystem SINUMERIK 828D...
Selezionare il dispositivo di memoria sul quale deve essere scritta l'immagine del Bootsystem SINUMERIK per un 828D.
Disposit. di memoria (CF-Card):
F:\
...
In scrittura
Interrompere

ATTENZIONE
Durante la trasmissione, non spegnere il PC né rimuovere la scheda CompactFlash.

Lo stato della trasmissione viene mostrato da una barra di avanzamento:

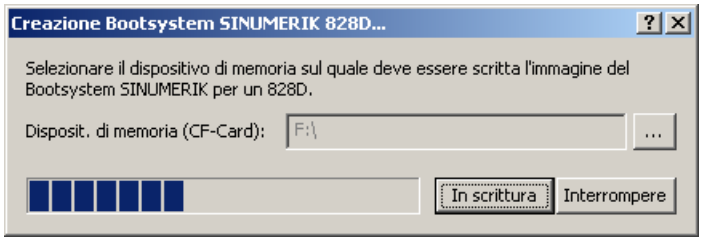
Creazione Bootsystem SINUMERIK 828D...
Selezionare il dispositivo di memoria sul quale deve essere scritta l'immagine del Bootsystem SINUMERIK per un 828D.
Disposit. di memoria (CF-Card):
F:\
...
In scrittura
Interrompere

9. Un messaggio segnala la conclusione del processo:

10. Per impedire l'accesso in lettura e scrittura alla scheda Compact Flash, quando si toglie la scheda CompactFlash dall'unità rimovibile scegliere la funzione Windows "Rimozione sicura dell'hardware".

3.5.2 Installazione di un backup del software con il sistema di avvio minimo

Panoramica

Se si utilizza una scheda CompactFlash con un sistema di avvio minimo come scheda CompactFlash di sistema, è necessario trasferire il software di sistema o un backup del software creato in precedenza.

Nota

Licenze

Il sistema di avvio minimo non contiene alcun Licence Key, pertanto è necessario trasferire un Licence Key valido sul controllore. Quando si sostituisce una scheda CompactFlash di sistema, è necessario richiedere di nuovo il Licence Key (vedere anche: Attivazione della licenza per un'opzione CNC (Pagina 55)).

Tutti i dati del sistema e degli utenti vengono sovrascritti da questa immagine del sistema.

Eseguire l'aggiornamento del software

Dopo aver inserito la scheda CompactFlash contenente il sistema di avvio minimo come nuova scheda CompactFlash di sistema (vedere Sostituire la scheda CompactFlash di sistema (Pagina 79)), procedere come segue:

1. Accendere il controllore. All'avvio viene visualizzato il messaggio seguente:

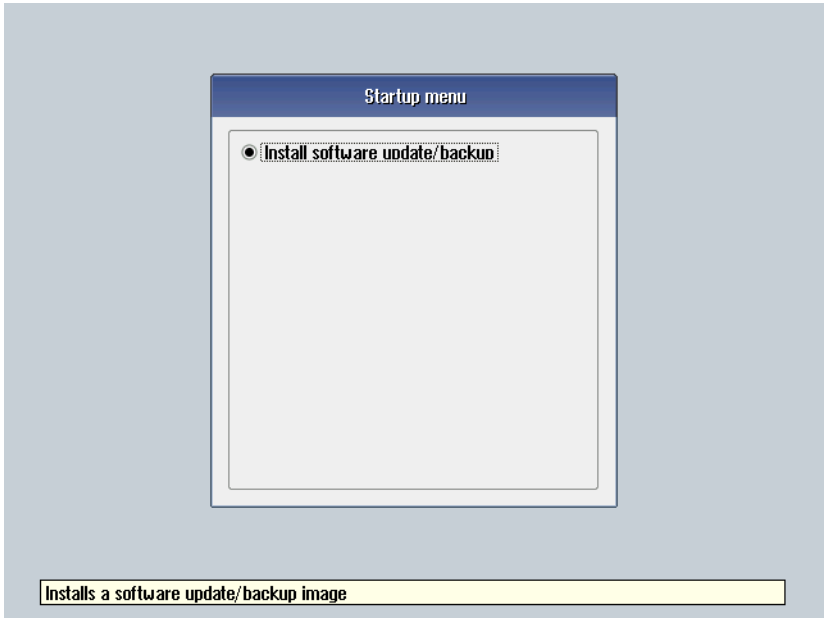

2. Premere il tasto <INPUT> per confermare la selezione.



3. Scegliere "Yes" per confermare.

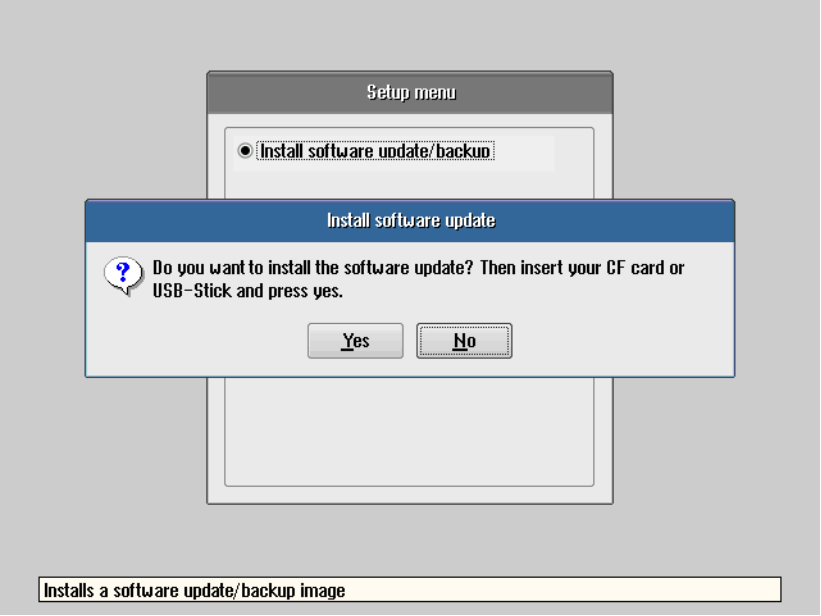
Setup menu
Install software update/backup
Install software update
Do you want to install the software update? Then insert your CF card or USB-Stick and press yes.
Yes
No
Installs a software update/backup image

4. Inserire nello slot frontale del controllore la scheda CompactFlash o un FlashDrive USB contenente l'immagine.

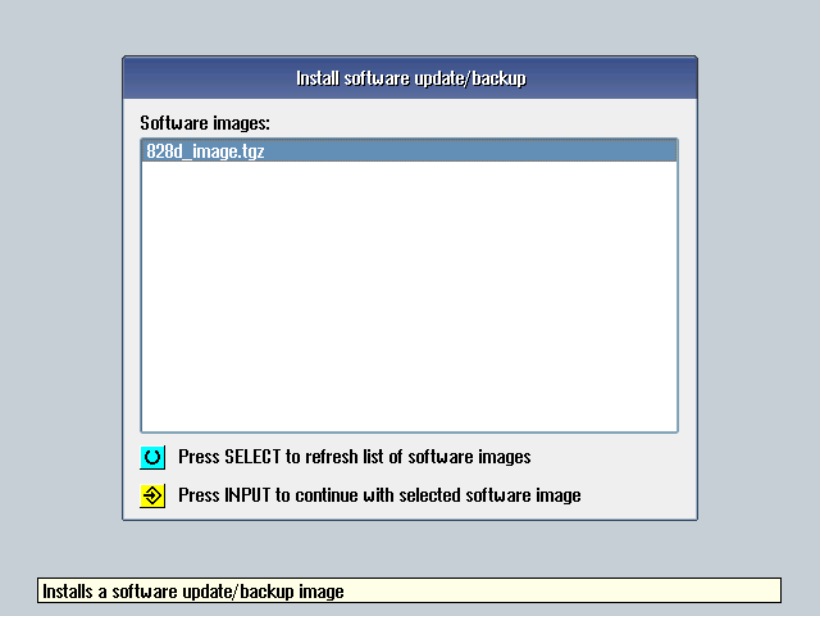
Install software update/backup
Software images:
828d_image.tgz
Press SELECT to refresh list of software images
Press INPUT to continue with selected software image
Installs a software update/backup image

5. Premere il tasto <INPUT> per confermare la selezione.



6. Viene rapidamente visualizzato il messaggio: "Starting software update"

   Lo schermo si oscura per alcuni secondi.

7. Qualora venga trovata un'immagine valida, appare il messaggio:

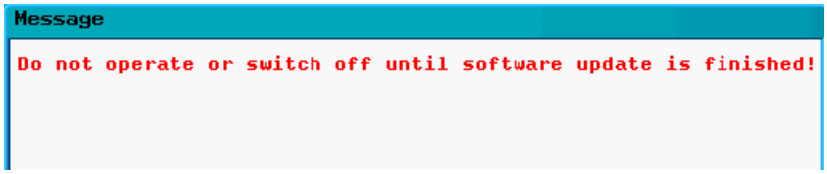

8. Attendere la visualizzazione del messaggio successivo:

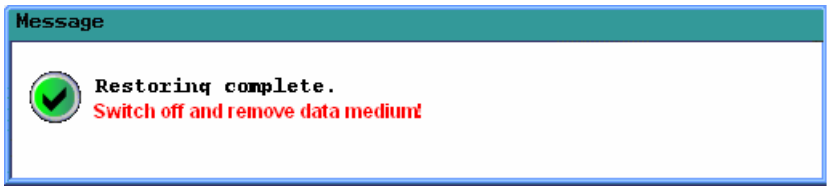

9. Spegnere il controllore.
10. Riaccendere il controllore: Il controllore si avvia normalmente.

Nota

Se si esegue l'avvio mediante un sistema mini, sulla scheda CompactFlash di sistema non sarà disponibile alcun Licence Key valido, ma dovrà essere trasferita di nuovo.

Risultato

Si possono verificare i casi seguenti:

- Se per la creazione dell'immagine del sistema è stato effettuato il backup dei dati interno e creato un file per la messa in servizio di serie, il controllore si avvia normalmente.
- Se non è possibile trovare alcuna immagine valida, viene interrotto l'aggiornamento e visualizzato il messaggio seguente:

  ```
  Image file is corrupt!
  ```

  In tal caso spegnere il controllore, estrarre il supporto ed eseguire di nuovo la procedura selezionando un file valido.

3.6 Licenze

3.6.1 Attivazione della licenza dopo la sostituzione della scheda CompactFlash di sistema

Caso applicativo

Il Licence Key del SINUMERIK 828D è specifico della scheda CompactFlash di sistema. Se si sostituisce la scheda CompactFlash di sistema del SINUMERIK 828D, il Licence Key perde di validità e l'impianto può essere usato solo limitatamente.

Questa eventualità può verificarsi in caso di un guasto hardware della scheda CompactFlash.

Validità del License Key

Per ottenere un License Key valido dopo aver sostituito la scheda CompactFlash di sistema occorre specificare i dati seguenti: **il numero di serie della scheda CompactFlash difettosa e di quella nuova.**

Nota

È possibile utilizzare solo schede CompactFlash che sono state abilitate come ricambi, essendo le uniche registrate nella banca dati delle licenze.

Per ottenere un Licence Key valido per la nuova scheda CompactFlash, si prega di chiamare la hotline di SINUMERIK comunicando i numeri di serie di entrambe le schede CompactFlash. Vi verrà comunicata immediatamente un nuovo Licence Key.

3.6.2 Attivazione della licenza per un'opzione CNC

Presupposto

Per impostare o ripristinare un'opzione CNC, occorre disporre almeno dell'autorizzazione seguente:

livello di protezione 1 (parola chiave: Costruttore).

Concessione in licenza di opzioni CNC

Quando in un SINUMERIK 828D è necessario attivare un'ulteriore opzione CNC, è necessario concederla in licenza sulla macchina ed è valida solo per la relativa scheda CompactFlash.

Per accedere alla finestra di dialogo "Licenze", procedere come segue:

1. Selezionare il settore operativo "Messa in servizio".

2. Premere il tasto di scorrimento avanti dei menu.



3. Premere il softkey "Licenze".

La finestra "Licenza" viene aperta. Mediante i softkey verticali effettuare le azioni seguenti:

- Visualizzare il numero di serie: "Panoramica"
- Visualizzare "Tutte le opzioni"
- Visualizzare le "Licenze mancanti"
- "Esportazione dei requisiti di licenza"
- "Caricamento del License Key"

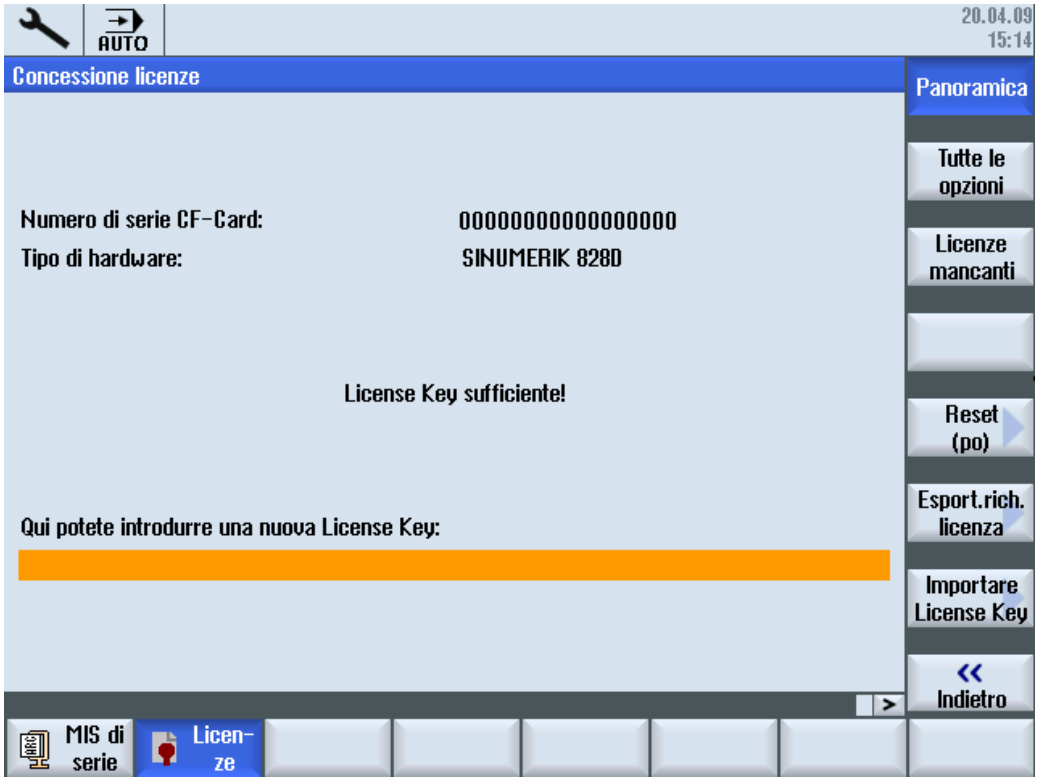

Figura 3-3 Licenze

Web License Manager

Le licenze acquistate vengono assegnate via Internet.

Tramite il Web License Manager è possibile eseguire l'assegnazione di licenze all'hardware in uno Standard Web Browser. Per concludere il processo di assegnazione, il Licence Key deve essere immesso nel controllore tramite l'interfaccia utente.

Vedere anche

Alla banca dati delle licenze amministrata da Siemens si può accedere esclusivamente tramite il Web License Manager (http://www.siemens.com/automation/license).

ATTENZIONE
Qualora venga attivata un'ulteriore opzione CNC, per la quale non sia registrata alcun Licence Key valido, la funzione di avvio NC risulta disattivata. Di conseguenza, nel caso di un'opzione CNC sprovvista di licenza, la macchina è operativa solo molto limitatamente.

3.6.3 Definizione delle licenze/opzioni mancanti

Definizione dei requisiti di licenza

Procedura:

1. Premere il softkey "Tutte le opzioni" per elencare tutte le opzioni selezionabili per questo controllo.
2. Attivare o disattivare le opzioni necessarie nella colonna "impostata" come segue:
   - Selezionare la casella di controllo
   - immettere il numero di opzioni

3. Premere il softkey "Lic./opz. mancanti" per visualizzare tutte le opzioni coperte da licenza. Nella colonna "impostata" è possibile deselezionare le opzioni non più necessarie.

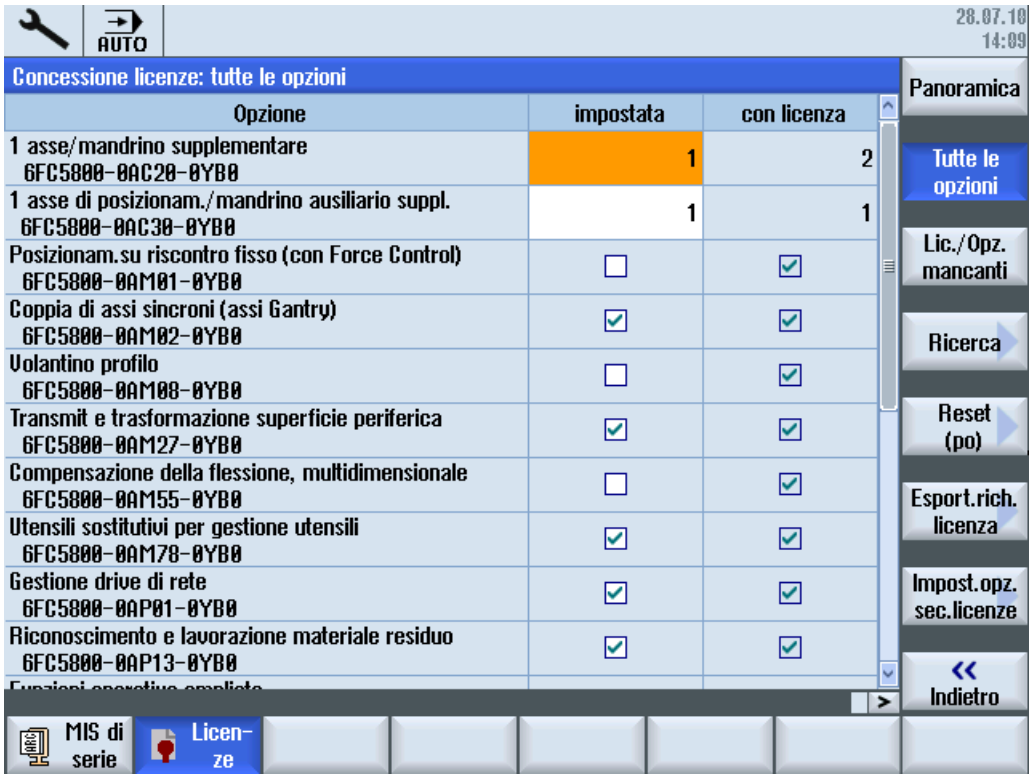

Figura 3-4 Concessione di licenze (esempio)

4. Premere il softkey "Impostare opz. secondo lic." per attivare tutte le opzioni contenute nella License Key. Confermare la successiva domanda di sicurezza con "OK".
5. Per impostare come abilitate opzioni appena attivate premere il softkey "Reset (po)". Viene visualizzata una richiesta di conferma.
6. Premere il softkey "OK" per eseguire un avvio a caldo.

   - OPPURE -

7. Premere il softkey "Interruzione" per interrompere l'operazione.

3.6.4 Generazione di un nuovo License Key

Assegnazione di una licenza all'hardware

Per semplificare al tecnico la procedura di concessione delle licenze, l'assegnazione di licenze per l'hardware viene effettuata in un browser standard, tramite il Web License Manager.

Per concludere il processo di assegnazione, il Licence Key deve essere immesso manualmente nel controllore tramite l'interfaccia utente.

In questo modo si può generare, in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo, un Licence Key valido per ulteriori opzioni acquistate.

Requisiti

Per poter eseguire l'assegnazione di una licenza all'hardware tramite accesso diretto e interfaccia utente devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:

- Numero di serie dell'hardware
- È disponibile un PC/PG con collegamento a Internet e browser.
- Sono disponibili i dati di login per l'accesso diretto (per es. tramite CoL (Certificate of License)):
  - Numero di licenza
  - Numero del documento di accompagnamento

Nota

Numero di serie dell'hardware

Assicurarsi che il numero di serie hardware visualizzato sia quello per il quale si desidera eseguire l'assegnazione. Non è possibile annullare una licenza assegnata ad un hardware mediante Web License Manager.

Generazione del Licence Key

Procedura:

1. Selezionare il settore operativo "Messa in servizio".

2. Premere il tasto di scorrimento avanti dei menu.

   

3. Premere il softkey "Licenze".

4. Premere il softkey "Panoramica" e annotare il numero di serie della scheda CompactFlash di sistema.

5. Connettersi al proprio PG/PC mediante il Web License Manager (http://www.siemens.com/automation/license)

6. Eseguire i login tramite l'"Accesso diretto".

   Seguire le ulteriori istruzioni visualizzate nel Web License Manager:

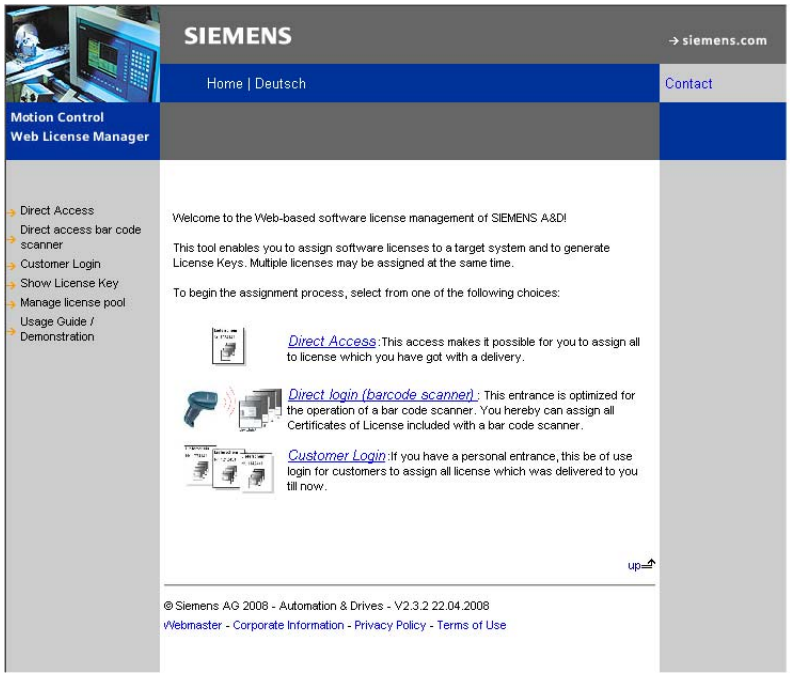
SIEMENS
→ siemens.com
Home | Deutsch
Contact
Motion Control
Web License Manager
Direct Access
Direct access bar code scanner
Customer Login
Show License Key
Manage license pool
Usage Guide / Demonstration
Welcome to the Web-based software license management of SIEMENS A&D!
This tool enables you to assign software licenses to a target system and to generate License Keys. Multiple licenses may be assigned at the same time.
To begin the assignment process, select from one of the following choices:
Direct Access: This access makes it possible for you to assign all to license which you have got with a delivery.
Direct login (barcode scanner): This entrance is optimized for the operation of a bar code scanner. You hereby can assign all Certificates of License included with a bar code scanner.
Customer Login: If you have a personal entrance, this be of use login for customers to assign all license which was delivered to you till now.
up
© Siemens AG 2008 - Automation & Drives - V2.3.2 22.04.2008
Webmaster - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use

7. Una volta concluso il processo di assegnazione, immettere nella finestra di dialogo "Licenza" in SINUMERIK Operate il License Key visualizzato nel Web License Manager.

Nota

License Key tramite e-mail

Se l'utente dispone di un indirizzo e-mail, esiste la possibilità (casella di controllo) di farsi inviare il Licence Key via e-mail.

Immissione del License Key

Il License Key appena acquistato deve essere immesso nel controllore.

Procedura:

1. Selezionare il settore operativo "Messa in servizio".

2. Premere il tasto di scorrimento avanti dei menu.



3. Premere il softkey "Licenze".

4. Premere il softkey "Panoramica".

   Se il License Key viene ottenuto tramite Web License Manager, è necessario immetterlo manualmente nel campo "Qui è possibile inserire un nuovo License Key".

5. Premere il tasto <INPUT>.



   Se il License Key è valido si riceve il messaggio "License Key impostato".

3.6.5 Visualizzazione del License Key attuale

Panoramica

L'attuale licenza del controllore può essere visualizzata nei modi seguenti:

- direttamente sul controllore SINUMERIK
- senza controllore in Internet

  Per visualizzare il Licence Key attuale in Internet, è necessario disporre del numero di serie della scheda CompactFlash di sistema, che è visualizzato nel controllore nella finestra di dialogo "Licenze" oppure può essere letto dalla scheda CompactFlash di sistema.

Visualizzazione del License Key attuale sul controllore

Per visualizzare la License Key sul controllore, procedere come segue:

1. Selezionare il settore operativo "Messa in servizio".

2. Premere il tasto di scorrimento avanti dei menu.



3. Premere il softkey "Licenze" per visualizzare le licenze del controllore.

Visualizzazione del License Key attuale in Internet

Per visualizzare il License Key attuale del controllore, è possibile ottenere il License Key via Internet usando il numero di serie. Il numero di serie si trova sulla scheda CompactFlash di sistema oppure può essere visualizzato sul controllore come descritto sopra.

1. Consultare il sito Internet del Web License Manager:

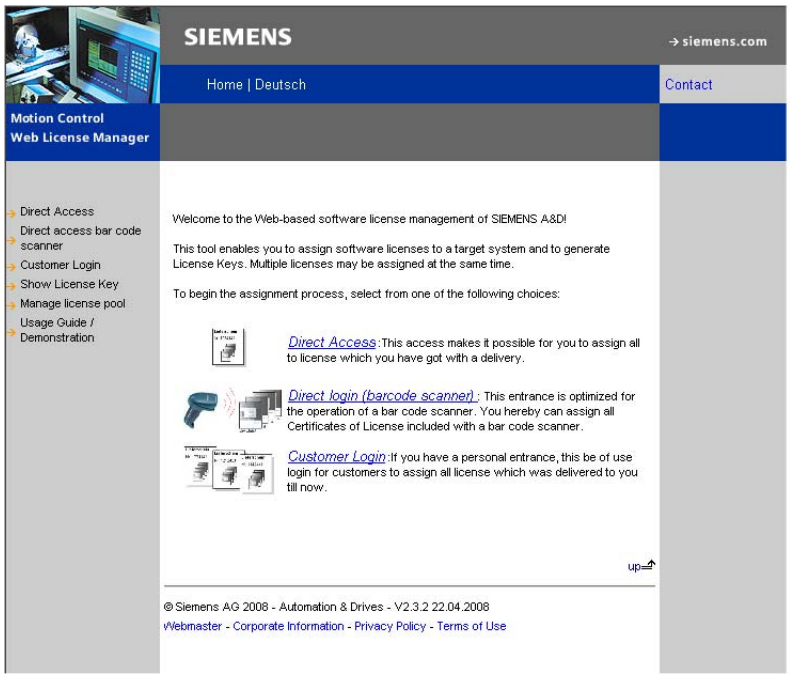
SIEMENS
→ siemens.com
Home | Deutsch
Contact
Motion Control
Web License Manager
Direct Access
Direct access bar code scanner
Customer Login
Show License Key
Manage license pool
Usage Guide / Demonstration
Welcome to the Web-based software license management of SIEMENS A&D!
This tool enables you to assign software licenses to a target system and to generate License Keys. Multiple licenses may be assigned at the same time.
To begin the assignment process, select from one of the following choices:
Direct Access: This access makes it possible for you to assign all to license which you have got with a delivery.
Direct login (barcode scanner): This entrance is optimized for the operation of a bar code scanner. You hereby can assign all Certificates of License included with a bar code scanner.
Customer Login: If you have a personal entrance, this be of use login for customers to assign all license which was delivered to you till now.
up
© Siemens AG 2008 - Automation & Drives - V2.3.2 22.04.2008
Webmaster - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use

2. Scegliere la voce di menu "Mostra License Key".
3. Viene visualizzata una finestra contenente il License Key:

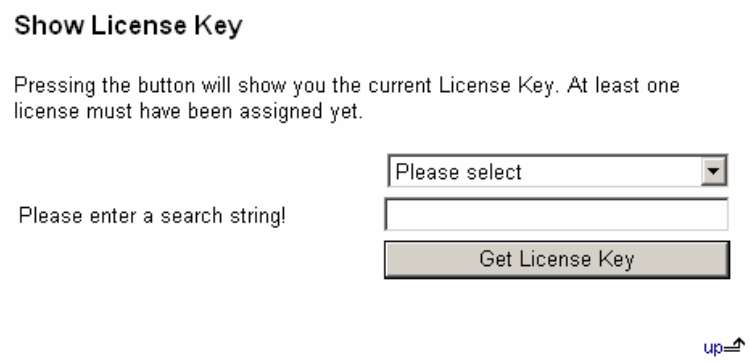
Show License Key
Pressing the button will show you the current License Key. At least one license must have been assigned yet.
Please select
Please enter a search string!
Get License Key
up

4. Selezionare nel menu "Nr. di serie dell'hardware" e immettere il numero di serie della scheda CompactFlash di sistema.

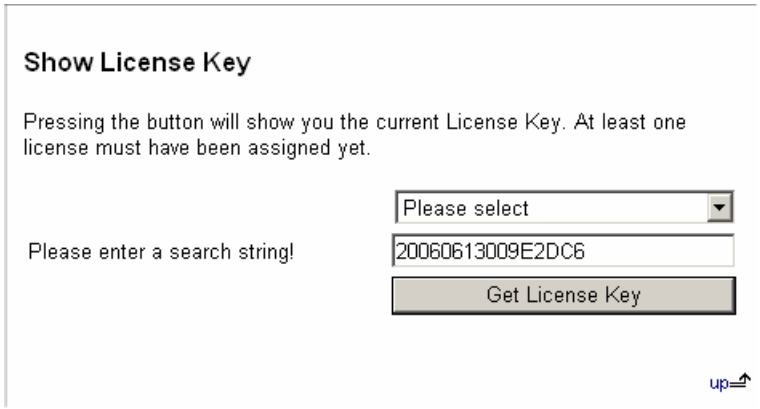
Show License Key
Pressing the button will show you the current License Key. At least one license must have been assigned yet.
Please select
Please enter a search string!
20060613009E2DC6
Get License Key
up

5. Premere il softkey "Mostra License Key".
6. Il License Key attuale viene visualizzato nel modo seguente:

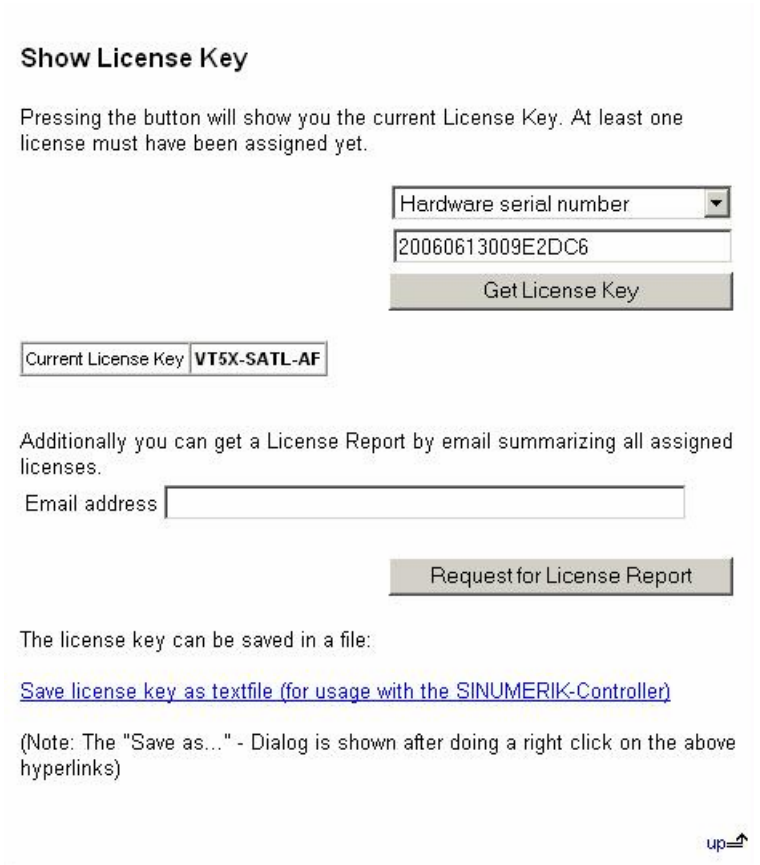
Show License Key
Pressing the button will show you the current License Key. At least one license must have been assigned yet.
Hardware serial number
20060613009E2DC6
Get License Key
Current License Key
VT5X-SATL-AF
Additionally you can get a License Report by email summarizing all assigned licenses.
Email address
Request for License Report
The license key can be saved in a file:
Save license key as textfile (for usage with the SINUMERIK-Controller)
(Note: The "Save as..." - Dialog is shown after doing a right click on the above hyperlinks)
up

3.7 Immissione dei dati sul domicilio dell'utente finale (EUNA)

Presupposto

Per apportare modifiche ai dati sul domicilio dell'utente finale (EUNA) occorre disporre dei seguenti diritti di accesso:

- Softkey "Costruttore":livello di accesso 1 (parola chiave: costruttore)
- Softkey "Rivenditore": livello di accesso 2 (parola chiave:Service)
- Softkey "Cliente finale": livello di accesso 3 (parola chiave: Utente)

Contratto di riparazione e service (CRS)

SINUMERIK comprende un libro di macchina elettronico, in cui vengono salvate tutte le operazioni eseguite nell'ambito del contratto di riparazione e service (CRS).

Al termine dell'uso da parte del service, i dati del controllore vengono verificati e trasmessi per l'aggiornamento al database EUNA.

3.7.1 Creazione del libro di macchina

Dati della macchina

Nel "Libro di macchina" del controllore vengono archiviati i dati seguenti:

- Dati di contatto del produttore (OEM)
- Dati di contatto del rivenditore
- Dati di contatto del cliente finale
- Protocollo sugli interventi di service e di diagnostica già eseguiti.

In un intervento di service è necessario verificare la correttezza dei dati.

Aprire la finestra di dialogo "Identità macchina"

Procedura:

1. Selezionare il settore operativo "Diagnostica" premendo il seguente tasto:

2. Premere il softkey "Versione", per aprire la finestra di dialogo "Dati versione".

3. Premere il softkey "Dettagli".

Nel "Libro di macchina" vengono visualizzati i dati riguardanti la macchina:

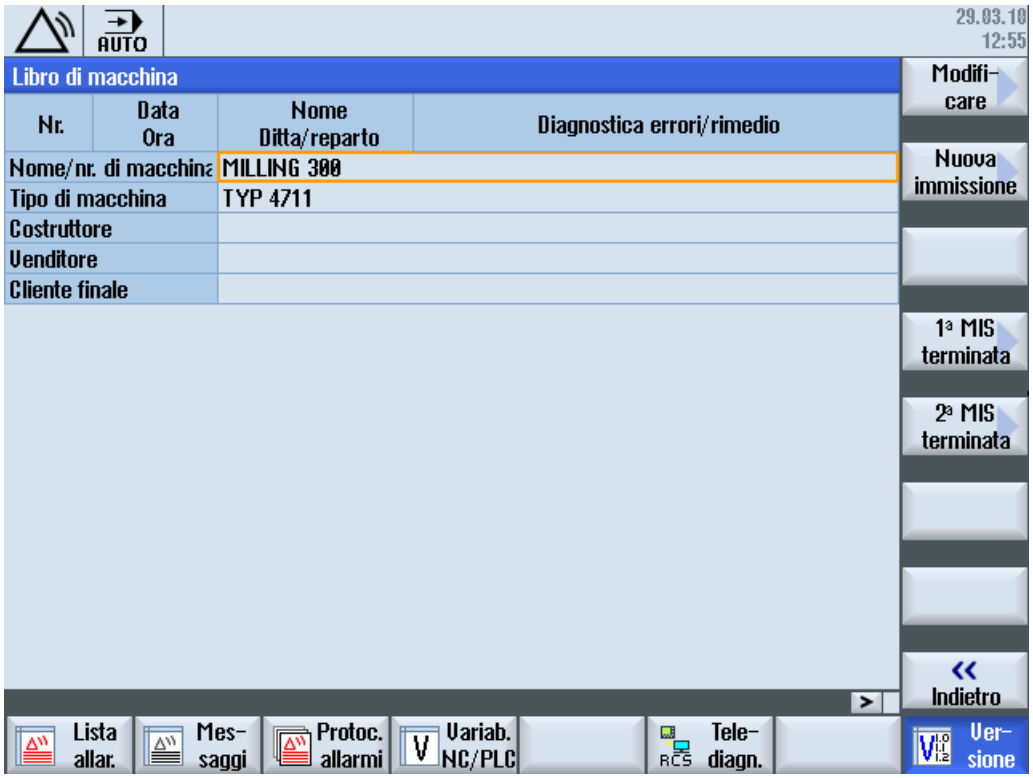

4. Premere il softkey "Modifica", per aprire la finestra di dialogo "Identità macchina".
5. Selezionare, ad esempio, il softkey "Cliente finale" per verificare e completare i dati di contatto del cliente finale.

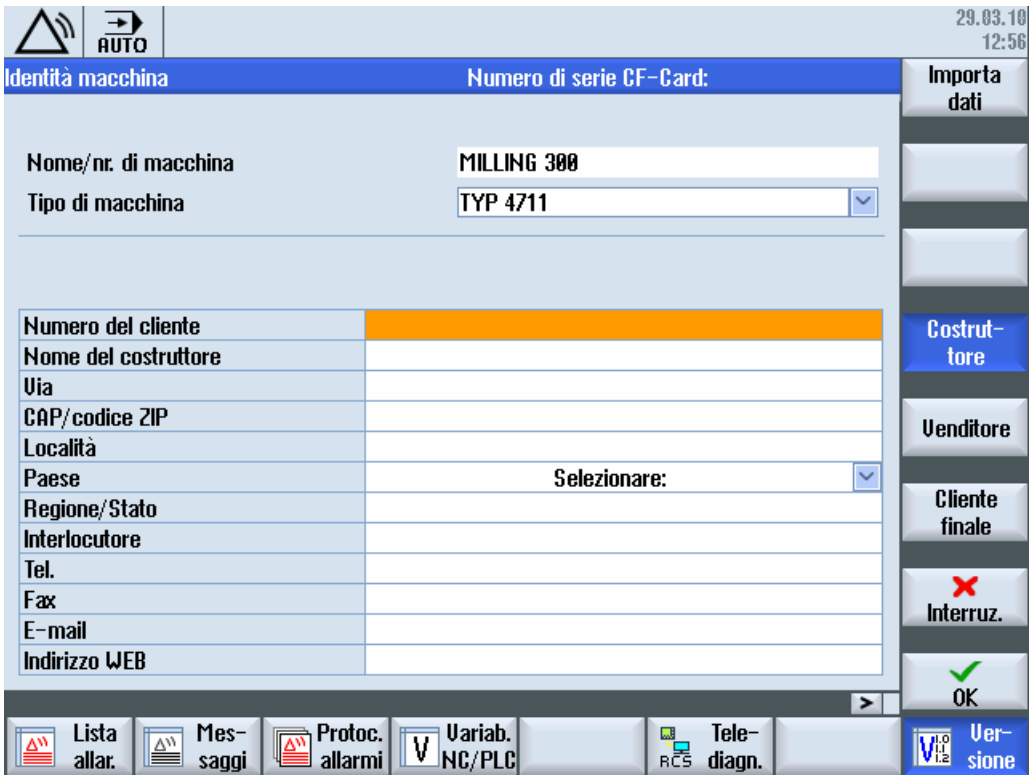

Nota

Dati di contatto

Per semplificare l'immissione dei dati è possibile, con il softkey "Importazione dati", importare dei modelli (template) con i dati di contatto ai quali il partner commerciale Siemens può fare riferimento.

3.7.2 Creazione di una nuova voce nel libro di macchina

Creazione di una nuova voce del libro di macchina

Per registrare gli interventi di service e di diagnostica eseguiti alla macchina, creare una voce nel libro di macchina. Dopo ogni intervento di service è necessario registrarvi le operazioni eseguite.

Per inserire una voce del libro di macchina, procedere come segue:

1. Selezionare il settore operativo "Diagnostica" premendo il seguente tasto:

2. Premere il softkey "Versione".

3. Premere il softkey "Libro mac.".

4. Premere il softkey "Nuova introduzione"; per inserire una voce nel libro di macchina.

   Completare i campi per il nuovo libro di macchina:

   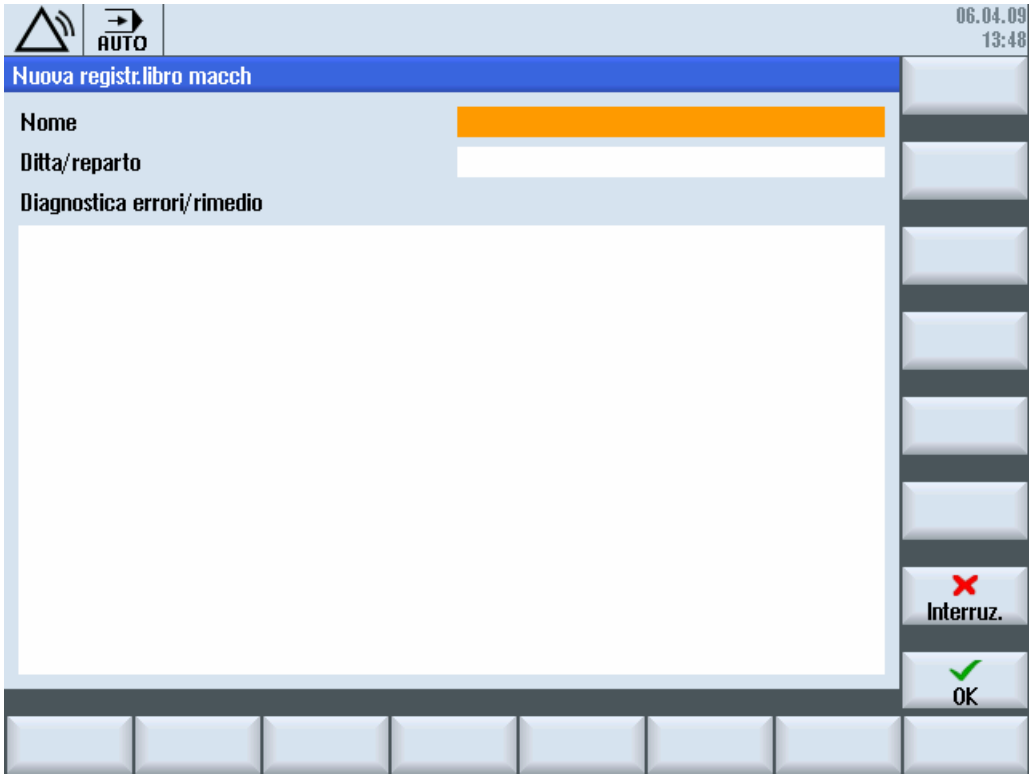

5. Premere il softkey "OK", per salvare una voce nel libro di macchina.

Per le operazioni seguenti sono disponibili due ulteriori softkey, che creano voci predefinite del libro di macchina:

1ª messa in servizio terminata

2ª messa in servizio terminata

ATTENZIONE
Non è più possibile modificare i dati salvati.

3.7.3 Salvataggio dell'identità macchina

Salvataggio dell'identità macchina

Nota

Prima del salvataggio, assicurarsi che l'identità macchina immessa sia corretta, affinché non venga memorizzata nessuna informazione errata.

Per salvare l'identità macchina (libro di macchina, dati degli indirizzi e sulla versione) esternamente su un supporto, procedere come segue:

1. Selezionare il settore operativo "Diagnostica" premendo il seguente tasto:

2. Premere il softkey "Versione".

3. Premere il softkey "Salvare".

   La finestra "Salvataggio informazioni sulla versione: selezionare la directory" viene aperta. Selezionare una directory.

4. Premere il softkey "OK".

I dati sono preimpostati, per cui non è necessaria alcuna modifica.

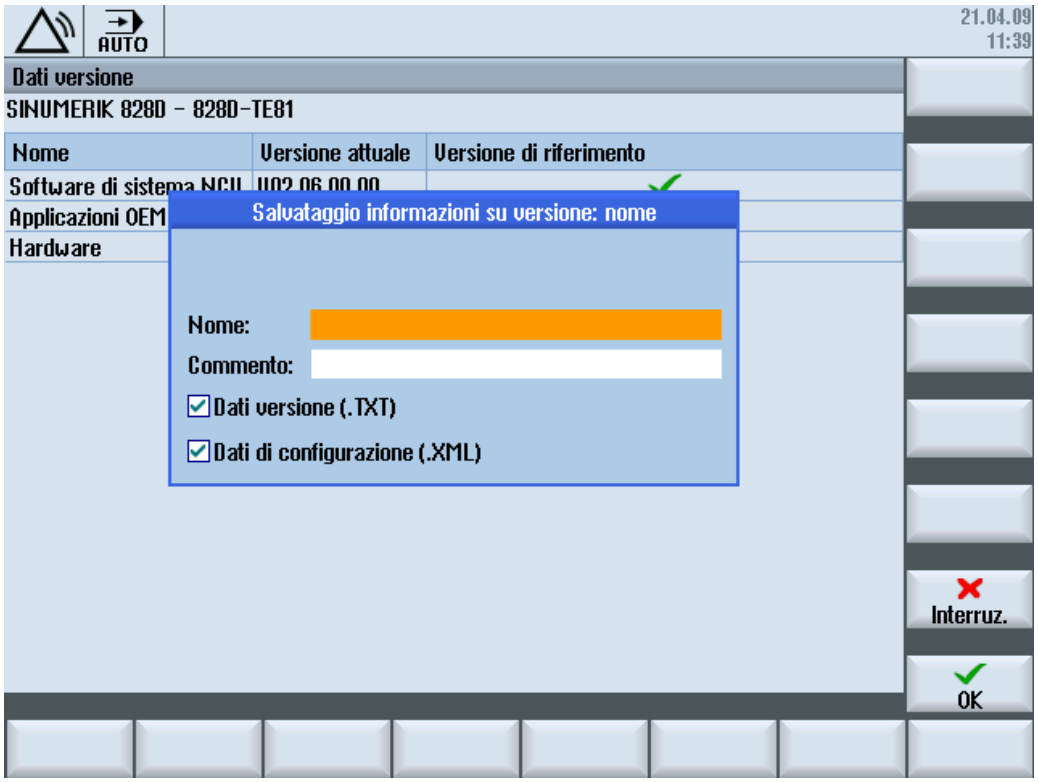

Il campo di testo "Nome" viene preimpostato nel modo seguente:

<nome macchina/numero>+<numero della scheda CompactFlash>

Questo nome può però essere modificato.

Nel campo di testo "Commento" è possibile immettere un commento.

Selezionare le seguenti opzioni:

- "Dati sulla versione (.TXT)": emissione dei dati sulla versione in formato di testo
- "Dati di configurazione (.XML)": tutte le informazioni sulla identità macchina

5. Premere il softkey "OK" per avviare il salvataggio dei dati.

3.7.4 Invio dei dati sul domicilio dell'utente finale

Panoramica

Consente di trasmettere il file di configurazione (libro di macchina, dati degli indirizzi e sulla versione) del controllore mediante un collegamento via Internet al database EUNA (End User Notification Administration).

In questo modo il service può farsi un'idea della cronologia del controllore senza doversi recare alla macchina. Il service viene così organizzato in modo più efficace poiché tutte le informazioni pertinenti sono disponibili.

Invio dei dati sul domicilio dell'utente finale

Requisiti:

- Nel libro di macchina viene memorizzato lo stato di messa in servizio.
- L'identità macchina è inclusa nella macchina.
- L'identità macchina è stata salvata ed è disponibile sul PC/PG.
- Il PC/PG è collegato ad Internet.

Procedere nel modo seguente:

1. Aprire il browser sul proprio PC/PG.
2. Collegarsi a EUNA (http://www.siemens.com/sinumerik/register).
3. Selezionare la lingua e immettere un indirizzo e-mail:

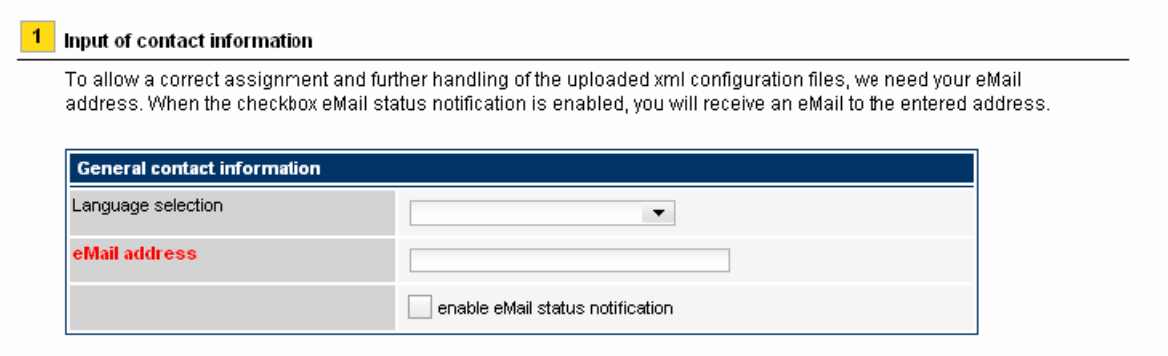
1
Input of contact information
To allow a correct assignment and further handling of the uploaded xml configuration files, we need your eMail address. When the checkbox eMail status notification is enabled, you will receive an eMail to the entered address.
General contact information
Language selection
eMail address
enable eMail status notification

4. Nella finestra di dialogo successiva selezionare i file di configurazione:

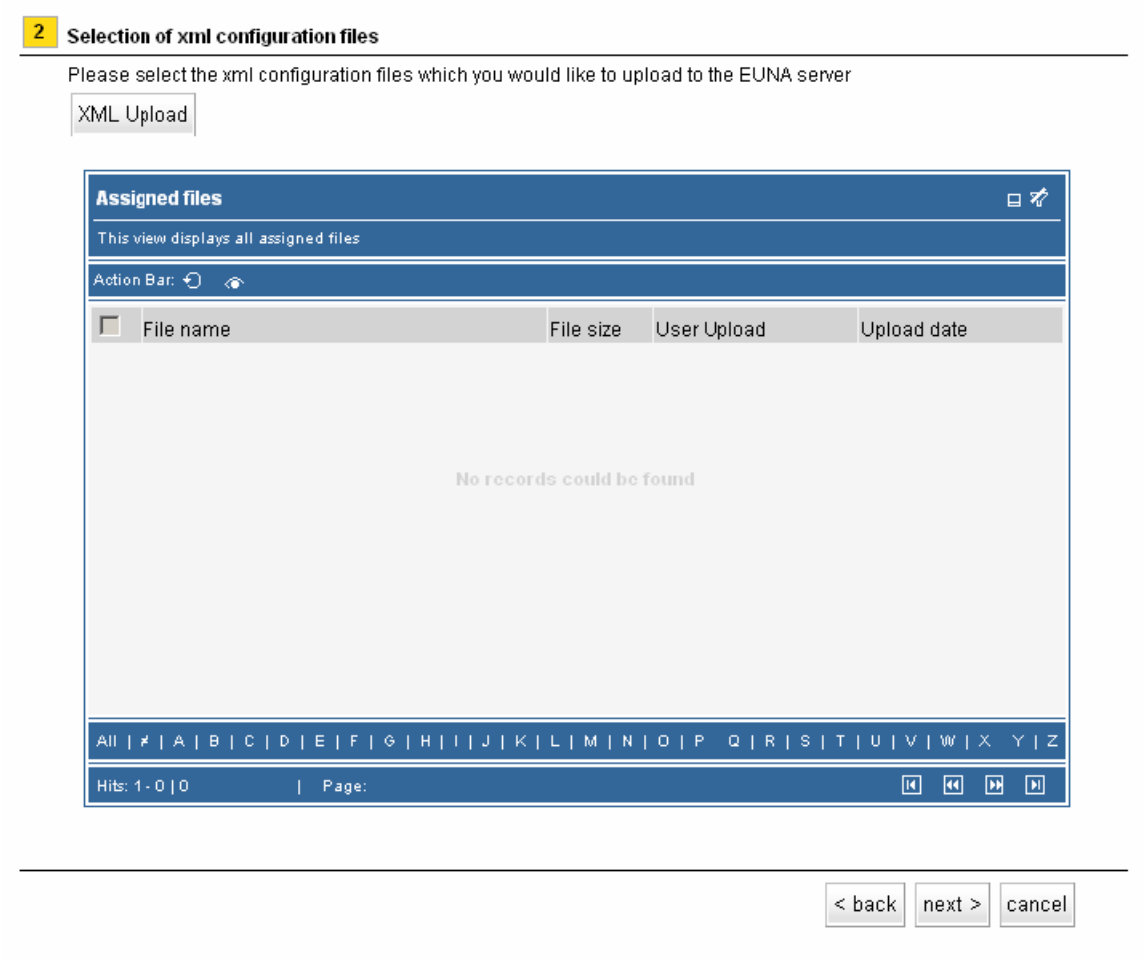
2
Selection of xml configuration files
Please select the xml configuration files which you would like to upload to the EUNA server
XML Upload
Assigned files
This view displays all assigned files
Action Bar:
File name
File size
User Upload
Upload date
No records could be found
All | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P Q | R | S | T | U | V | W | X Y | Z
Hits: 1 - 0 | 0
Page:
< back
next >
cancel

5. Per aprire una finestra di navigazione, premere il softkey "XML Upload".
6. Selezionare i file della identità macchina che si desidera trasmettere ad EUNA.
7. Premere il softkey "Caricare i file..." per confermare.
8. Dopo l'upload è possibile caricare ulteriori dati.

   Durante il caricamento vengono verificati i file e visualizzato un protocollo per ogni file trasmesso.
9. In assenza di ulteriori file da caricare, premere il softkey "Avanti >".
10. Terminare l'upload premendo il softkey "Salva".

Nota

Partner di riferimento Siemens nel mondo

Qualora non sia stato possibile trasmettere i file, rivolgersi al proprio Partner di riferimento (http://www.automation.siemens.com/partner) Siemens competente del reparto Vendite.

Interventi di service - Hardware

4

Panoramica

I capitoli dedicati ai componenti hardware sono disposti nell'ordine seguente:

- Componenti nella macchina
- Componenti nel quadro elettrico

Panoramica dei componenti

Figura 4-1 Componenti nel quadro elettrico

Bibliografia

Le informazioni relative alla causa e all'eliminazione dei guasti sono riportate nella seguente documentazione:

- SINUMERIK 828D/SINAMICS S120 Manuale di diagnostica "Allarmi" /828D_DA/
- SINUMERIK 828D/SINAMICS S120 Manuale delle liste "Descrizione dei parametri" /828D_LH2/

4.1 PPU 24x.2/26x.2/28x.2

4.1.1 LED di stato della PPU

LED di stato sul pannello frontale

I seguenti LED di stato situati sul pannello frontale della PPU forniscono informazioni sullo stato dell'unità:

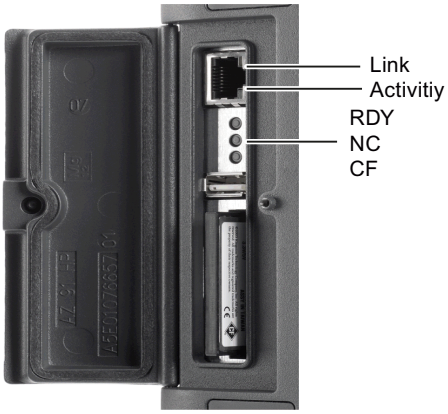

Figura 4-2 Sportello verticale (dettaglio)

Dietro lo sportello di protezione del pannello frontale della PPU si trovano tre LED con il seguente significato:

Nome:	Colore	Stato	Significato
RDY	Verde	acceso	NC Ready e PLC in Run.
	Giallo	acceso	PLC in Stop
		lampeggiante	Avviamento
	Rosso	acceso	NC in Stop: • in corso di inizializzazione quando non esiste ancora alcun NC Ready • errore critico (necessario Power off/on)
NC	Giallo	lampeggio ciclico	Funzionamento NC
CF	Giallo	acceso	Accesso alla scheda CompactFlash dell'utente

CAUTELA
Se il LED si accende, non si può rimuovere la scheda CompactFlash! La mancata osservanza di questa avvertenza può causare un danno irrimediabile alla scheda CompactFlash.

La presa RJ45 dispone di un LED verde e di uno giallo, mediante le quali vengono visualizzate le seguenti informazioni dell'interfaccia d'I/O del PLC sul PROFINET di base:

Nome:	Colore	Stato	Significato
Link	Verde	ON	Link a 100 Mbit esistente
		OFF	link mancante o errato
Activity	Giallo	ON	Invio o ricezione ON
		OFF	nessuna attività

LED di stato sul lato posteriore

Sul lato posteriore della PPU, i seguenti LED di stato forniscono informazioni sullo stato dell'unità:

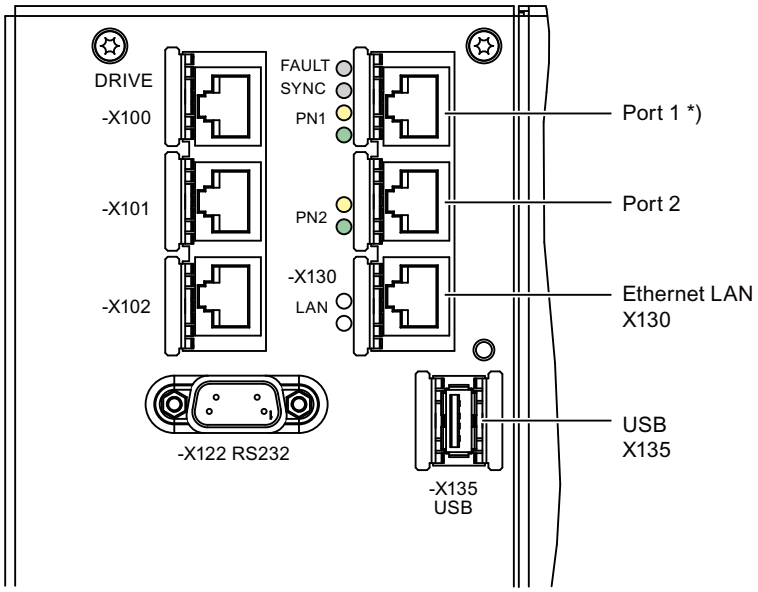

*) la porta 1 non è disponibile nella PPU 24x.2.

Figura 4-3 Lato posteriore della PPU

A scopi di diagnostica, le prese RJ45 delle porte 1 e 2 sono dotate di un LED verde e di uno giallo. Vengono visualizzate le seguenti informazioni di collegamento dell'interfaccia d'I/O del PLC sul PROFINET di base:

Nome	Colore	Stato	Significato
Link	Verde	ON	Link a 100 Mbit esistente
		OFF	Link mancante o errato
Activity	Giallo	ON	Invio o ricezione ON
		OFF	Nessuna attività

Di fianco alla porta 1 si trovano anche 2 LED "FAULT" e "SYNC", che per entrambe le porte assumono il significato seguente:

Nome:	Colore	Stato	Significato
FAULT	Rosso	OFF	Configurazione massima della periferia PLC: lo scambio dei dati con tutti i dispositivi di I/O configurati avviene senza errori.
		acceso	Errore di bus: • nessun collegamento fisico ad una sottorete o ad uno switch • velocità di trasmissione non corretta • La trasmissione duplex non è attiva.
		lampeggiante (2 Hz)	Se il LED PN-Fault lampeggia di luce rossa, non vi sono condizioni di errore in corso. La configurazione massima della periferia PLC non viene utilizzata.
SYNC *)	Verde	OFF	Il sistema di task del SINUMERIK 828D non è sincronizzato a livello di I/O con il clock di trasmissione dell'interfaccia d'I/O del PLC sul PROFINET di base. Viene generato un clock sostitutivo interno con le stesse dimensioni del clock di trasmissione.
		acceso	Il sistema di task del SINUMERIK 828D si è sincronizzato a livello di I/O con il clock dell'interfaccia d'I/O del PLC sul PROFINET di base e lo scambio di dati è in corso.
		lampeggiante (0,5 Hz)	Il sistema di task del SINUMERIK 828D si è sincronizzato a livello di I/O con il clock dell'interfaccia d'I/O del PLC sul PROFINET di base ed è in corso lo scambio di dati ciclico.

Vedere anche

Ulteriori collegamenti sul lato posteriore della PPU:

- Varianti di sistema orizzontale e verticale (Pagina 15)
- Varianti di sistema BASIC T e BASIC M (Pagina 17)

4.1.2 Disinstallazione della PPU

Presupposto

Nella presente descrizione si presuppone un PPU completamente collegato.

Disinstallazione

La presente descrizione vale per entrambe le esecuzioni (verticale/orizzontale).

Procedura:

1. Spegnere il controllore: Spegnere completamente l'impianto. Verificare l'assenza di tensione e impedire qualsiasi accensione non autorizzata.
2. Accedere al pannello di controllo o al quadro elettrico, dove è alloggiata la PPU.
3. Verificare l'assenza di tensione nell'impianto mediante un multimetro.
4. Etichettare tutti i connettori collegati all'unità, qualora già non lo siano.
5. Solo in questo modo si potrà evitare di scambiare i cavi.
6. Rimuovere l'alimentazione X1.
7. Rimuovere i morsetti degli ingressi e delle uscite digitali X122, X132, X142.
8. Rimuovere il morsetto del volantino X142.
9. Rimuovere il cavo RS232 X140.
10. Rimuovere il cavo DRIVE-CLiQ collegato a X100 – X102
11. Rimuovere il cavo Ethernet collegato a X130
12. Rimuovere le interfacce PN collegate a PN1, PN2
13. Rimuovere il cavo di massa allentando la vite di messa a terra.
14. Qualora necessario allentare lo scarico di tiro.
15. Staccare la PPU dal pannello di controllo, allentando il tenditore.
16. Estrarre la scheda CompactFlash di sistema dal controllore.

    (vedere il capitolo Disinstallazione della scheda CompactFlash di sistema (Pagina 79))

4.1.3 Installazione della PPU

Installazione

Procedura:

1. Installare ora la scheda CompactFlash di sistema nella nuova PPU.
   (vedere il capitolo Installazione della scheda CompactFlash di sistema (Pagina 81))
2. Installare una nuova PPU.
3. Fissare e serrare il tenditore di tenuta della PPU.
4. Collegare il cavo di massa e avvitarlo.
5. Inserire le porte PN1, PN2 rimosse.
6. Inserire in X130 il cavo Ethernet rimosso.
7. Inserire in X100 – X102 il cavo DRIVE-CLiQ rimosso
8. Inserire in X142 il morsetto del volantino rimosso.
9. Inserire in X122, X132, X142 i morsetti di ingressi/uscite digitali rimossi.
10. Ricollegare l'alimentazione a X1.
11. Riavvitare gli scarichi di tiro.
12. Chiudere il quadro e riaccendere l'impianto.
13. Caricare il salvataggio dei dati esistente.

Nota

Modifica dell'indirizzo MAC

Quando si sostituisce la PPU, cambia l'indirizzo MAC dell'interfaccia Ethernet X130: Comunicare al cliente o all'amministratore di sistema il nuovo indirizzo MAC.

⚠ CAUTELA

Verificare che tutti i connettori e le viti sia correttamente avvitati, innestati o inseriti.

4.2 Sostituire la scheda CompactFlash di sistema

4.2.1 Disinstallazione della scheda CompactFlash di sistema

Panoramica

Può essere necessario sostituire la scheda CompactFlash di sistema del controllore in caso di intervento del service, ad es. quando la scheda CompactFlash di sistema o la PPU sono difettose.

CAUTELA
Electro-static discharge (ESD) **La scheda CompactFlash di sistema può essere inserita o estratta solo in assenza di corrente.** Prima di toccare la scheda CompactFlash, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Disinstallazione della scheda CompactFlash di sistema

Procedura:

1. Disinserire l'alimentazione del controllore e del quadro elettrico.
2. Allentare la vite (M3).

3. Sollevare lateralmente il coperchio metallico e rimuoverlo.

4. Estrarre lateralmente la scheda CompactFlash di sistema.

5. Fissare il coperchio metallico, infilandolo dapprima nella parte posteriore, quindi girandolo nella posizione di arresto.

6. Fissare il coperchio metallico alla custodia mediante la vite.

Nota

Durante la disinstallazione della scheda CompactFlash di sistema, evitare che la vite o la scheda CompactFlash di sistema cadano nella PPU o nella macchina.

PPU come parte di ricambio

Nota

Una PPU parte di ricambio non dispone di alcuna scheda CompactFlash di sistema.

4.2.2 Installazione della scheda CompactFlash di sistema

Presupposto

Il quadro elettrico e la PPU non sono sotto tensione o la PPU è già disinstallata.

CAUTELA
Electro-static discharge (ESD) **La scheda CompactFlash di sistema può essere inserita o estratta solo in assenza di corrente.** Prima di toccare la scheda CompactFlash, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Installazione della scheda CompactFlash di sistema

Procedura:

1. Allentare la vite (M3).

2. Sollevare lateralmente il coperchio metallico e rimuoverlo.

3. Inserire nell'apposito slot la scheda CompactFlash di sistema esercitando una leggera pressione fino ad avvertire uno scatto.

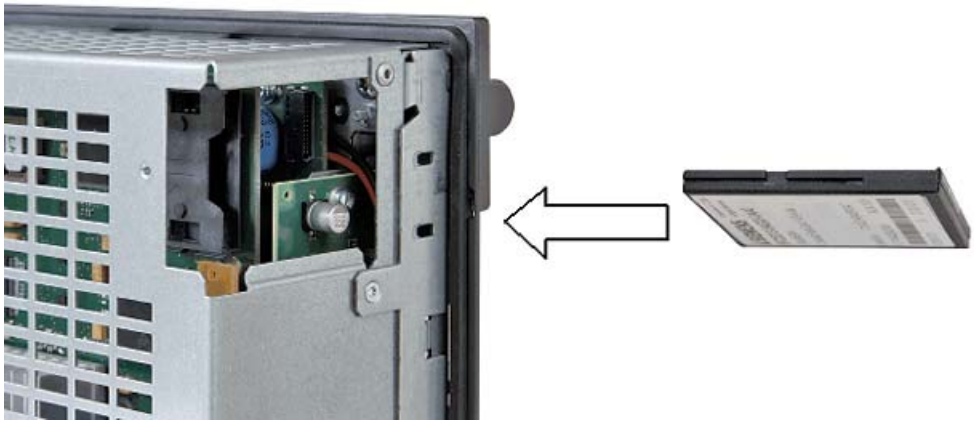

4. Ricollocare il coperchio metallico, infilandolo dapprima nella parte posteriore, quindi girandolo nella posizione di arresto.

5. Fissare il coperchio metallico alla custodia mediante la vite.

Nota

Durante l'installazione della scheda CompactFlash di sistema, evitare che la vite o la scheda CompactFlash di sistema cadano nella PPU o nella macchina.

4.3 Modem SINAUT

4.3.1 LED di stato

Validità

Questa descrizione riguarda il modem GPRS/GSM MD720-3, versione hardware 3.x Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di sistema SINAUT MD720-3, capitolo "Funzioni di service".

LED di stato

L'unità dispone di tre LED che forniscono informazioni sullo stato operativo:

S (Status)
Q (Quality)
C (Connect)

LED	Stato	Significato
S, Q, C comune	luce a scorrimento rapida lampeggio lento sincrono luce a scorrimento lenta lampeggio rapido sincrono	Boot Funzionamento durante il service Aggiornamento Error (errore)
S (Status)	lampeggio lento lampeggio rapido	Attesa immissione PIN Errore PIN/SIM
Q (Quality)	lampeggio lento 1 lampeggi con intervallo 2 lampeggi con intervallo 3 lampeggi con intervallo sempre ON OFF	Registrazione nella rete GSM Intensità di campo insufficiente Intensità di campo sufficiente Intensità di campo buona Intensità di campo molto buona In attesa del PIN
C (Connect)	lampeggiante	Modalità terminale attiva

4.3.2 Inserimento della scheda SIM

CAUTELA
Pericolo di danneggiamento di componenti sensibili a causa di cariche elettrostatiche!
Questa operazione deve essere assolutamente eseguita da personale qualificato.

Apertura dell'unità

Per l'apertura dell'unità procedere come segue:

1. Assicurarsi che l'unità non sia sotto tensione.
2. Per inserire la scheda SIM, è necessario aprire la custodia del SINAUT MD720-3.

   Nelle parti superiore e inferiore della custodia si trova un dispositivo di blocco con una linguetta di apertura.

① Linguetta di apertura
② Linguetta di apertura

Figura 4-4 Modem SINAUT

1. Premere con cautela mediante un oggetto sulle due linguette di apertura, fino ad aprire il dispositivo di blocco.

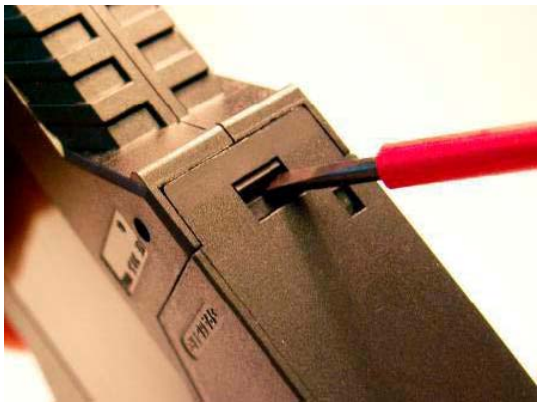

2. Rimuovere la parte posteriore della custodia.

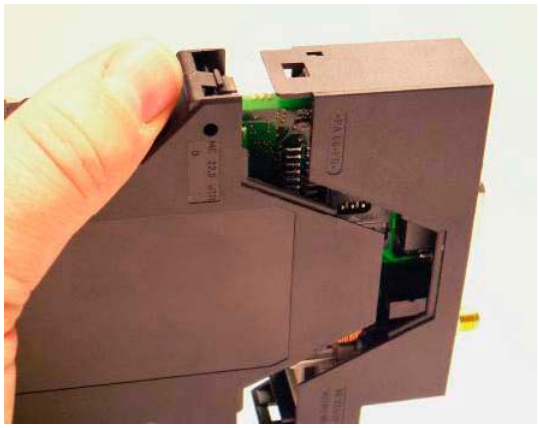

3. Sulla scheda del circuito stampato è visibile il supporto della SIM:

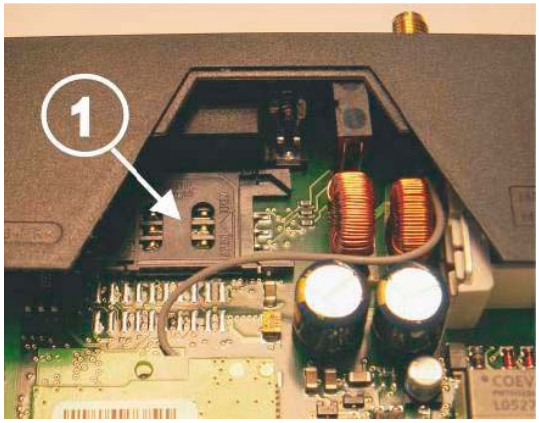

① Supporto della scheda SIM

Inserimento della scheda SIM

ATTENZIONE
Rispettare le norme di sicurezza nell'uso delle schede SIM. Quando si sostituisce la scheda SIM, non dimenticare di cambiare il PIN del controllore. Quando si usano molte schede CF, può essere utile impostare tutte le schede SIM ad es. con un telefono cellulare con lo stesso PIN.

Per l'inserimento della scheda SIM procedere come segue:

1. Usando un'unghia o un oggetto idoneo, far scorrere la parte superiore del fermo della scheda SIM a circa 2 mm in direzione della freccia, verso sinistra, finché non sia possibile sollevare la parte superiore.

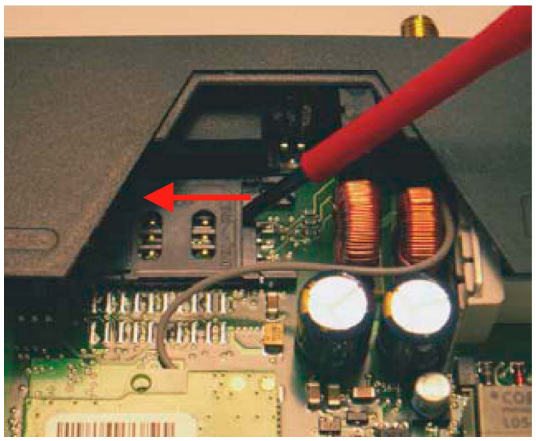

2. Sollevare la parte superiore del fermo della scheda SIM in modo da poter inserire la scheda SIM.

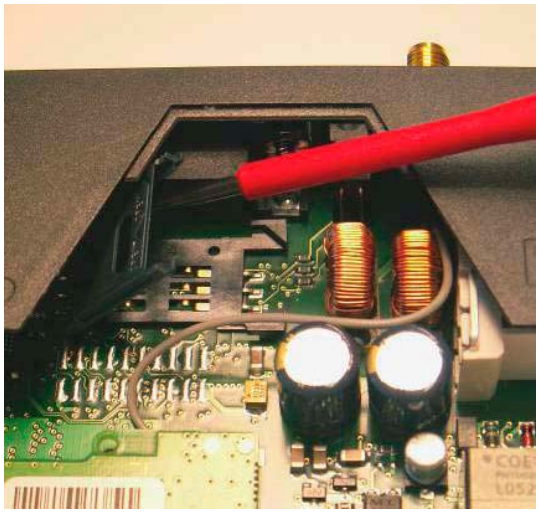

Nella figura seguente è evidenziata in **bianco** la parte superiore dell'alloggiamento della scheda SIM:

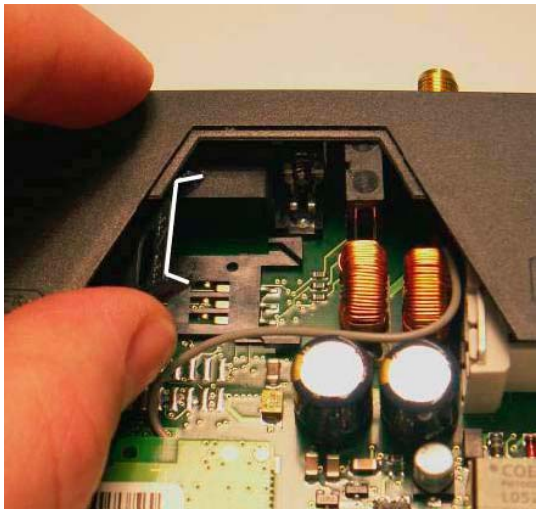

3. Inserire la scheda SIM nella parte superiore del relativo fermo, tenendo l'area di contatto rivolta verso il basso e in modo che l'angolo smussato della scheda SIM guardi alla parte anteriore del dispositivo.

4. Inserire la scheda SIM finché la parte superiore del relativo fermo non possa essere piegato verso il basso.

5. Premere verso il basso la parte superiore del fermo della scheda SIM. Assicurarsi che l'angolo smussato della scheda SIM si blocchi in posizione.

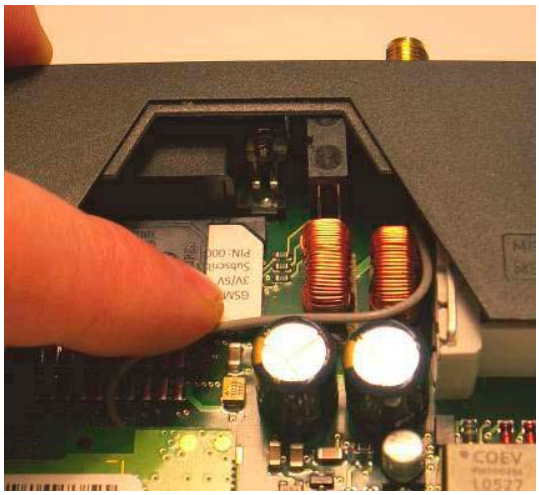

6. Mediante un'unghia o un oggetto adeguato, spostare la parte superiore del fermo della scheda SIM di circa 2 mm, in direzione della freccia a destra, per bloccare il fermo della scheda SIM.

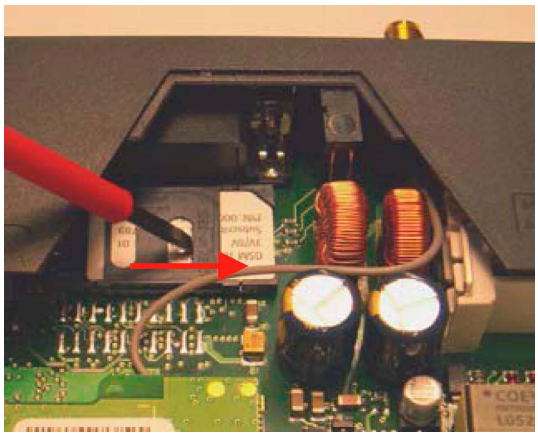

7. La scheda SIM viene saldamente bloccata nel relativo fermo:

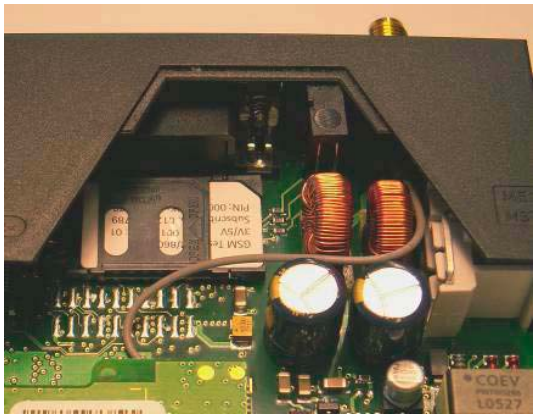

8. Infine, riunire le due parti della custodia. A tal fine inserire la scheda di circuito stampato nelle guide superiore e inferiore, all'interno della parte posteriore della custodia.

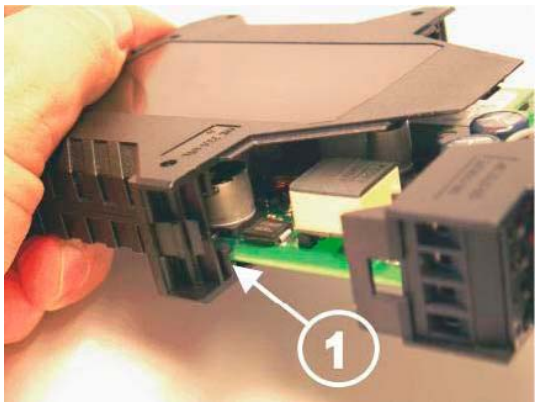

① Guida per la scheda di circuito stampato

9. Premere le due parti della custodia l'uno verso l'altra, finché le linguette dei dispositivi di blocco superiore e inferiore non scattano in posizione.

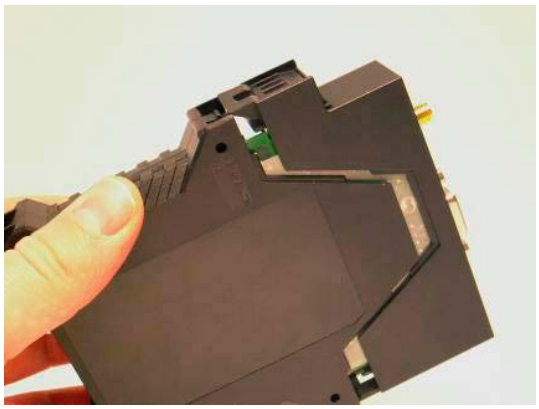

Risultato

Scheda SIM pronta; riavvitare il modem SINAUT.

4.3.3 Caricamento delle impostazioni di fabbrica

Caricamento delle impostazioni di fabbrica

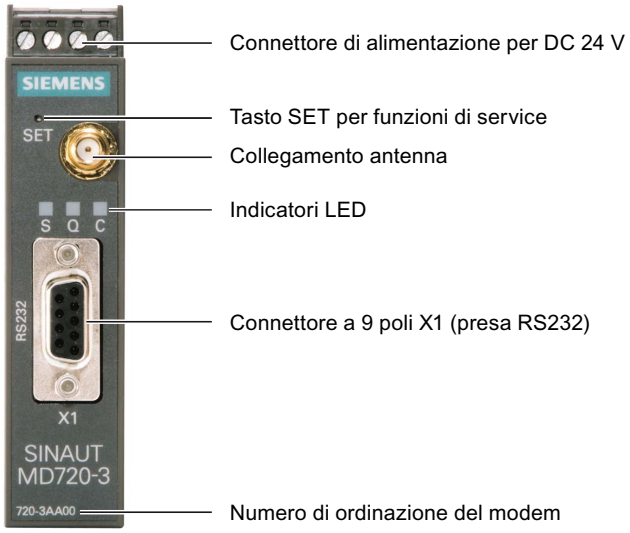

Figura 4-5 MD720-3: Sezione frontale

Quando si preme il tasto SET per più di 4 secondi finché non ci accende il LED "C", la configurazione del SINAUT MD720-3 viene reimpostata ai valori predefiniti di fabbrica.

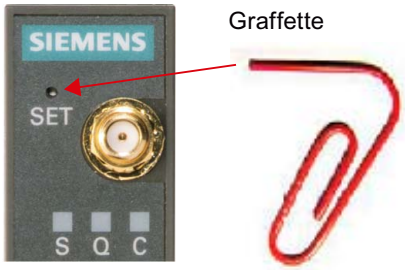

Figura 4-6 MD720-3: Tasto SET

4.4 Pulsantiere di macchina

4.4.1 LED di stato dell'MCP 310C PN

LED di stato

L'MCP 310C PN comprende 3 LED in successione (H1-H3), che forniscono informazioni sullo stato delle unità

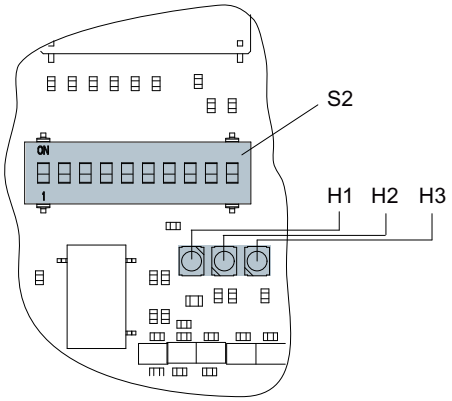

Figura 4-7 LED di stato

LED	H1 (verde) PowerOK	H2 (verde) PN Sync	H3 (rosso) PN Fault
Power Off	off	off	off
Power On (tensione stabile)	on	off	off
Viene eseguito il software di avvio e caricato il software di sistema	on	on	on
Si avvia il software di sistema	on	off	off
Software di sistema in esecuzione, nessuna comunicazione con il controller	on	off	off
Software di sistema in esecuzione, comunicazione con il controller, stato STOP	on	on	off
Software di sistema in esecuzione, comunicazione con il controller, stato RUN	on	Lampeggio a 0,5 Hz	off

4.4.2 Disinstallazione dell'MCP 310C PN

Panoramica

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire quando si sostituisce una pulsantiera di macchina.

Se si verifica un guasto hardware alla pulsantiera di macchina, è necessario sostituirla con un'altra parte di ricambio costruttivamente uguale.

Requisiti:

- Il modulo è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Disinstallazione

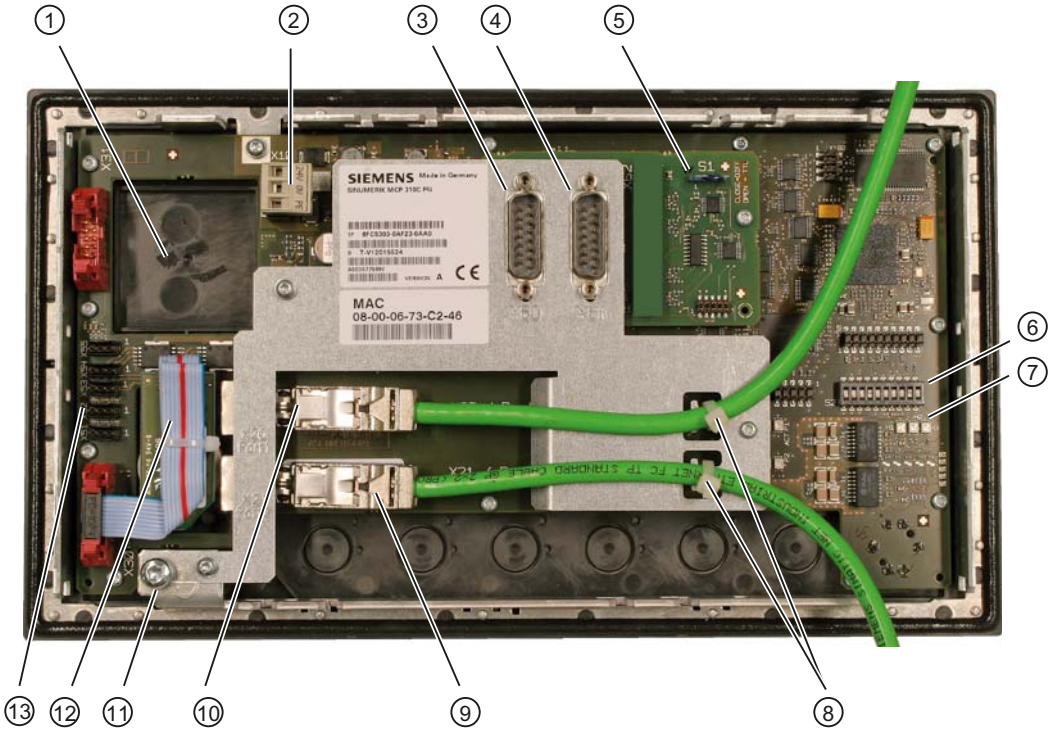

①		Slot per il pulsante di arresto di emergenza o l'override del mandrino
②	X10	Interfaccia dell'alimentazione
③	X60	Collegamento volantino *)
④	X61	Collegamento volantino *)
⑤	S1	Interruttore: nessuna funzione in SINUMERIK 828D
⑥	S2	Interruttore
⑦		LED
⑧		Scarico di tiro dei cavi Ethernet
⑨	X21	Porta 2: Interfacce I/O del PLC su PROFINET di base
⑩	X20	Porta 1: Interfacce I/O del PLC su PROFINET di base
⑪		Equipotenzialità
⑫		Override avanzamento
⑬		Ingressi e uscite specifiche del cliente

*) I volantini vengono collegati direttamente alla PPU: non cablare X60/X61.

Figura 4-8 Lato posteriore dell'MCP 310C PN

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD) Prima di toccare la pulsantiera di macchina, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Spegnere il controllore: Spegnere completamente l'impianto. Verificare l'assenza di tensione e impedire qualsiasi accensione non autorizzata.
2. Accedere al pannello di controllo o al quadro elettrico, dove si trova la pulsantiera di macchina.
3. Verificare l'assenza di tensione nell'impianto mediante un multimetro inserito nell'alimentazione di X10.
4. Etichettare tutti i connettori collegati all'unità, qualora già non lo siano. Solo in questo modo si potrà evitare di scambiare i cavi.
5. Rimuovere l'alimentazione X10 (②).
6. Allentare lo scarico di tiro del cavo Ethernet (⑧)
7. Rimuovere i cavi Ethernet dall'interfaccia da X20/X21 (porta 1/porta 2) (⑨, ⑩).
8. Allentare ulteriori cavi (ad es. il cavo dell'arresto di emergenza o il pulsante della mini-tastiera operativa manuale o di ulteriori apparecchi di comando), qualora disponibili.
9. Rimuovere il cavo di massa allentando la vite di messa a terra (⑪).
10. Allentare la pulsantiera di macchina dal pannello di controllo, allentando il tenditore.
11. Annotare l'indirizzo impostato S2 (⑥) del DIP switch dell'unità difettosa.

4.4.3 Installazione dell'MCP 310C PN

Installazione

Procedura:

1. Impostare il DIP switch S2 della nuova unità come annotato in precedenza.
2. Installare la nuova pulsantiera di macchina.
3. Fissare il tenditore per assicurare la pulsantiera di macchina, quindi serrarlo.
4. Collegare il cavo di massa (⑪).
5. Serrare di nuovo ulteriori cavi (ad es. il cavo dell'arresto di emergenza o il pulsante della mini-tastiera operativa manuale o di ulteriori apparecchi di comando), qualora disponibili.
6. Ricollegare i cavi Ethernet all'interfaccia X20/X21 (porta 1/porta 2) (⑨, ⑩).
7. Realizzare di nuovo lo scarico di tiro dei cavi Ethernet (⑧).
8. Ricollegare l'alimentazione X10 (②).
9. Chiudere il quadro e riaccendere l'impianto.

DIP switch S2

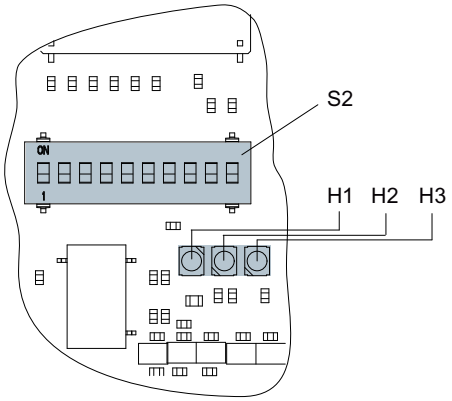

Figura 4-9 Interruttore S2

L'interruttore S2 definisce l'indirizzo IP della pulsantiera di macchina:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nome dell'apparecchio
								on	on	
on	off	on	off	off	off	off	off			mcp-pn64

Nel caso del SINUMERIK 828D, all'MCP deve sempre essere assegnato l'indirizzo IP = 192.168.214.64.

4.4.4 LED di stato MCP 483C PN

Visualizzazioni di stato tramite LED

L'MCP 483C PN comprende 3 LED in successione (H1-H3), che forniscono informazioni sullo stato delle unità:

Figura 4-10 LED di stato

LED	H1 (verde) PowerOK	H2 (verde) PN Sync	H3 (rosso) PN Fault
Power Off	off	off	off
Power On (tensione stabile)	on	off	off
Viene eseguito il software di avvio e caricato il software di sistema.	on	on	on
Si avvia il software di sistema.	on	off	off
Software di sistema in esecuzione, nessuna comunicazione con il controller.	on	off	off
Software di sistema in esecuzione, comunicazione con il controller, stato STOP	on	on	off
Software di sistema in esecuzione, comunicazione con il controller, stato RUN	on	Lampeggio a 0,5 Hz	off

4.4.5 Disinstallazione dell'MCP 483C PN

Panoramica

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire quando si sostituisce una pulsantiera di macchina.

Se si verifica un guasto hardware alla pulsantiera di macchina, è necessario sostituirla con un'altra parte di ricambio costruttivamente uguale.

Requisiti:

- Il modulo è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Disinstallazione

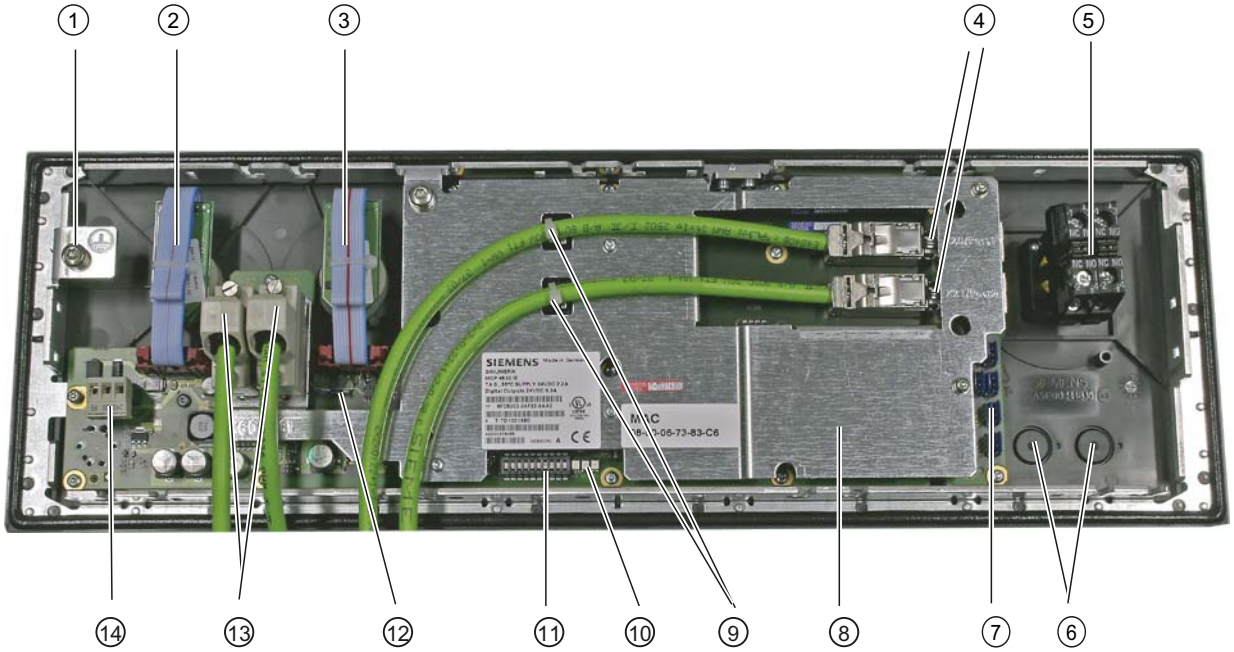

①		Collegamento alla terra
②	X30	Override avanzamento
③	X31	Override mandrino
④	X20	Porta 1: Collegamento: Interfaccia I/O del PLC su PROFINET di base
	X21	Porta 2: Collegamento: Interfaccia I/O del PLC su PROFINET di base
⑤		Slot per ARRESTO DI EMERGENZA
⑥		Slot per ulteriori apparecchi di comando
⑦		Ingressi e uscite specifiche del cliente
⑧		Lamiera di copertura
⑨		Scarico di tiro dei cavi Ethernet
⑩		LED
⑪	S2	Interruttore
⑫	S1	Interruttore: nessuna funzione in SINUMERIK 828D
⑬	X60	Collegamento volantino *)
	X61	Collegamento volantino *)
⑭	X10	Interfaccia di alimentazione

*) I volantini vengono collegati direttamente alla PPU: non cablare X60/X61

Figura 4-11 Lato posteriore dell'MCP 483C PN

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD) Prima di toccare la pulsantiera di macchina, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Spegnere il controllore: Spegnere completamente l'impianto. Verificare l'assenza di tensione e impedire qualsiasi accensione non autorizzata.
2. Accedere al pannello di controllo o al quadro elettrico, dove si trova la pulsantiera di macchina.
3. Verificare l'assenza di tensione nell'impianto mediante un multimetro inserito nell'alimentazione di X10.
4. Etichettare tutti i connettori collegati all'unità, qualora già non lo siano.

   Solo in questo modo si potrà evitare di scambiare i cavi.
5. Rimuovere l'alimentazione X10 (⑭).
6. Allentare lo scarico di tiro del cavo Ethernet (⑨)
7. Rimuovere i cavi Ethernet dall'interfaccia X20/X21 (porta 1/porta 2) (④)
8. Allentare ulteriori cavi (ad es. il cavo dell'arresto di emergenza o il pulsante della mini-tastiera operativa manuale o di ulteriori apparecchi di comando), qualora disponibili.
9. Rimuovere il cavo di massa allentando la vite di messa a terra (①).
10. Allentare la pulsantiera di macchina dal pannello di controllo, allentando il tenditore.
11. Annotare l'indirizzo impostato S2 (⑪) del DIP switch dell'unità difettosa.

4.4.6 Installazione dell'MCP 483C PN

Installazione

Procedura:

1. Impostare il DIP switch S2 (⑪) della nuova unità come annotato in precedenza.
2. Installazione della nuova pulsantiera di macchina.
3. Fissare il tenditore per assicurare la pulsantiera di macchina, quindi serrarlo.
4. Collegare il cavo di massa (①).
5. Serrare di nuovo ulteriori cavi (ad es. il cavo dell'arresto di emergenza o il pulsante della mini-tastiera operativa manuale o di ulteriori apparecchi di comando), qualora disponibili.
6. Ricollegare i cavi Ethernet all'interfaccia X20/X21 (porta 1/porta 2) (④).
7. Ripristinare lo scarico di tiro dei cavi Ethernet (⑨).
8. Ricollegare l'alimentazione X10 (⑭).
9. Chiudere il quadro e riaccendere l'impianto.

Interruttore S2

Figura 4-12 Interruttore S2

L'interruttore S2 definisce l'indirizzo IP della pulsantiera di macchina:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nome dell'apparecchio
								on	on	
on	off	on	off	off	off	off	off			mcp-pn64

Nel caso del SINUMERIK 828D, all'MCP deve sempre essere assegnato l'indirizzo IP = 192.168.214.64.

4.5 Moduli di periferia

4.5.1 LED di stato PP 72/48D PN

LED di stato

Nel modulo periferico i seguenti LED forniscono informazioni sullo stato delle unità:

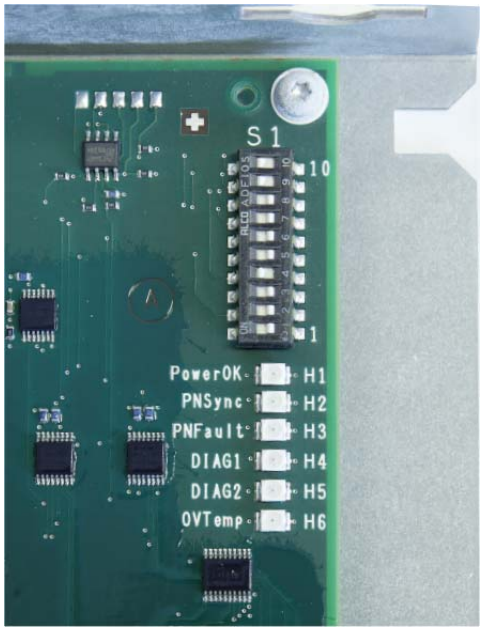

Figura 4-13 Interruttore S1 e LED da H1 a H6

	H1 (verde) PowerOK	H2 (verde) PN Sync	H3 (rosso) PN Fault	H4 (verde) Diag1	H5 (verde) Diag2	H6 OVTemp
Power Off	off	off	off	off	off	off
Power On (tensione stabile)	on	off	off	off	off	off
Viene eseguito il software di avvio e caricato il software di sistema.	on	on	on	on	on	off
Si avvia il software di sistema	on	off	off	off	off	off
Software di sistema in esecuzione, nessuna comunicazione con il controller.	on	off	off	off	off	off
Software di sistema in esecuzione, comunicazione con il controller, stato STOP	on	on	off	off	off	off
Software di sistema in esecuzione, comunicazione con il controller, stato RUN	on	Lam-peggio a 0,5 Hz	off	off	off	off
Allarme per surriscaldamento	--	--	--	--	--	on

LED sulle porte 1 e 2

Sulle porte 1 e 2 si trovano 2 LED per la diagnostica delle interfacce di I/O del PLC sul PROFINET di base.

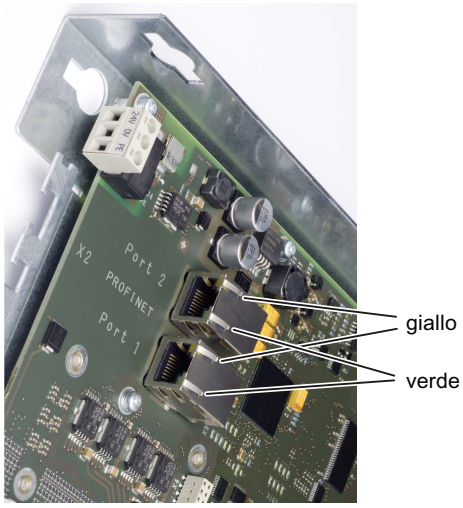

Figura 4-14 Porte 1 e 2

LED per la comunicazione sul connettore RJ45.

Nome:	Colore	Stato	Significato
Link	Verde	ON	Link a 100 Mbit esistente
		OFF	link mancante o errato
Activity	Giallo	ON	a invio o ricezione
		OFF	nessuna attività

4.5.2 Disinstallazione del PP 72/48D PN

Panoramica

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire per sostituire un modulo periferico PP72/48D PN.

Quando si verifica un guasto hardware ad un PP 72/48D PN, è necessario sostituirlo con un altro modulo costruttivamente uguale.

Requisiti:

- Il modulo periferico è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Disinstallazione

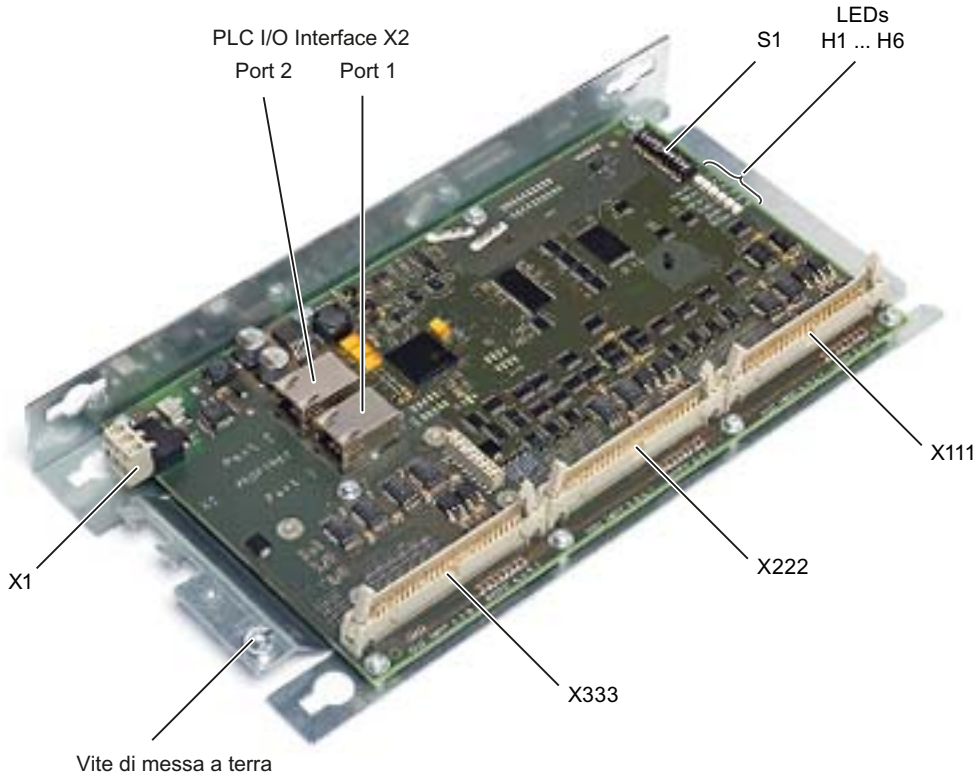

Figura 4-15 Lato posteriore del PP 72/48D PN

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD) Prima di toccare il modulo, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Spegnere il controllore: Spegnere completamente l'impianto. Verificare l'assenza di tensione e impedire qualsiasi accensione non autorizzata.
2. Accedere al quadro elettrico in cui si trova l'unità:
3. Verificare l'assenza di tensione nell'impianto mediante un multimetro inserito nell'alimentazione X1.
4. Etichettare tutti i connettori collegati all'unità qualora già non lo siano. Solo in questo modo si potrà evitare di scambiare i cavi.
5. Rimuovere l'alimentazione X1.
6. Allentare i connettori dei cavi a nastro (X111, X222, X333) nell'unità per il collegamento degli ingressi e delle uscite digitali.

7. Rimuovere lo scarico di tiro dei cavi di comunicazione delle interfacce X2.
8. Rimuovere i cavi di comunicazione dall'interfaccia X2 (porte 1 e 2).
9. Rimuovere il cavo di massa allentando la vite di messa a terra.
10. Allentare le viti di fissaggio per smontare il modulo periferico.
11. Annotare l'indirizzo impostato del DIP switch S1 dell'unità difettosa.

4.5.3 Installazione del PP 72/48D PN

Installazione

Procedura:

1. Impostare il DIP switch S1 della nuova unità come annotato in precedenza.
2. Montare il nuovo modulo periferico.
3. Collegare il cavo di massa.
4. Collegare i cavi di comunicazione all'interfaccia X2 (porte 1 e 2).
5. Realizzare di nuovo lo scarico di tiro dei cavi di comunicazione.
6. Reinserire i connettori dei cavi a nastro (X111, X222, X333) nell'unità per il collegamento degli ingressi e delle uscite digitali.
7. Ricollegare l'alimentazione a X1.
8. Chiudere il quadro e riaccendere l'impianto.

DIP switch S1

Impostazione dell'interruttore S1:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nome dell'apparecchio
								on	on	
on	off	off	on	off	off	off	off			pp72x48pn9
off	off	off	on	off	off	off	off			pp72x48pn8
on	on	on	off	off	off	off	off			pp72x48pn7
off	on	on	off	off	off	off	off			pp72x48pn6
on	off	on	off	off	off	off	off			pp72x48pn5

Le posizioni degli interruttori 9 e 10 garantiscono la funzionalità PROFINET dell'unità e devono essere sempre "on".

ATTENZIONE
Un nuovo indirizzo diventa utilizzabile solo dopo il cambio di tensione OFF → ON.

4.5.4 LED di stato PP 72/48D 2/2A PN

LED di stato

Nel modulo periferico i seguenti LED forniscono informazioni sullo stato delle unità:

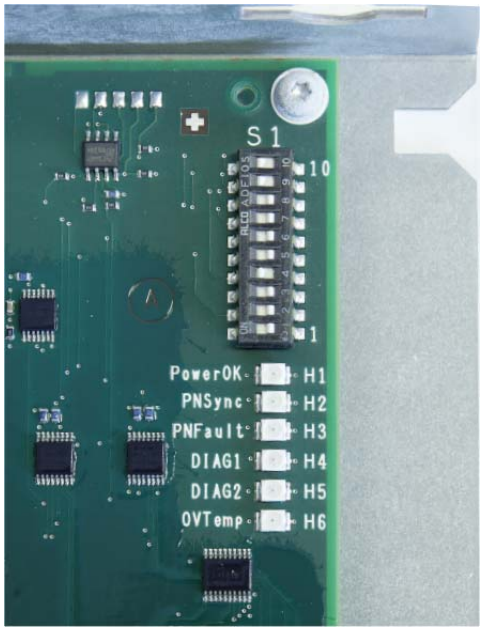

Figura 4-16 Interruttore S1 e LED da H1 a H6

	H1 (verde) PowerOK	H2 (verde) PN Sync	H3 (rosso) PN Fault	H4 (verde) Diag1	H5 (verde) Diag2	H6 OVTemp
Power Off	off	off	off	off	off	off
Power On (tensione stabile)	on	off	off	off	off	off
Viene eseguito il software di avvio e caricato il software di sistema.	on	on	on	on	on	off
Si avvia il software di sistema	on	off	off	off	off	off
Software di sistema in esecuzione, nessuna comunicazione con il controller.	on	off	off	off	off	off
Software di sistema in esecuzione, comunicazione con il controller, stato STOP	on	on	off	off	off	off
Software di sistema in esecuzione, comunicazione con il controller, stato RUN	on	Lam-peggio a 0,5 Hz	off	off	off	off
Allarme per surriscaldamento	--	--	--	--	--	on

LED sulle porte 1 e 2

Sulle porte 1 e 2 si trovano 2 LED per la diagnostica delle interfacce di I/O del PLC sul PROFINET di base.

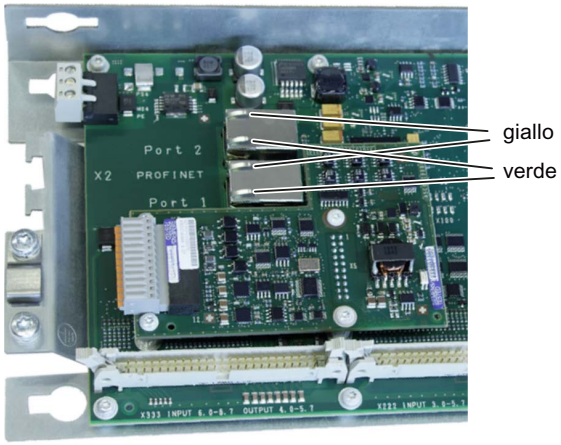

Figura 4-17 Porte 1 e 2

LED per la comunicazione sul connettore RJ45.

Nome:	Colore	Stato	Significato
Link	Verde	ON	Link a 100 Mbit esistente
		OFF	link mancante o errato
Activity	Giallo	ON	a invio o ricezione
		OFF	nessuna attività

4.5.5 Disinstallazione del PP 72/48D 2/2A PN

Panoramica

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire per sostituire un modulo periferico PP 72/48D 2/2A PN.

Quando si verifica un guasto hardware ad un PP 72/48D 2/2A PN, è necessario sostituirlo con altro modulo costruttivamente uguale.

Requisiti:

- Il modulo periferico è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Disinstallazione

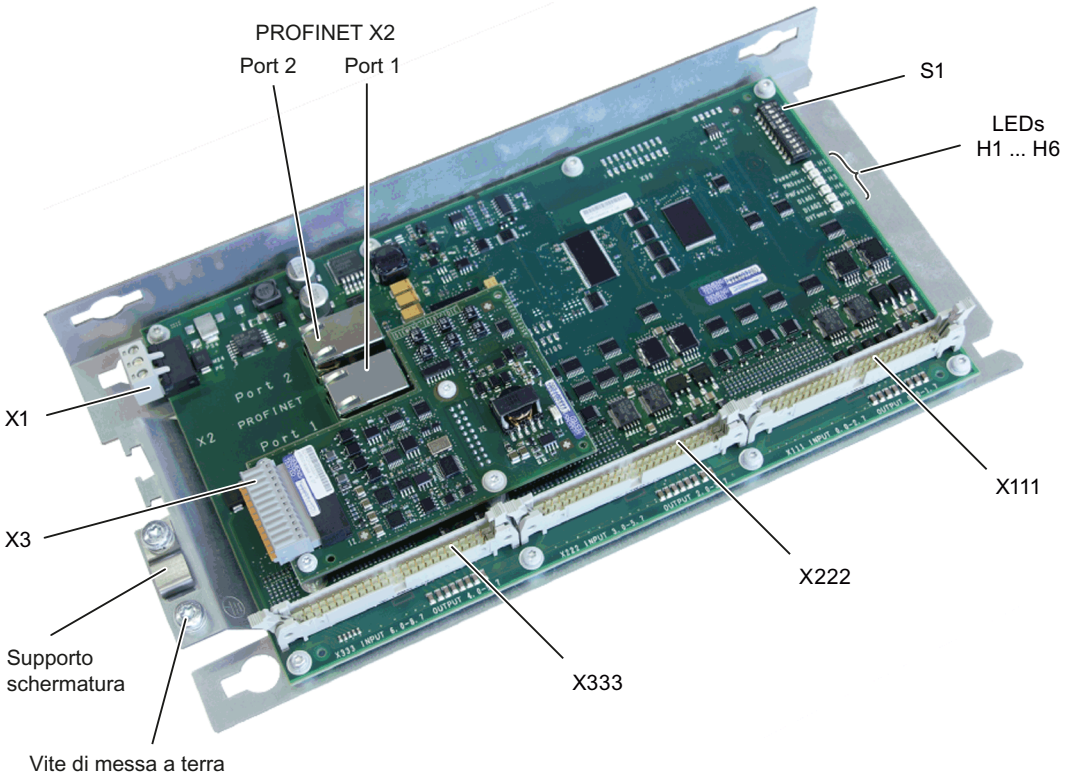

Figura 4-18 Lato posteriore PP 72/48D 2/2A PN

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD) Prima di toccare il modulo, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Spegnere il controllore: Spegnere completamente l'impianto. Verificare l'assenza di tensione e impedire qualsiasi accensione non autorizzata.
2. Accedere al quadro elettrico in cui si trova l'unità:
3. Verificare l'assenza di tensione nell'impianto mediante un multimetro inserito nell'alimentazione X1.
4. Etichettare tutti i connettori collegati all'unità qualora già non lo siano. Solo in questo modo si potrà evitare di scambiare i cavi.
5. Rimuovere l'alimentazione X1.
6. Allentare i connettori dei cavi a nastro (X111, X222, X333) nell'unità per il collegamento degli ingressi e delle uscite digitali.
7. Rimuovere lo scarico di tiro dei cavi di comunicazione delle interfacce X2.

8. Rimuovere i cavi di comunicazione dall'interfaccia X2 (porte 1 e 2).
9. Rimuovere il cavo di massa allentando la vite di messa a terra.
10. Allentare le viti di fissaggio per smontare il modulo periferico.
11. Annotare l'indirizzo impostato del DIP switch S1 dell'unità difettosa.

4.5.6 Installazione del PP 72/48D 2/2A PN

Installazione

Procedura:

1. Impostare il DIP switch S1 della nuova unità come annotato in precedenza.
2. Montare il nuovo modulo periferico.
3. Collegare il cavo di massa.
4. Collegare i cavi di comunicazione all'interfaccia X2 (porte 1 e 2).
5. Realizzare di nuovo lo scarico di tiro dei cavi di comunicazione.
6. Reinserire i connettori dei cavi a nastro (X111, X222, X333) nell'unità per il collegamento degli ingressi e delle uscite digitali.
7. Ricollegare l'alimentazione a X1.
8. Chiudere il quadro e riaccendere l'impianto.

DIP switch S1

Impostazione dell'interruttore S1:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nome dell'apparecchio
								on	on	
on	off	off	on	off	off	off	off			pp72x48pn9
off	off	off	on	off	off	off	off			pp72x48pn8
on	on	on	off	off	off	off	off			pp72x48pn7
off	on	on	off	off	off	off	off			pp72x48pn6
on	off	on	off	off	off	off	off			pp72x48pn5

Le posizioni degli interruttori 9 e 10 garantiscono la funzionalità PROFINET dell'unità e devono essere sempre "on".

ATTENZIONE
Un nuovo indirizzo diventa utilizzabile solo dopo il cambio di tensione OFF → ON.

4.6 Unità di ampliamento dell'NX10.3

4.6.1 LED di stato dell'NX10.3

LED di stato

I seguenti LED dell'NX10.3 forniscono informazioni sullo stato dell'unità:

LED	Colore	Stato	Descrizione
RDY, H1	-	OFF	Alimentazione dell'elettronica al di fuori del campo di tolleranza consentito.
	Verde	Luce fissa	Componente pronto per il funzionamento.
		Lampeggio 2 Hz	Scrittura sulla CompactFlash Card.
	Rosso	Luce fissa	È presente almeno un guasto (ad es. RESET, sorveglianza watchdog, errore del sistema di base). L'NX10.3 è in corso di inizializzazione.
		Lampeggio 0,5 Hz	Errore all'avviamento: ad es. non è possibile caricare il firmware nella RAM.
	Giallo	Luce fissa	Il firmware viene caricato nella RAM.
		Lampeggio 0,5 Hz	Non è possibile caricare il firmware nella RAM.
		Lampeggio 2 Hz	Errore CRC del firmware.
DP1, CU_LINK, H2	-	OFF	Alimentazione dell'elettronica al di fuori del campo di tolleranza consentito. L'NX10.3 non è pronto per il funzionamento.
	Verde	Luce fissa	Il CU_LINK è pronto per la comunicazione ed è in corso la comunicazione ciclica.
		Lampeggio 0,5 Hz	Il CU_LINK è pronto per la comunicazione e non è in corso alcuna comunicazione ciclica.
	Rosso	Luce fissa	È presente almeno un allarme CU_LINK. Il CU_LINK non è pronto (ad es. dopo l'accensione).

4.6.2 Collegamenti dell'NX10.3

Collegamenti

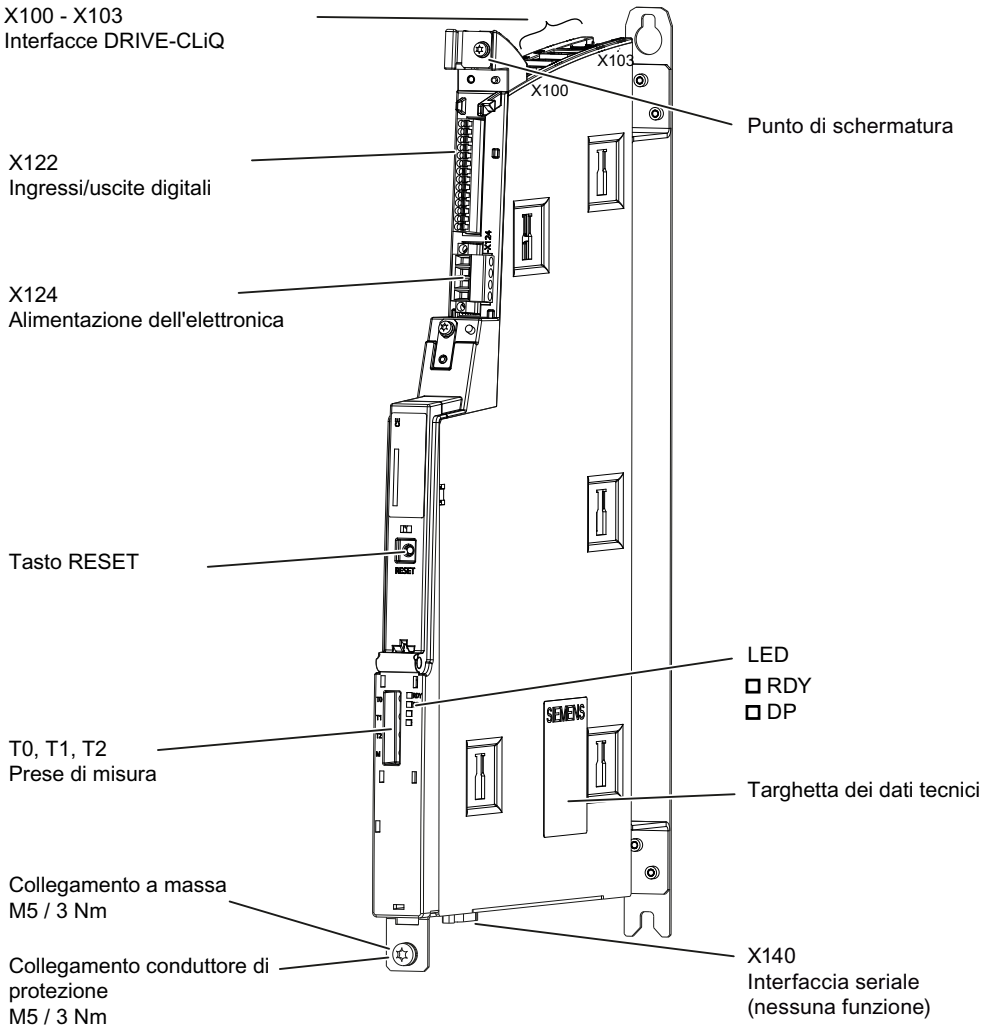

Figura 4-19 Collegamenti dell'NX10.3

4.6.3 Disinstallazione dell'NX10.3

Presupposti

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire quando si sostituisce un NX10.3.

Quando si verifica un guasto hardware dell'NX10.3, è necessario sostituirlo con un'unità della stessa struttura costruttiva.

- Il modulo è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Disinstallazione

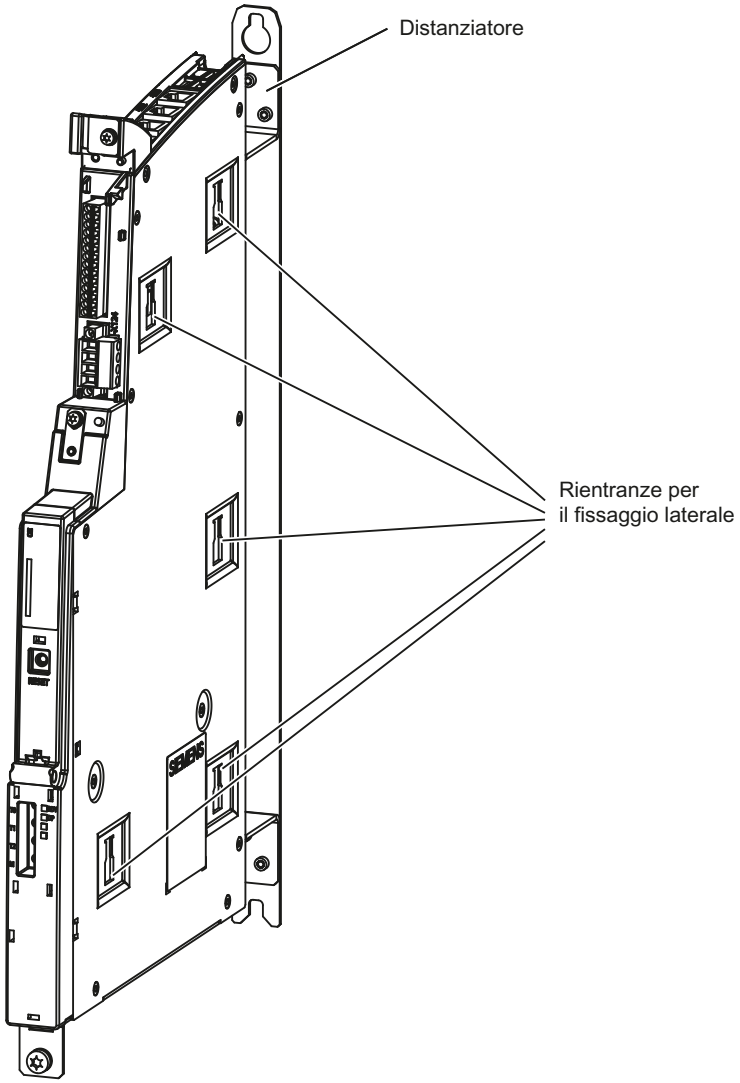

Figura 4-20 Supporti per il montaggio

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD) Prima di toccare l'unità, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Spegnere il controllore: Spegnere completamente l'impianto. Verificare l'assenza di tensione e impedire qualsiasi accensione non autorizzata.
2. Accedere al quadro elettrico in cui si trova l'NX10.3.
3. Verificare l'assenza di tensione nell'impianto mediante un multimetro.
4. Aprire la calotta di copertura dell'unità NX10.3.
5. Etichettare tutti i connettori e i cavi che giungono all'unità, qualora già non lo siano. Solo in questo modo si potrà evitare di scambiare i cavi.
6. Rimuovere l'alimentazione dell'elettronica X124.
7. Rimuovere il morsetto di ingresso/uscita digitale X122.
8. Rimuovere i cavi DRIVE-CLiQ collegati a X100 – X103.
9. Rimuovere il collegamento del conduttore di protezione dell'NX10.3.
10. Allentare le viti di fissaggio situate sulla piastra di montaggio dell'NX10.3.

    – OPPURE –

11. Qualora l'unità a sinistra agganciata di fianco all'alimentazione, rimuoverla tirandola dapprima verso l'alto quindi verso sinistra.

4.6.4 Installazione dell'NX10.3

Installazione

Procedura:

1. Avvitare il nuovo NX10 sulla piastra di montaggio.

   – OPPURE –

2. Qualora l'unità a sinistra sia stata agganciata di fianco all'alimentazione, agganciarla di nuovo nella posizione precedente, introducendo l'NX10 dapprima verso destra nella sospensione, quindi spingendo leggermente verso il basso per fissarla.
3. Reinserire il collegamento del conduttore di protezione dell'NX10.
4. Nelle prese X100-X103 inserire i cavi DRIVE-CLiQ estratti in precedenza.
5. Inserire il morsetto di ingresso/uscita digitale X122 nell'NX10.
6. Ricollegare l'alimentazione dell'elettronica X124.

7. Verificare che tutti i cavi siano di nuovo collegati.
8. Chiudere la calotta di copertura dell'NX10.
9. Chiudere il quadro e riaccendere l'impianto.

CAUTELA
Verificare che tutti i connettori e le viti sia correttamente avvitati, innestati o inseriti.

4.7 Montaggio di componenti SINAMICS

4.7.1 Sblocco con un cacciavite

Le nuove coperture di protezione del circuito intermedio dei componenti SINAMICS S120 sono provviste di un meccanismo di blocco azionabile in modo molto semplice con cacciavite a lama piatta (1 x 5,5).

Tabella 4- 1 Apertura della copertura di protezione del circuito intermedio con un cacciavite

Copertura di protezione con il nuovo meccanismo di blocco	Per aprire la copertura di protezione ruotare leggermente la vite di blocco nella direzione della freccia (in senso antiorario)	Copertura di protezione aperta

Per ripristinare il blocco premere la copertura di protezione finché non scatta in posizione.

4.7.2 Collegamento del conduttore di protezione e punto di schermatura

Punto di schermatura e collegamento del conduttore di protezione

Si raccomanda di schermare sempre il cablaggio degli ingressi e delle uscite digitali.

⚠ PERICOLO
Se non si rispettano le procedure corrette per la schermatura e le lunghezze indicate per i cavi, il funzionamento della macchina può subire delle anomalie.

ATTENZIONE
Utilizzare solo viti con una profondità di montaggio ammessa di 4 - 6 mm.

La seguente figura mostra i tipici morsetti di collegamento dei punti di schermatura:

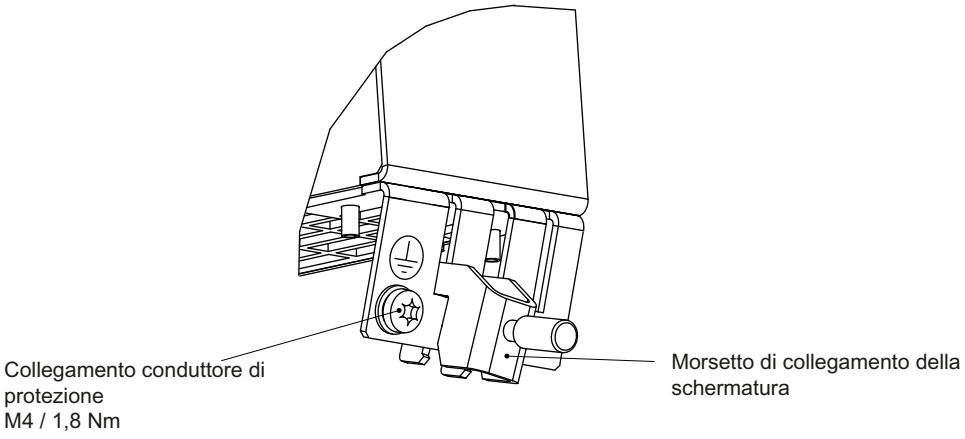

Morsetti di collegamento	Ditta Weidmüller Tipo: KLBLUE CO 1 N. di ordinazione: 17533 11001

Figura 4-21 Punto di schermatura e collegamento del conduttore di protezione

Vedere anche

Indirizzo Internet della ditta Weidmüller (http://www.weidmueller.com)

4.8 SINAMICS S120 Combi

4.8.1 LED di stato S120 Combi

LED di stato

SINAMICS S120 Combi dispone di due LED per la visualizzazione dello stato dei componenti. Il software assegna diverse priorità ai segnali di stato provenienti dai singoli componenti. Viene sempre segnalato lo stato più importante e significativo per l'intera unità S120 Combi.

In caso di anomalia di un componente, viene visualizzato subito lo stato corrispondente. L'indicazione di "pronto al funzionamento" viene visualizzata solo dopo che tutti i componenti hanno segnalato che sono pronti al funzionamento.

Nella seguente tabella sono descritti gli stati dei LED dell'S120 Combi. La visualizzazione di stato si riferisce sempre all'intero modulo.

Stato		Descrizione, causa	Soluzione
RDY	DC LINK		
Spento	Spento	L'alimentazione dell'elettronica manca oppure non rientra nella tolleranza consentita.	Verificare /collegare l'alimentazione dell'elettronica
Verde	Spento	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso.	-
	Arancione	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso. La tensione del circuito intermedio è presente.	-
	Rosso	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso. La tensione del circuito intermedio è troppo alta.	Controllare la tensione di rete
Arancione	Arancione	Viene stabilita la comunicazione DRIVE-CLiQ.	-
Rosso	-	È presente almeno un'anomalia di questo componente. **Nota**: Il LED viene comandato indipendentemente dalla riprogettazione dei messaggi corrispondenti.	Eliminare l'anomalia e tacitare
Verde/rosso (0,5 Hz)	-	Download del firmware in corso.	
Verde/rosso (2 Hz)	-	Il download del firmware è terminato. Attendere il POWER ON.	Eseguire il POWER ON
Verde/ arancione oppure rosso/ arancione	-	Riconoscimento del componente tramite LED attivato (p0124) **Nota**: Le due possibilità dipendono dallo stato del LED all'attivazione tramite p0124 = 1.	-

⚠PERICOLO

Tensione del circuito intermedio

A prescindere dallo stato del LED "DC LINK" può sempre essere presente una tensione pericolosa del circuito intermedio. Rispettare le avvertenze di sicurezza indicate sul componente.

4.8.2 Collegamento di moduli a 3 assi

Collegamenti

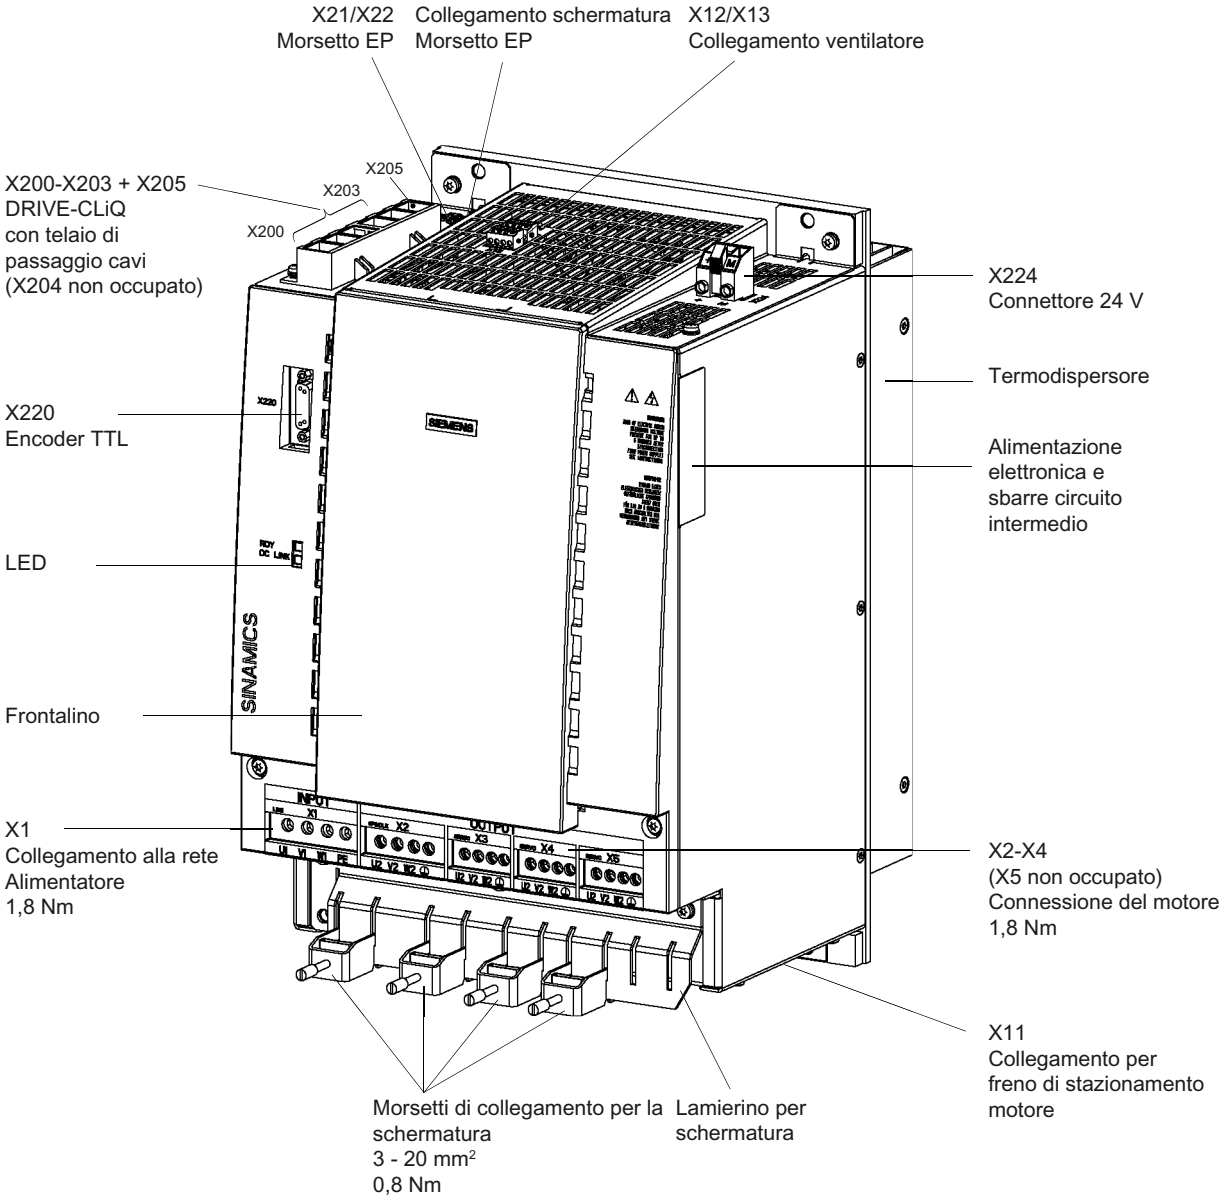

Figura 4-22 Power Module a 3 assi S120 Combi

Vista dall'alto

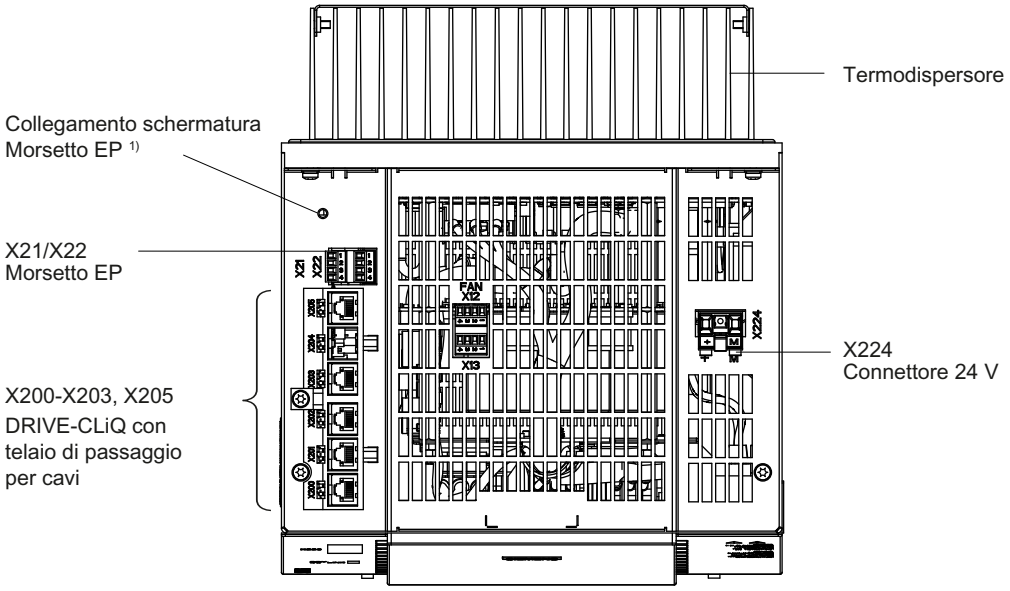

1) Il morsetto di collegamento della schermatura è contenuto nella confezione allegata (ditta Weidmüller, tipo KLBÜ 3-8 SC).

Figura 4-23 Power Module a 3 assi S120 Combi

Vista dal basso

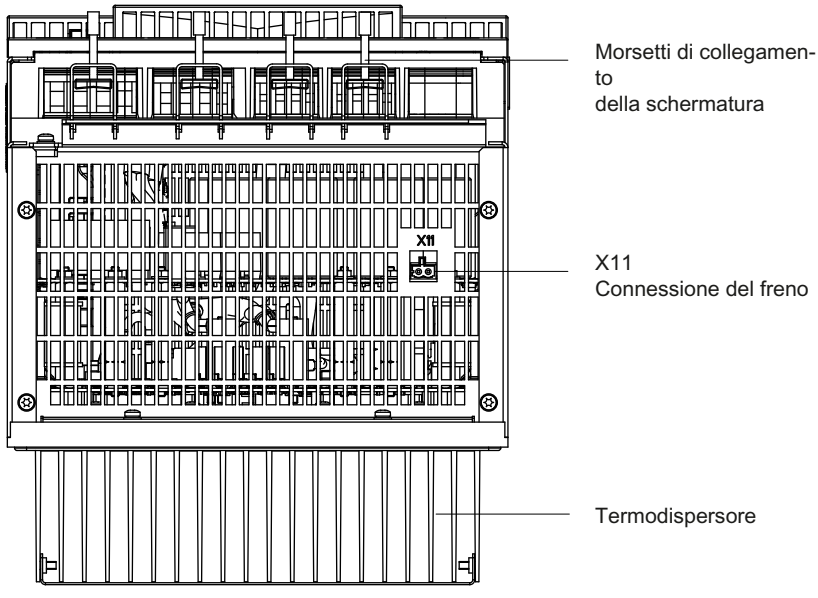

Figura 4-24 Power Module a 3 assi S120 Combi

4.8.3 Collegamento di moduli a 4 assi

Collegamenti S120 Combi con 4 assi

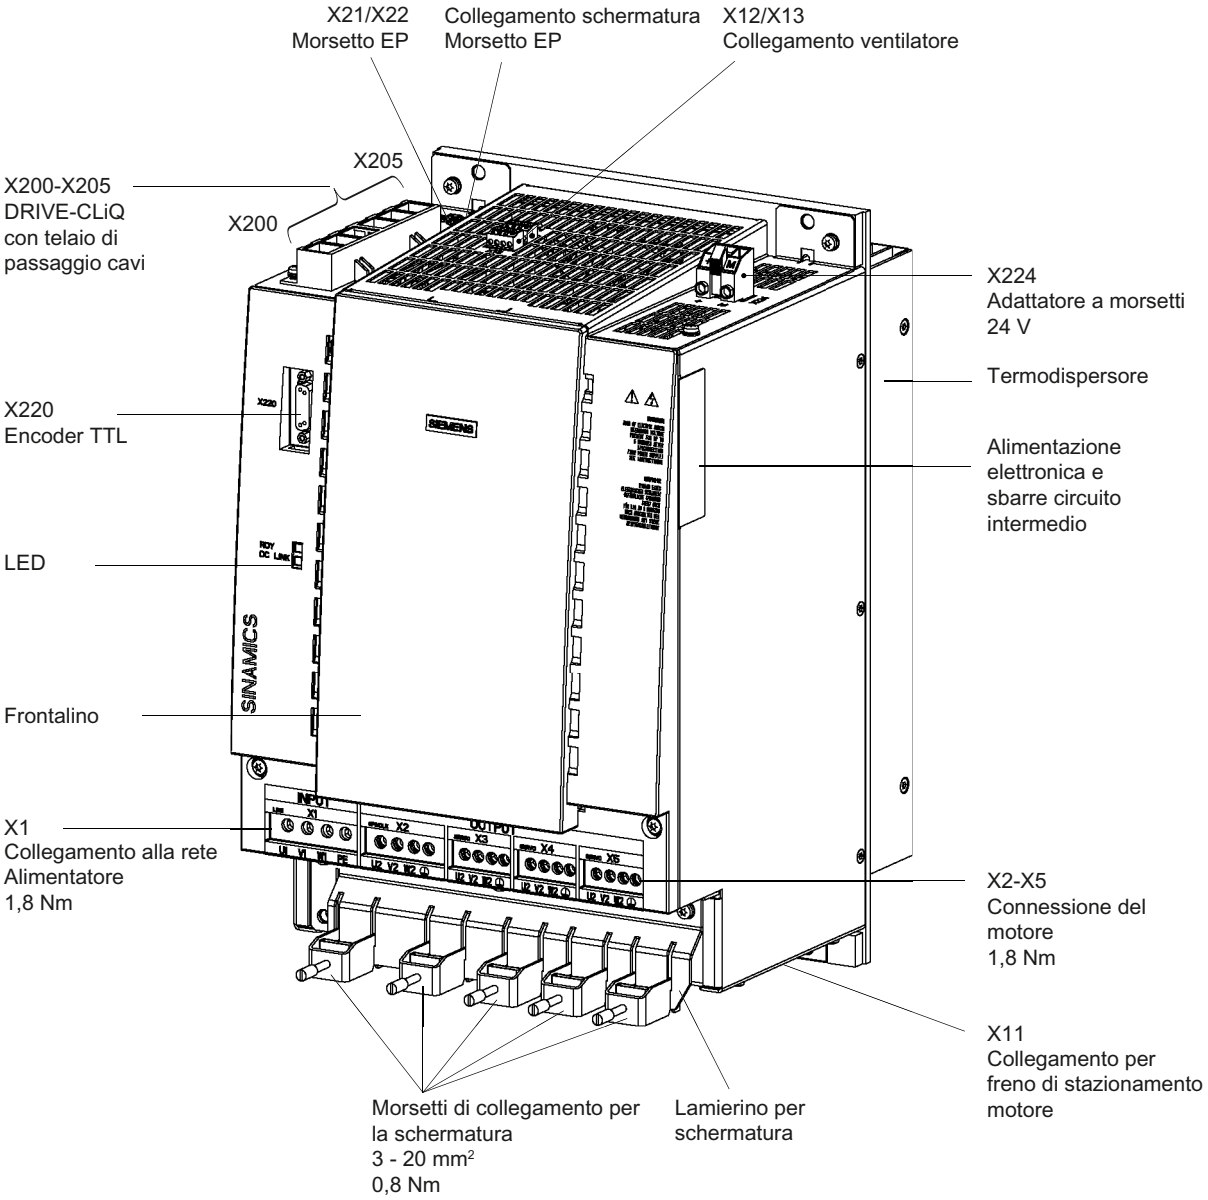

Figura 4-25 Power Module a 4 assi S120 Combi

Vista dall'alto

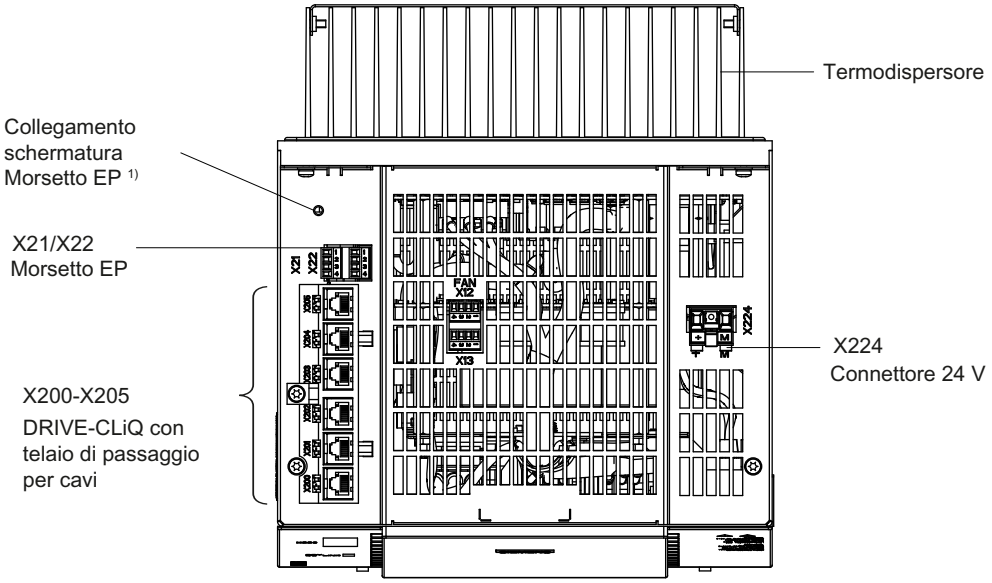
Termodispersore
Collegamento schermatura Morsetto EP 1)
X21/X22 Morsetto EP
X200-X205 DRIVE-CLiQ con telaio di passaggio per cavi
X224 Connettore 24 V

1) Il morsetto di collegamento della schermatura è contenuto nella confezione allegata (ditta Weidmüller, tipo KLBÜ 3-8 SC).

Figura 4-26 Power Module a 4 assi S120 Combi

Vista dal basso

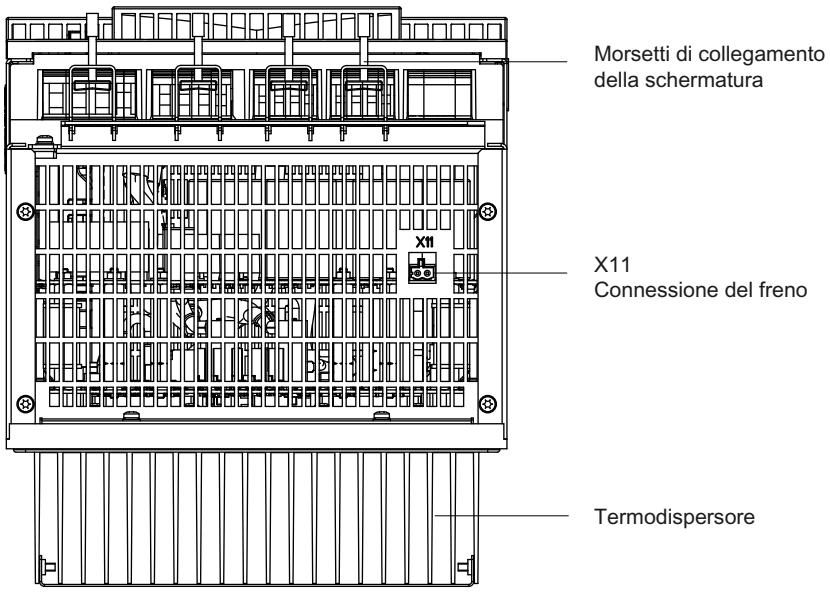

Figura 4-27 Power Module a 4 assi S120 Combi

4.8.4 Procedura di montaggio di un Power Module S120 Combi

Presupposto

Sono state montate le lamiere di rinforzo per fissare un Power Module S120 Combi.

Montaggio

Procedura:

1. Serrare le viti a pressione M6.
2. Installare il Power Module S120 Combi e serrare i dadi M6 manualmente con una coppia di serraggio di 0,5 Nm.
3. Quindi serrare i dadi nella sequenza indicata da 1 a 4 con una coppia di 10 Nm.

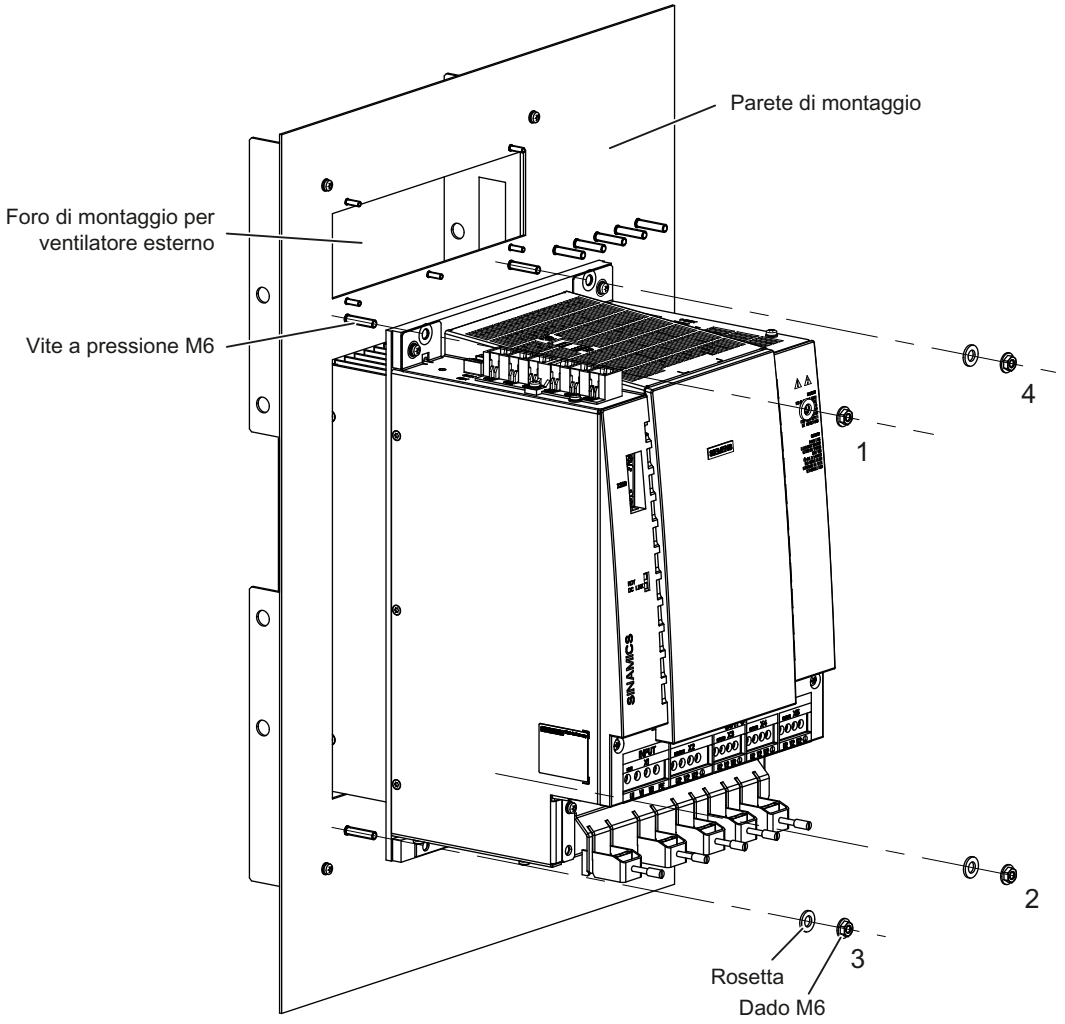

Figura 4-28 Montaggio di un Power Module S120 Combi

4. Collegare il conduttore di protezione.

   Vedere anche: Collegamento del conduttore di protezione e punto di schermatura (Pagina 116)

5. Eseguire i seguenti collegamenti ai rispettivi morsetti a vite:

   X1: Collegamento di rete

   X2 ... X4: collegamento del motore per S120 Combi con 3 assi

   X2 ... X5: collegamento del motore per S120 Combi con 4 assi

4.8.5 Procedura di rimozione della piastra frontale

Rimozione della piastra frontale dell'S120 Combi

Per il collegamento elettrico di componenti aggiuntivi è necessario rimuovere la piastra frontale dell'S120 Combi.

⚠ PERICOLO
Rischio di folgorazione Dopo la disinserzione dell'alimentazione è presente una tensione pericolosa per altri 5 minuti. Solo una volta trascorso questo periodo di tempo è possibile rimuovere la piastra frontale.

Procedura:

1. Utilizzare un cacciavite Torx T20 o a lama piatta 1,2 x 6.
2. Rimuovere le due viti Torx o con testa ad intaglio frontali.

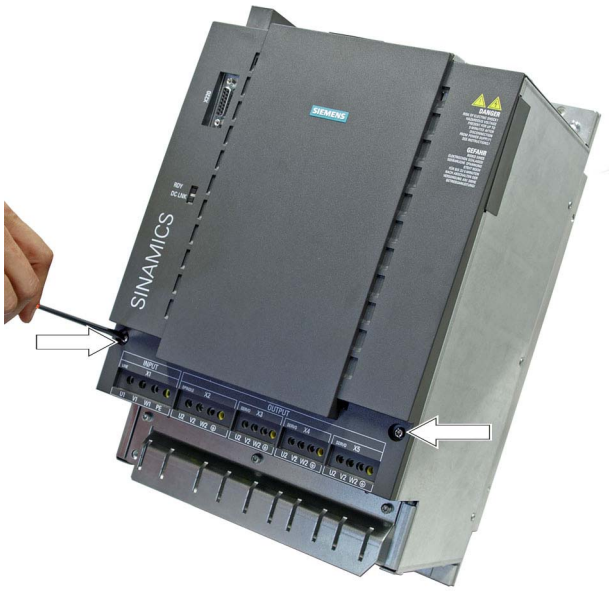

3. Esercitando una leggera pressione verso l'alto, sbloccare la piastra frontale.

4. Rimuovere la piastra frontale.

4.8.6 Apertura della copertura del circuito intermedio

Rimozione della piastra frontale dell'S120 Combi

Per poter eseguire il collegamento elettrico di componenti aggiuntivi è necessario aver rimosso la piastra frontale dell'S120 Combi.

Le barre del circuito intermedio si trovano sotto la copertura del circuito intermedio.

⚠ PERICOLO
Rischio di folgorazione Dopo la disinserzione dell'alimentazione è presente una tensione pericolosa per altri 5 minuti. Solo una volta trascorso questo periodo di tempo è possibile rimuovere la piastra frontale.

Procedura:

1. Rimuovere la vite Torx o con testa ad intaglio della copertura del circuito intermedio.

2. Rimuovere la copertura del circuito intermedio.

3. Rimuovere la copertura laterale del circuito intermedio.

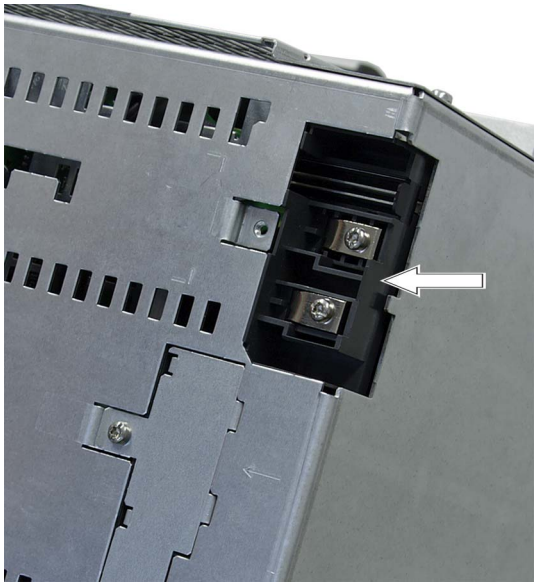

4.8.7 Procedura di collegamento delle barre del circuito intermedio e delle barre 24 V

Collegamento di componenti aggiuntivi

Per collegare un componente al circuito intermedio e le barre 24 V del S120 Combi, attenersi alla procedura descritta.

CAUTELA
Prima della messa in servizio del gruppo di azionamento, accertarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni: • La copertura laterale del circuito intermedio è montata sul componente collegato. • Lo sportello di protezione del componente collegato è chiuso. • La piastra frontale dell'S120 Combi è stata rimontata.

CAUTELA
Prima di eseguire una nuova messa in servizio dopo aver rimosso il componente aggiuntivo, è necessario reinstallare la protezione contro i contatti accidentali delle barre del circuito intermedio del Power Module S120 Combi. La protezione contro i contatti accidentali è ordinabile come pezzo di ricambio.

Procedura:

1. Con un utensile adatto, aprire lo sportello di protezione del componente da collegare.
2. Rimuovere la copertura laterale del circuito intermedio sul punto di collegamento.

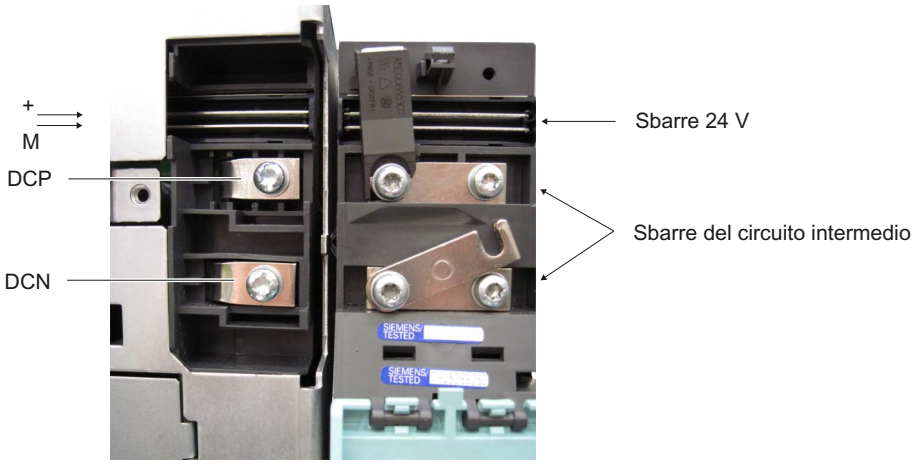

3. Per il montaggio delle barre laterali, servirsi del seguente utensile:

   Cacciavite: Torx T20 o a lama piatta 1,2 x 6

   Coppia di serraggio: 1,8 Nm

4. Montare la barra inferiore del circuito intermedio come illustrato nella figura:

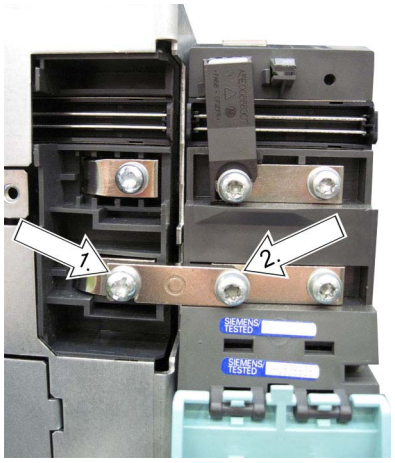

5. Montare la barra superiore del circuito intermedio come illustrato nella figura:

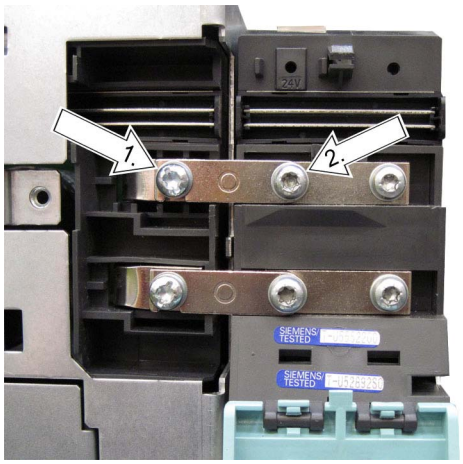

   – Allentare le viti.
   – Rimuovere la copertura in plastica dalla staffa del circuito intermedio.
   – Ruotare la staffa del circuito intermedio.
   – Per il serraggio delle viti rispettare la sequenza corretta.

6. Installare il connettore rosso a 24 V secondo la descrizione fornita con il componente da collegare.

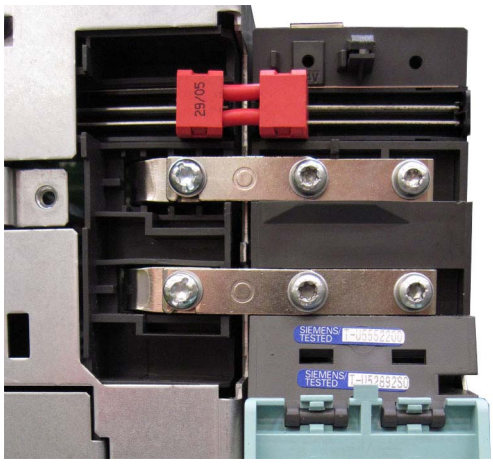

7. Chiudere lo sportello di protezione del componente collegato.
8. Montare la piastra frontale sull'S120 Combi.

4.8.8 Procedura di collegamento del secondo componente

Collegamento del secondo componente

Per collegare un secondo componente alle barre del circuito intermedio e alle barre a 24 V, procedere nel modo descritto.

CAUTELA
Circuito intermedio Prima della messa in servizio del gruppo di azionamento, accertarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni: • La copertura laterale del circuito intermedio è montata sul componente collegato (protezione contro i contatti). • Gli sportelli di protezione del componente collegato sono chiusi.

Procedura:

1. Con un utensile adatto, aprire lo sportello di protezione del componente da collegare.
2. Rimuovere le coperture laterali del circuito intermedio di entrambi i componenti sul punto di collegamento.

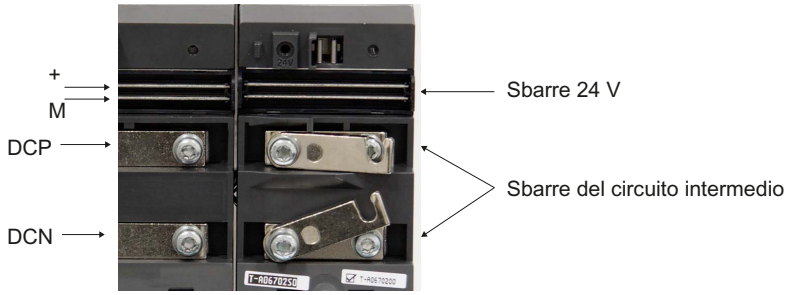

3. Per collegare le barre del circuito intermedio è necessario il seguente utensile:

   Cacciavite: Torx T20

   Coppia di serraggio: 1,8 Nm

4. Installare la barra inferiore del circuito intermedio:

   – Allentare le viti.
   – Ruotare la staffa del circuito intermedio.
   – Per il serraggio delle viti rispettare la sequenza corretta.

5. Installare la barra inferiore del circuito intermedio:

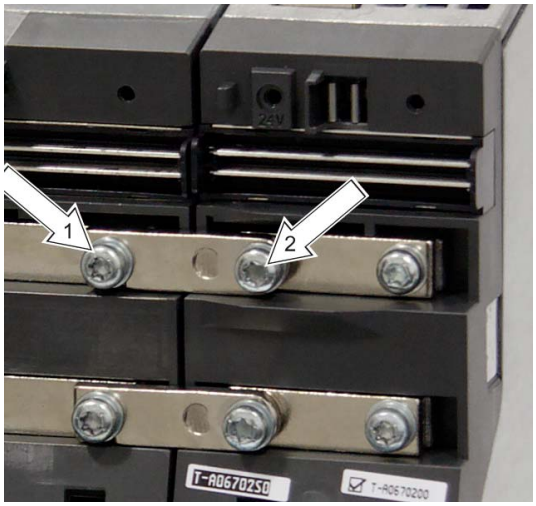

   – Allentare le viti.
   – Ruotare la staffa del circuito intermedio.
   – Per il serraggio delle viti rispettare la sequenza corretta.

6. Installare il connettore rosso a 24 V secondo la descrizione fornita con il componente da collegare.

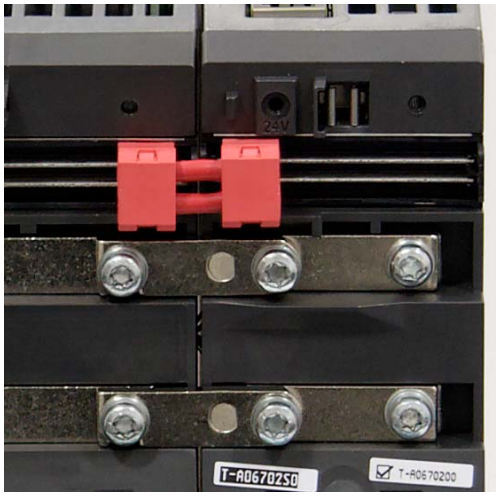

7. Chiudere gli sportelli di protezione di entrambi i componenti.

4.8.9 Disinstallazione del ventilatore interno

Disinstallazione del ventilatore interno

ATTENZIONE
In caso di sostituzione del ventilatore vanno rispettate le prescrizioni ESD. Il montaggio di parti di ricambio deve essere eseguito solo da personale qualificato.

⚠ PERICOLO
Rischio di folgorazione Prima della sostituzione del ventilatore occorre disinserire l'alimentazione di corrente (AC 400 V). Dopo la disinserzione dell'alimentazione è presente una tensione pericolosa per altri 5 minuti. Prima di smontare i componenti verificare l'assenza di tensione.

Procedura:

1. Rimozione della piastra frontale dell'S120 Combi (vedere anche: Procedura di rimozione della piastra frontale (Pagina 124)).
2. Rimuovere la vite Torx o con testa ad intaglio del coperchio del ventilatore.

3. Rimuovere il coperchio del ventilatore.

4. Estrarre il connettore, premendo leggermente l'uno contro l'altro il dispositivo di blocco e il connettore.

Vano del ventilatore aperto:

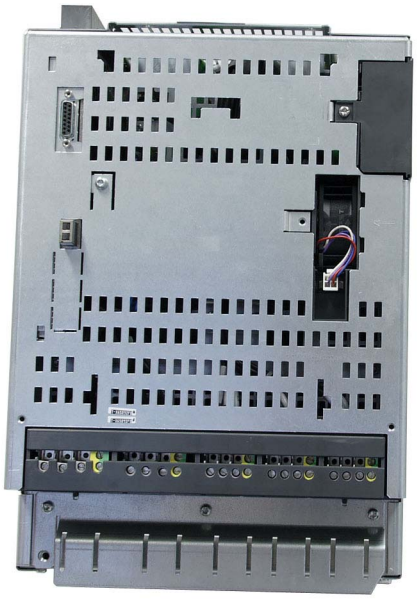

5. Estrarre il ventilatore.

4.8.10 Installazione del ventilatore interno

Installazione del nuovo ventilatore interno

Procedura:

1. Prima del montaggio va osservata la direzione del flusso passante:

   La freccia presente sul ventilatore deve corrispondere a quella indicata nella figura.

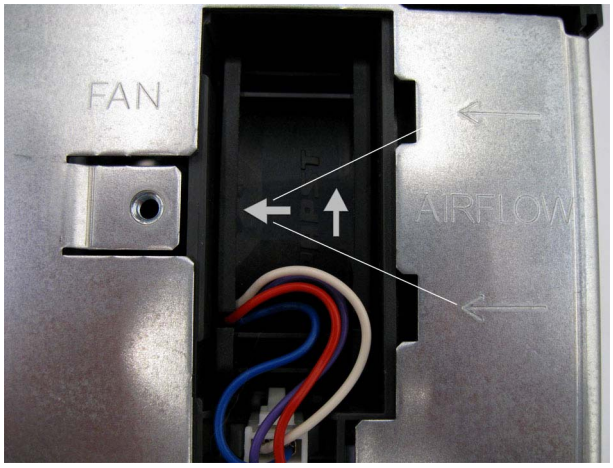

   Le frecce presenti sul ventilatore indicano la direzione del flusso passante.
2. Inserire il ventilatore: Non schiacciare i cavi di collegamento.
3. Inserire il connettore: la posizione corretta si ottiene quando il connettore scatta in posizione con un "clic".
4. Chiudere il coperchio del ventilatore.
5. Serrare la vite Torx o con testa ad intaglio sul coperchio del ventilatore.
6. Montare la piastra frontale e serrare le viti che si trovano sul lato anteriore.

   (vedere il capitolo: Procedura di rimozione della piastra frontale (Pagina 124))

4.8.11 Installazione del ventilatore esterno

Operazioni preliminari

L'unità ventilatore esterna va sempre installata nella parte alta del quadro elettrico dell'S120 Combi.

Predisporre un'apertura nella parete del quadro elettrico per consentire il montaggio. La posizione dipende dal foro di montaggio dell'S120 Combi (vedere il capitolo: Procedura di montaggio di un Power Module S120 Combi (Pagina 123)).

Accessori di montaggio

Numero	Designazione	Specifica
5	Viti a pressione	M4, acciaio, classe di resistenza 8,8, zincate, lunghezza: 15 mm
5	Dadi	M4, acciaio, classe di resistenza 8, zincati

Installazione

Procedura:

1. Fissare le viti a pressione, posizione 1) nel seguente schema:

   La linea dello zero rappresentata si trova all'altezza dei bulloni superiori per il fissaggio dell'S120 Combi.

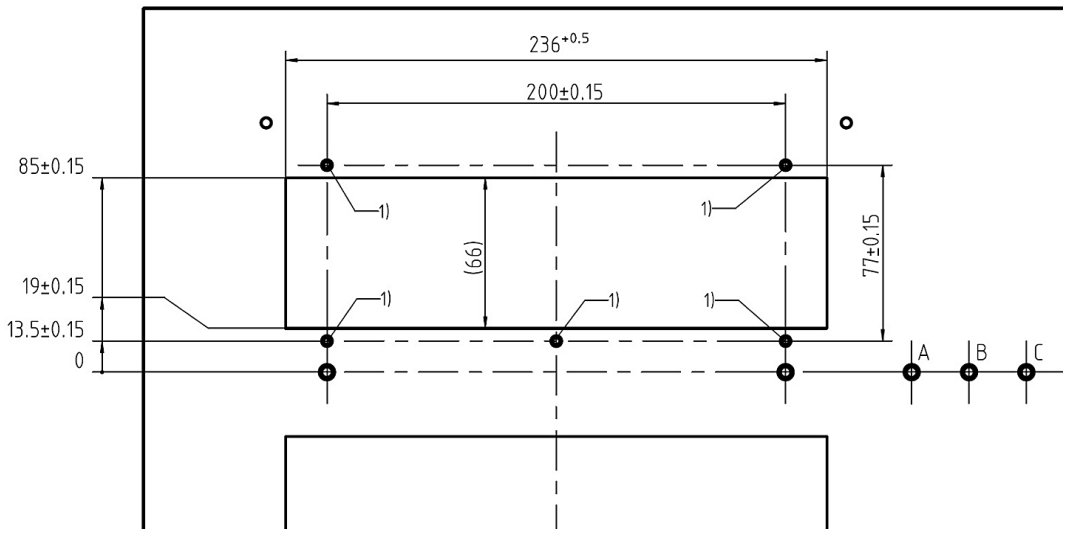

Figura 4-29 Sezione della maschera di foratura e del foro di montaggio per l'unità ventilatore esterna

2. Collegare i cavi di alimentazione dell'unità ventilatore al Power Module S120 Combi:
   - Cavo A al morsetto X12
   - Cavo B al morsetto X13

3. Montare l'unità ventilatore nella sequenza indicata (passi 1 ... 4).

   Passo 1:

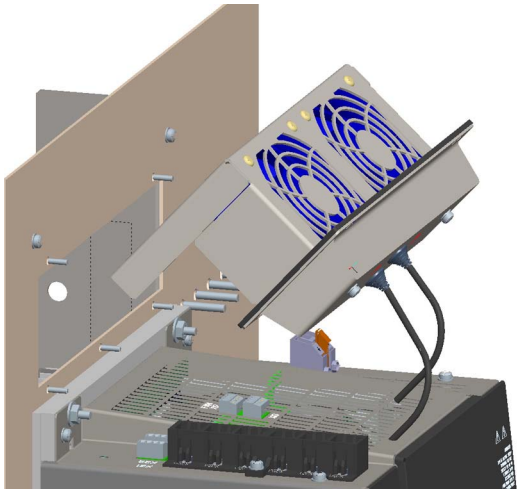

   Passo 2:

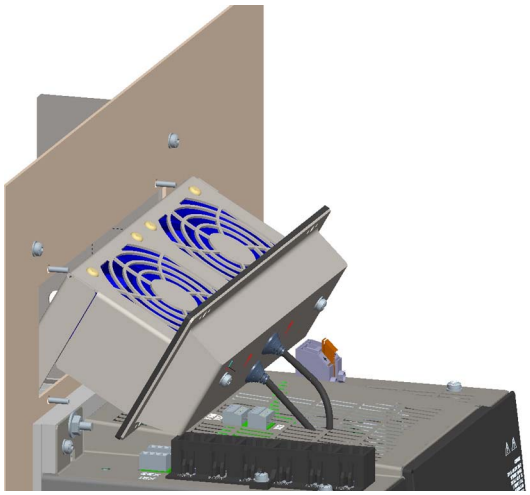

   Passo 3:

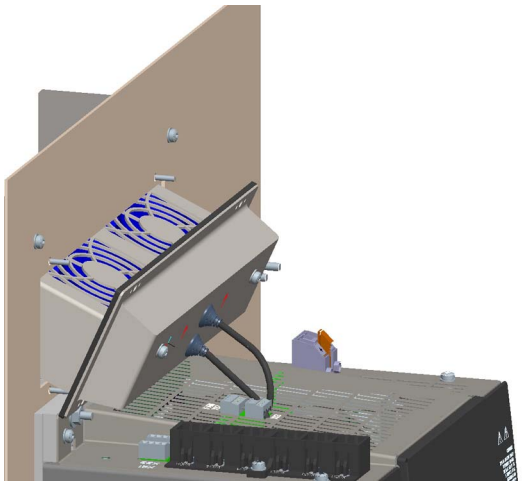

Passo 4:

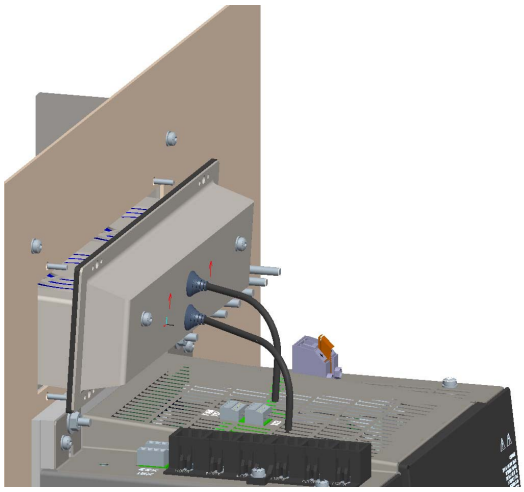

4. Serrare le viti manualmente con una coppia di serraggio di 0,5 Nm.

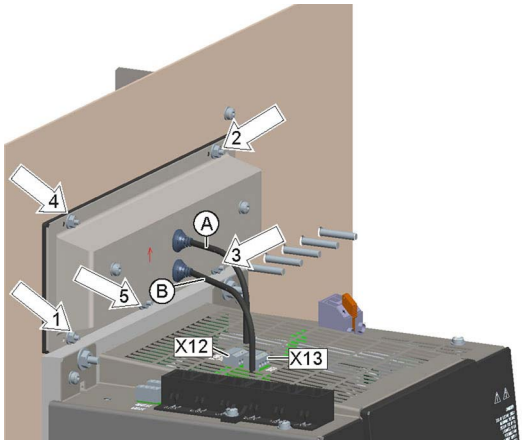

5. Quindi serrare le viti con una coppia di serraggio di 1,8 Nm rispettando la sequenza indicata 1 ... 5 (freccia).

Condizioni marginali

Per il funzionamento dell'S120 Combi con l'unità ventilatore esterna è assolutamente necessario che siano montate le lamiere di rinforzo:

ERRATO):
S120 Combi e unità ventilatore esterna senza lamiere di rinforzo

CORRETTO:
S120 Combi e unità ventilatore esterna con lamiere di rinforzo montate

CAUTELA
Lamiere di rinforzo Il funzionamento senza lamiere di rinforzo non è ammesso. Il montaggio non corretto delle lamiere di rinforzo può provocare temperature del termodispersore troppo elevate e la disinserzione anticipata dell'S120 Combi.

4.8.12 Procedura per la pulizia del termodispersore dell'S120 Combi

Pulizia del termodispersore

Il termodispersore dell'S120 Combi deve essere pulito a scadenze regolari tramite aria compressa o getti d'acqua ad alta pressione. Per pulire il termodispersore è necessario rimuovere dal lato posteriore dell'S120 Combi il deflettore che convoglia l'aria.

Procedura:

1. Le viti sono accessibili dal lato posteriore.

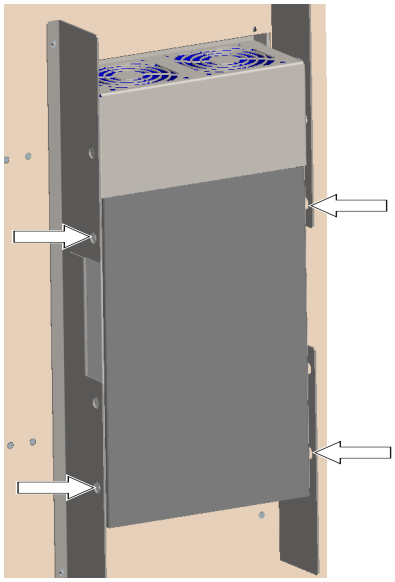

2. Per rimuovere il deflettore dall'S120 Combi, allentare le viti di fissaggio attraverso i fori presenti sulle lamiere di rinforzo.

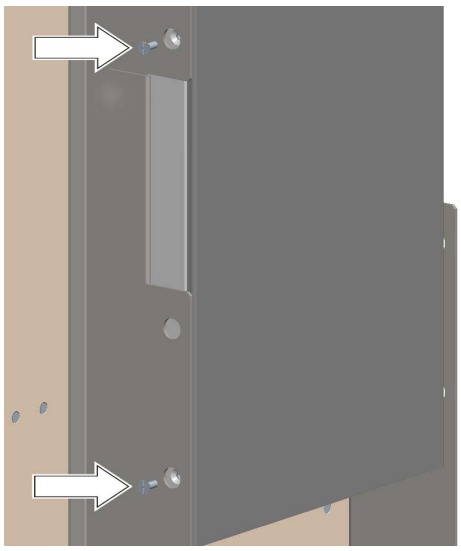

Viti: Vite con intaglio o con intaglio a croce M4 x 10, DIN EN ISO 7046-1/2

3. Rimuovere il deflettore nella direzione delle frecce.

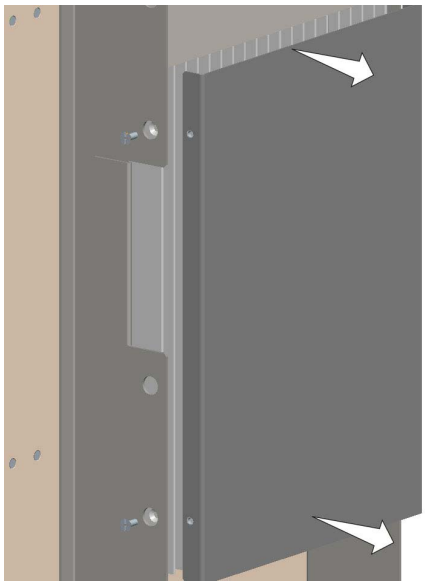

Il deflettore è stato rimosso.

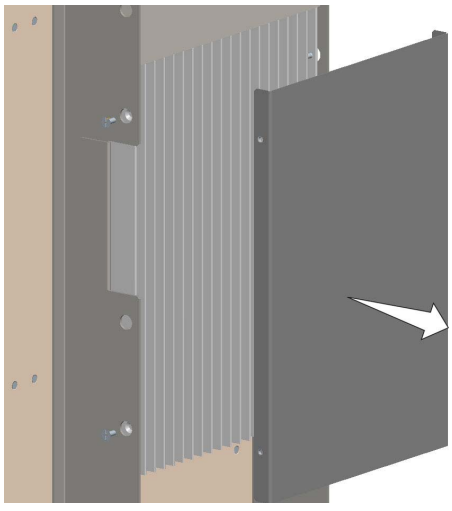

A questo punto è possibile pulire il termodispersore:

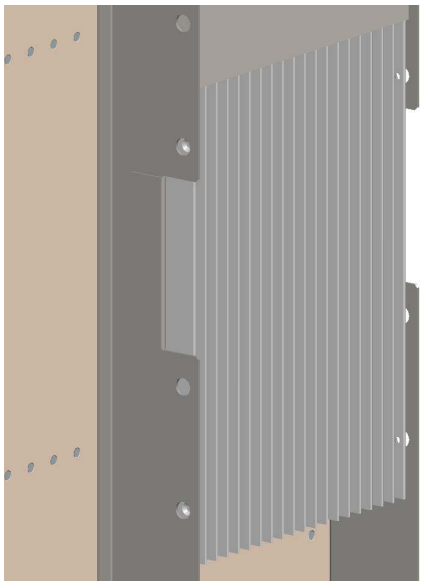

4. Dopo la pulizia del termodispersore, rimontare il deflettore seguendo la procedura inversa. **Coppia di serraggio** per le viti: 1,8 Nm.

4.9 Motor Module forma costruttiva Booksize Compact

4.9.1 LED di stato Motor Module Booksize Compact

LED di stato

Il Motor Module dispone dei seguenti LED di stato, che forniscono informazioni sullo stato delle unità:

Stato dei LED		Descrizione, causa	Soluzione
RDY	DC LINK		
Spento	Spento	L'alimentazione dell'elettronica manca oppure non rientra nella tolleranza consentita.	---
Verde	---	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso.	---
	Arancione	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso. La tensione del circuito intermedio è presente.	---
	Rosso	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso. La tensione del circuito intermedio è troppo alta.	Controllare la tensione di rete
Arancione	Arancione	Viene stabilita la comunicazione DRIVE-CLiQ.	---
Rosso	--	È presente almeno un'anomalia di questo componente. **Nota:** Il LED viene comandato indipendentemente dalla riprogettazione dei messaggi corrispondenti.	Eliminare l'anomalia e tacitare
Verde/rosso (0,5 Hz)	--	Download del firmware in corso.	---
Verde/rosso (2 Hz)	--	Il download del firmware è terminato. Attendere il POWER ON.	Eseguire il POWER ON
Verde/ arancione oppure rosso/ arancione	--	Riconoscimento del componente tramite LED attivato (p0124). **Nota:** Le due possibilità dipendono dallo stato del LED all'attivazione tramite p0124 = 1.	---

⚠ PERICOLO

Tensione del circuito intermedio

A prescindere dallo stato del LED "DC LINK" può sempre essere presente una tensione pericolosa del circuito intermedio. Rispettare le avvertenze di sicurezza indicate sul componente.

4.9.2 Collegamenti del Motor Module

Collegamenti del Single Motor Module

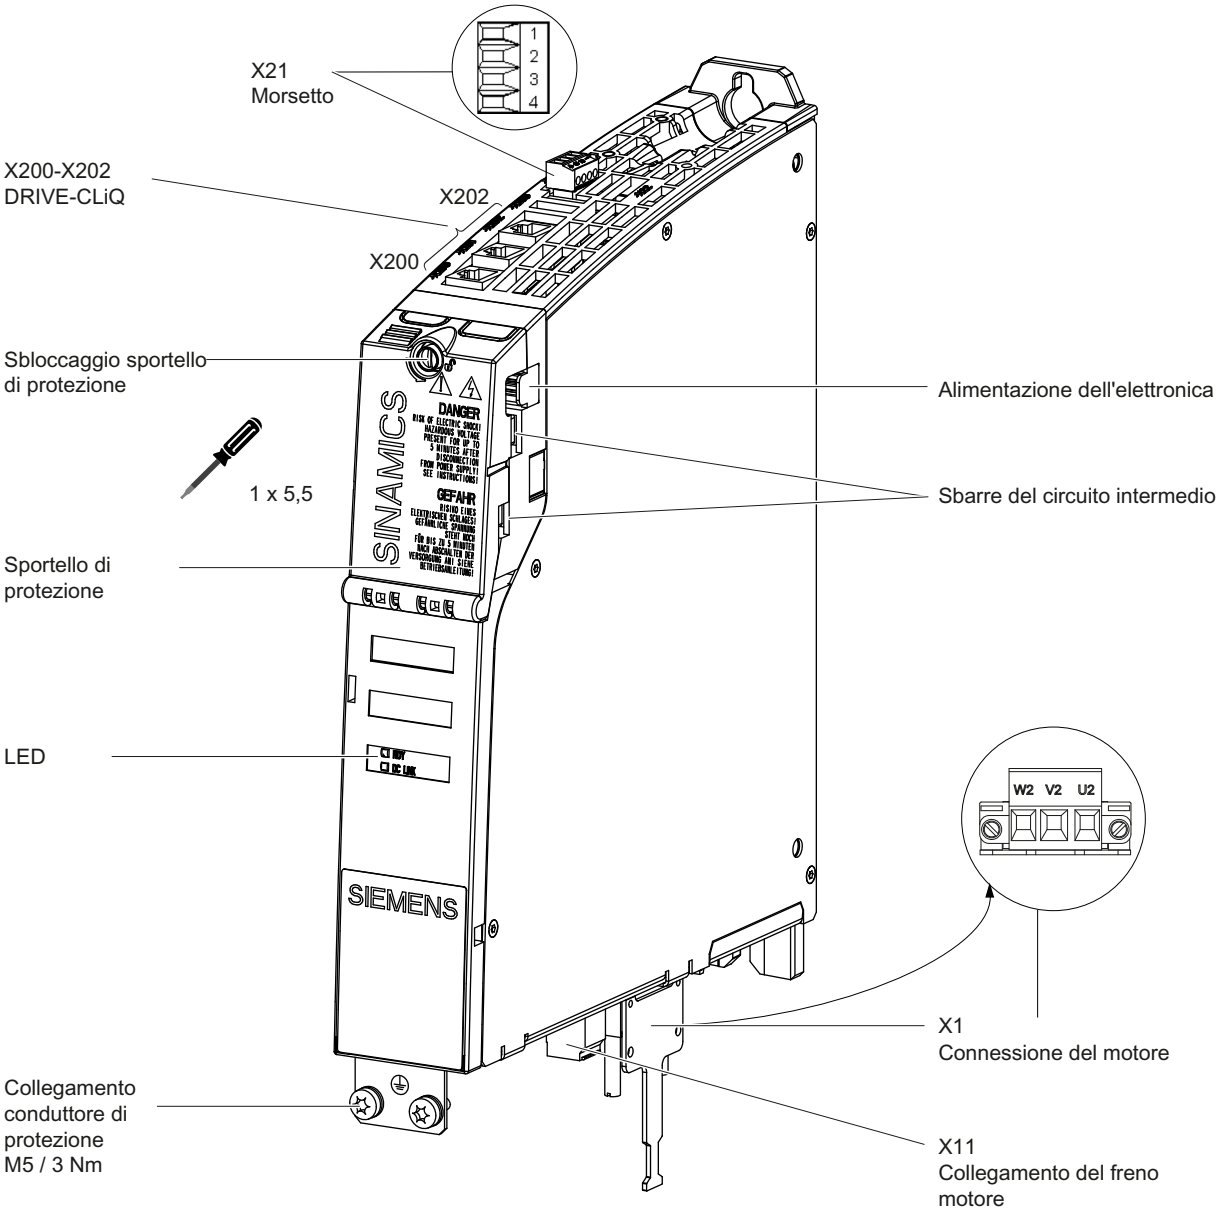

Figura 4-30 SMM forma costruttiva Booksize Compact (esempio 5 A)

Collegamenti Double Motor Module

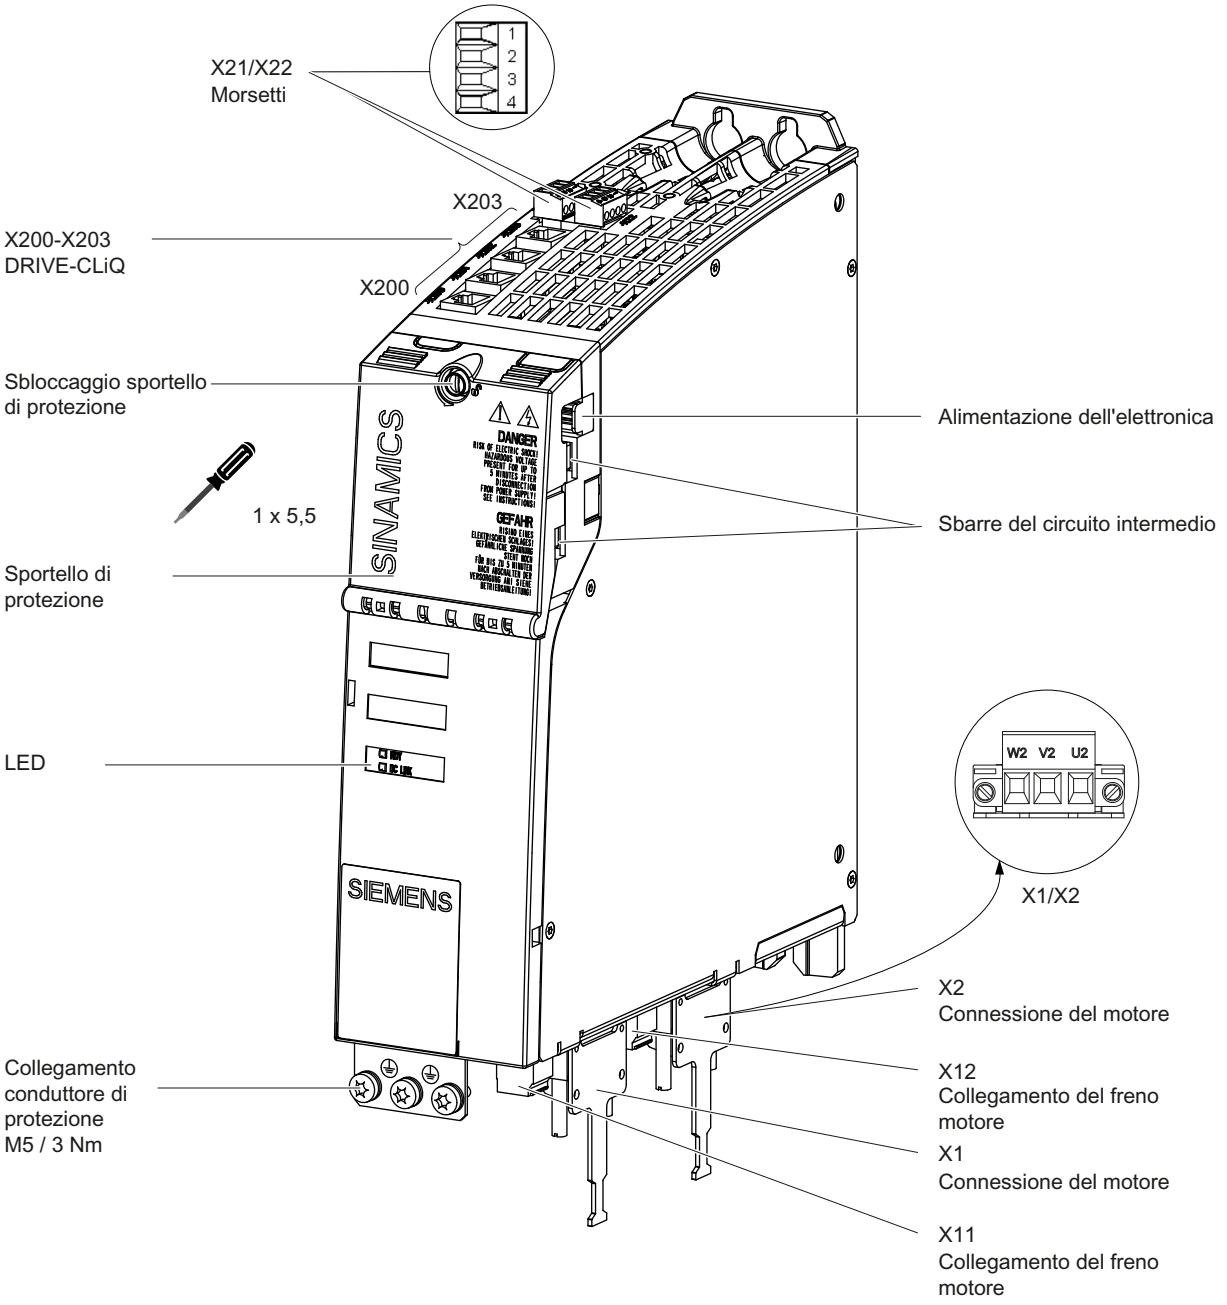

Figura 4-31 DMM forma costruttiva Booksize Compact (esempio 2 x 5 A)

4.9.3 Montaggio di un Motor Module Booksize Compact

Installazione

Rispettare le **coppie di serraggio** per vite combinata esagonale o vite esagonale con rondella elastica e rosetta

Procedura:

1. Serrare manualmente le viti con 0,5 Nm.
2. Serrare le viti nella sequenza indicata da 1 a 4 con 6 Nm.

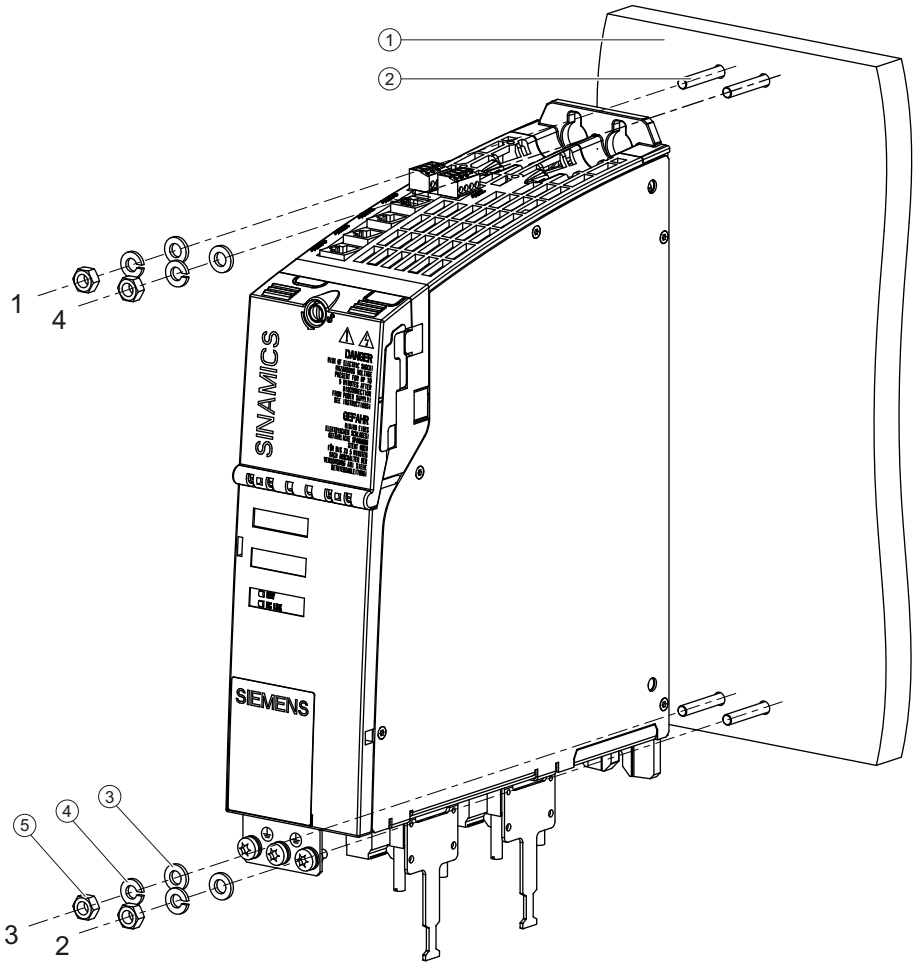

① Parete di fissaggio
② Vite M6 x 16
③ Rosetta
④ Rondella elastica
⑤ Dado

Figura 4-32 Motor Module Booksize Compact

4.9.4 Procedura di sostituzione del ventilatore su un Motor Module Booksize Compact

Smontaggio del ventilatore

Le istruzioni sono valide per una larghezza del modulo di 50 mm.

ATTENZIONE
In caso di sostituzione del ventilatore vanno rispettate le prescrizioni ESD. Il montaggio di parti di ricambio deve essere eseguito solo da personale qualificato.

⚠ PERICOLO
Rischio di folgorazione Prima della sostituzione del ventilatore occorre disinserire l'alimentazione di corrente (AC 400 V). Dopo la disinserzione dell'alimentazione è presente una tensione pericolosa per altri 5 minuti. Prima di smontare i componenti verificare l'assenza di tensione.

Procedura:

1. Estrarre il Motor Module dal gruppo di azionamento.

2. Rimuovere il coperchio del ventilatore sul lato inferiore del Motor Module mediante sbloccaggio dei ganci a scatto.

3. Estrarre con cautela il ventilatore.

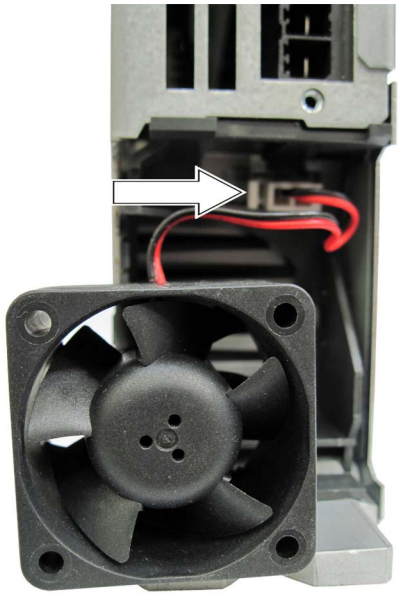

4. Sbloccare il connettore prima di estrarlo.

Montaggio del ventilatore

Procedura:

1. Prima del montaggio va osservata la direzione del flusso passante: la freccia sul ventilatore deve essere rivolta verso le alette.

2. Inserire il connettore fino a quando scatta in posizione.
3. Montare il nuovo ventilatore.
   Attenzione! Non schiacciare i cavi di collegamento.
4. Montare il coperchio del ventilatore.

4.10 Single Motor Module

4.10.1 LED di stato di un SMM

LED di stato

Il Motor Module dispone dei seguenti LED di stato, che forniscono informazioni sullo stato delle unità:

Stato dei LED		Descrizione, causa	Soluzione
RDY	DC LINK		
OFF	OFF	L'alimentazione dell'elettronica manca oppure non rientra nella tolleranza consentita.	–
Verde	OFF	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso.	–
	Arancione	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso. La tensione del circuito intermedio è presente.	–
	Rosso	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso. La tensione del circuito intermedio è troppo alta.	Controllare la tensione di rete.
Arancione	Arancione	Viene stabilita la comunicazione DRIVE-CLiQ.	–
Rosso	–	È presente almeno un'anomalia di questo componente. **Nota:** Il LED viene comandato indipendentemente dalla riprogettazione dei messaggi corrispondenti.	Eliminare l'anomalia e tacitare.
Verde/rosso (0,5 Hz)	–	Download del firmware in corso.	–
Verde/rosso (2 Hz)	-	Il download del firmware è terminato. Attendere il POWER ON.	Eseguire il POWER ON.
Verde/ arancione oppure rosso/ arancione	–	Riconoscimento del componente tramite LED attivato (p0124). **Nota:** Le due possibilità dipendono dallo stato del LED all'attivazione tramite p0124 = 1.	–

⚠ PERICOLO

Tensione del circuito intermedio

A prescindere dallo stato del LED "DC Link", può sempre sussistere una tensione pericolosa del circuito intermedio. Rispettare le avvertenze di sicurezza indicate sul componente.

4.10.2 Collegamenti di un SMM

Collegamenti

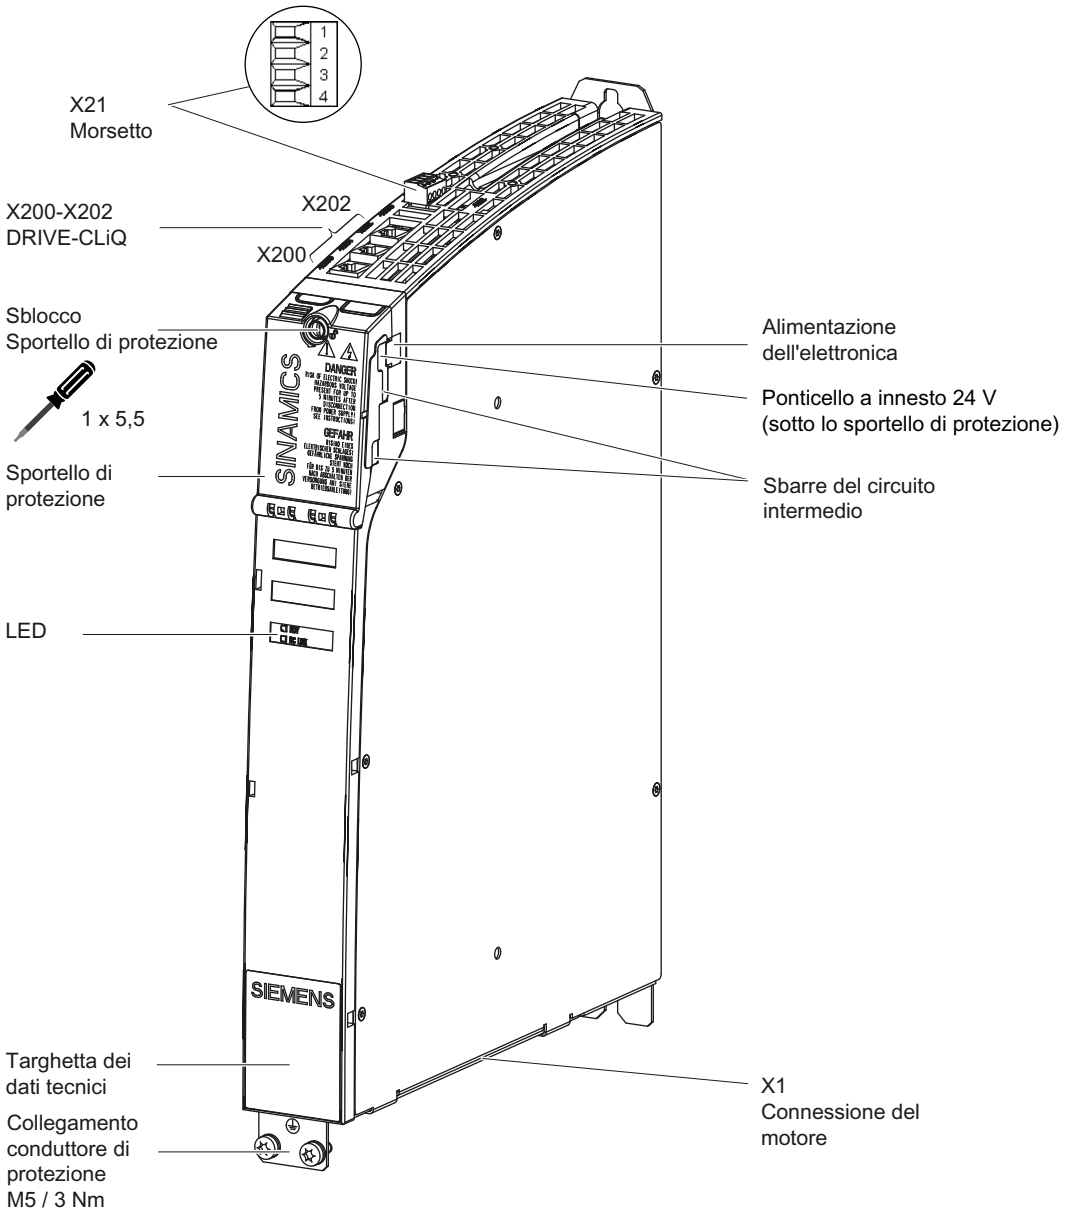

Figura 4-33 Single Motor Module (SMM)

4.10.3 Disinstallazione di un Motor Module

Panoramica

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire quando si sostituisce un Motor Module.

Quando si verifica un guasto hardware al Motor Module, è necessario sostituirlo con un modulo costruttivamente uguale.

Requisiti:

- Il modulo è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Disinstallazione

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD) Prima di toccare il modulo, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Spegnere il controllore: Spegnere completamente l'impianto. Verificare l'assenza di tensione e impedire qualsiasi accensione non autorizzata.
2. Accedere al quadro elettrico, dove si trova il modulo di alimentazione.
3. Etichettare tutti i connettori e i cavi che giungono all'unità, qualora non lo siano già. Solo in questo modo si potrà evitare di scambiare i cavi.
4. Estrarre i morsetti di abilitazione X21 (e X22, qualora disponibile).
5. Estrarre i cavi DRIVE-CLiQ collegati X200 - X202.
6. Allentare la vite di fissaggio (Torx) e rimuovere il collegamento del motore X1 (e X2, qualora disponibile).

⚠PERICOLO
Rischio di folgorazione Dopo la disinserzione dell'alimentazione è presente una tensione pericolosa per altri **5 minuti**. Solo dopo questo intervallo è possibile aprire lo sportello di protezione. Rispettare le avvertenze di sicurezza indicate sul componente.

7. Aprire la calotta di protezione della tensione del circuito intermedio del modulo guasto nonché dei moduli adiacenti, qualora disponibili, con un attrezzo adeguato (ad es. cacciavite).
8. Estrarre l'adattatore morsetto a 24 V.
9. Verificare l'assenza di tensione nel circuito intermedio nei punti DCP/DCN mediante un multimetro (impostare il campo di misura a 1000 V DC).

   Continuare le operazioni esclusivamente in assenza di tensione.

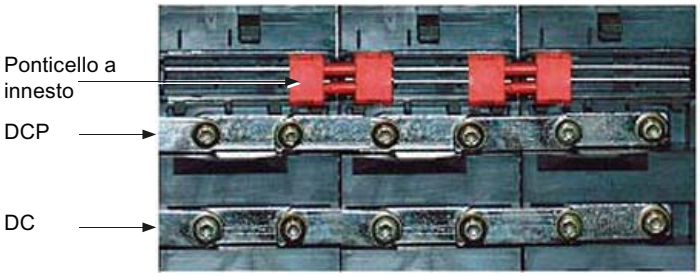

10. Estrarre il ponticello a innesto rosso a 24 V.
11. Allentare le viti Torx del circuito intermedio.

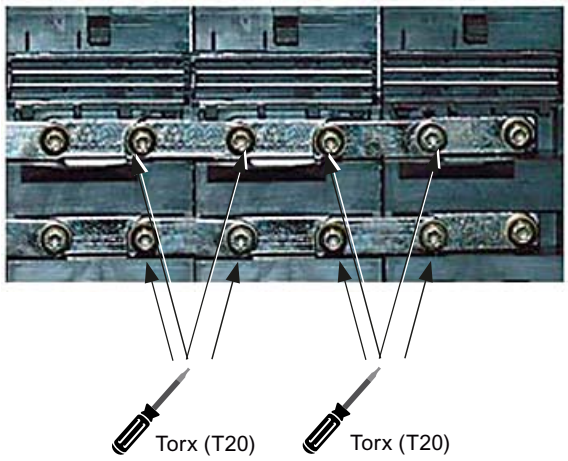

12. Aprire la barra del circuito intermedio di entrambi i moduli.

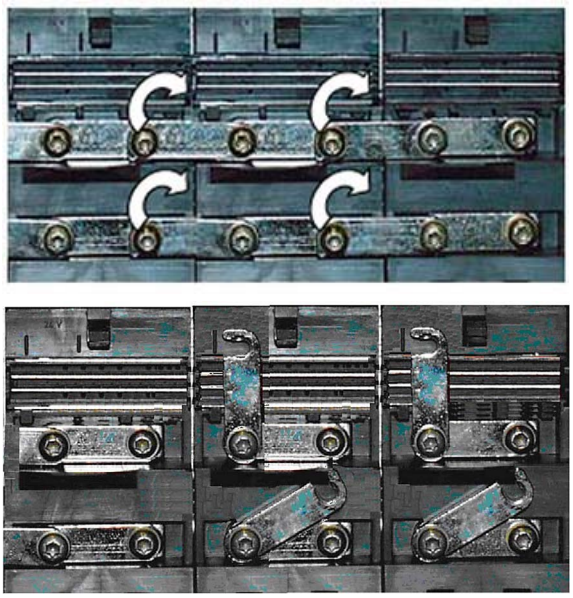

13. Allentare le viti di fissaggio del Motor Module della piastra di montaggio.
14. Rimuovere il collegamento del conduttore di protezione del Motor Module.
15. Estrarre il Motor Module dal quadro elettrico.

4.10.4 Installazione di un Motor Module

Installazione

⚠ PERICOLO
Rischio di folgorazione Dopo la disinserzione dell'alimentazione è presente una tensione pericolosa per altri **5 minuti**. Solo dopo questo intervallo è possibile aprire lo sportello di protezione. Rispettare le avvertenze di sicurezza indicate sul componente.

Procedura:

1. Avvitare il nuovo Motor Module sulla piastra di montaggio.
2. Reinserire il collegamento del conduttore di protezione del Motor Module.
3. Aprire la calotta di protezione della tensione del circuito intermedio con un attrezzo adeguato (ad es. cacciavite).

4. Allentare le viti Torx e collegare la barra del circuito intermedio.

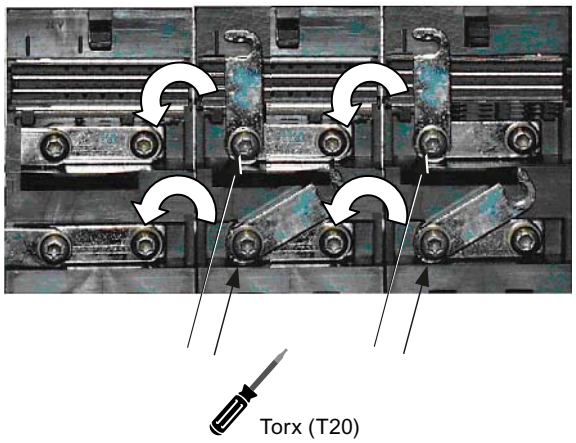

5. Serrare le viti Torx della barra del circuito intermedio, prestando attenzione alla successione.

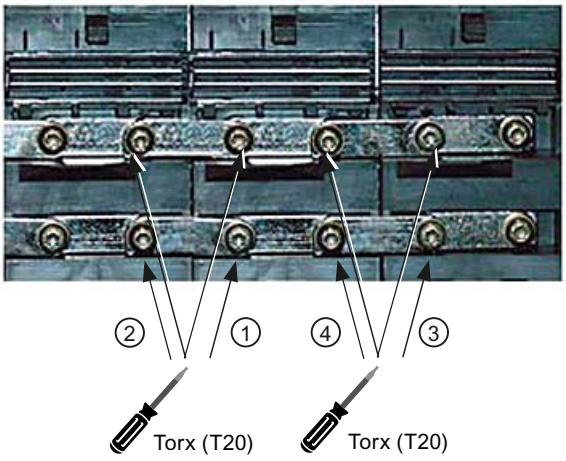

6. Inserire il ponticello a innesto rosso nella barra dell'alimentazione dell'elettronica, finché non si avverte uno scatto.

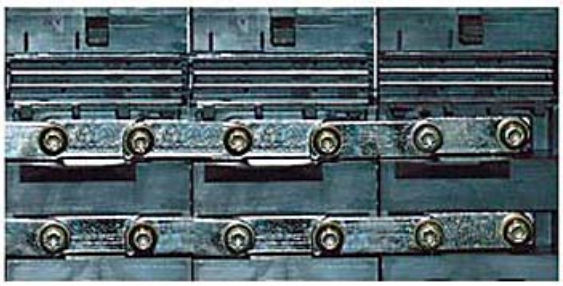

7. Inserire l'adattatore morsetto a 24 V nella barra dell'alimentazione dell'elettronica finché non si avverte uno scatto.
8. Chiudere la calotta di protezione della tensione del circuito intermedio.

9. Riallacciare al modulo il collegamento del motore X1 e X2, qualora disponibile.
10. Nelle prese X200-X202 inserire i cavi DRIVE-CLiQ estratti in precedenza.
11. Reinserire nel modulo i morsetti di abilitazione del motore X21 e X22, qualora disponibili.
12. Verificare che tutti i cavi siano di nuovo collegati.
13. Chiudere il quadro e riaccendere l'impianto.

CAUTELA
Verificare che tutti i connettori e le viti siano correttamente avvitati, innestati o inseriti.

⚠ AVVERTENZA
Il funzionamento dei componenti è consentito solo con la calotta di protezione del circuito intermedio chiusa. I componenti danneggiati vanno assolutamente sostituiti.

4.11 Double Motor Module

4.11.1 LED di stato del DMM

LED di stato

Il Motor Module dispone dei seguenti LED di stato, che forniscono informazioni sullo stato delle unità:

Stato dei LED		Descrizione, causa	Soluzione
RDY	DC LINK		
OFF	OFF	L'alimentazione dell'elettronica manca oppure non rientra nella tolleranza consentita.	–
Verde	OFF	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso.	–
	Arancione	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso. La tensione del circuito intermedio è presente.	–
	Rosso	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso. La tensione del circuito intermedio è troppo alta.	Controllare la tensione di rete.
Arancione	Arancione	Viene stabilita la comunicazione DRIVE-CLiQ.	–
Rosso	–	È presente almeno un'anomalia di questo componente. **Nota:** Il LED viene comandato indipendentemente dalla riprogettazione dei messaggi corrispondenti.	Eliminare l'anomalia e tacitare
Verde/rosso (0,5 Hz)	–	Download del firmware in corso.	–
Verde/rosso (2 Hz)	-	Il download del firmware è terminato. Attendere il POWER ON.	Eseguire il POWER ON.
Verde/ arancione oppure rosso/ arancione	–	Riconoscimento del componente tramite LED attivato (p0124). **Nota:** Le due possibilità dipendono dallo stato del LED all'attivazione tramite p0124 = 1.	–

⚠ PERICOLO

Tensione del circuito intermedio

A prescindere dallo stato del LED "DC Link", può sempre sussistere una tensione pericolosa del circuito intermedio. Rispettare le avvertenze di sicurezza indicate sul componente.

4.11.2 Collegamenti del DMM

Collegamenti

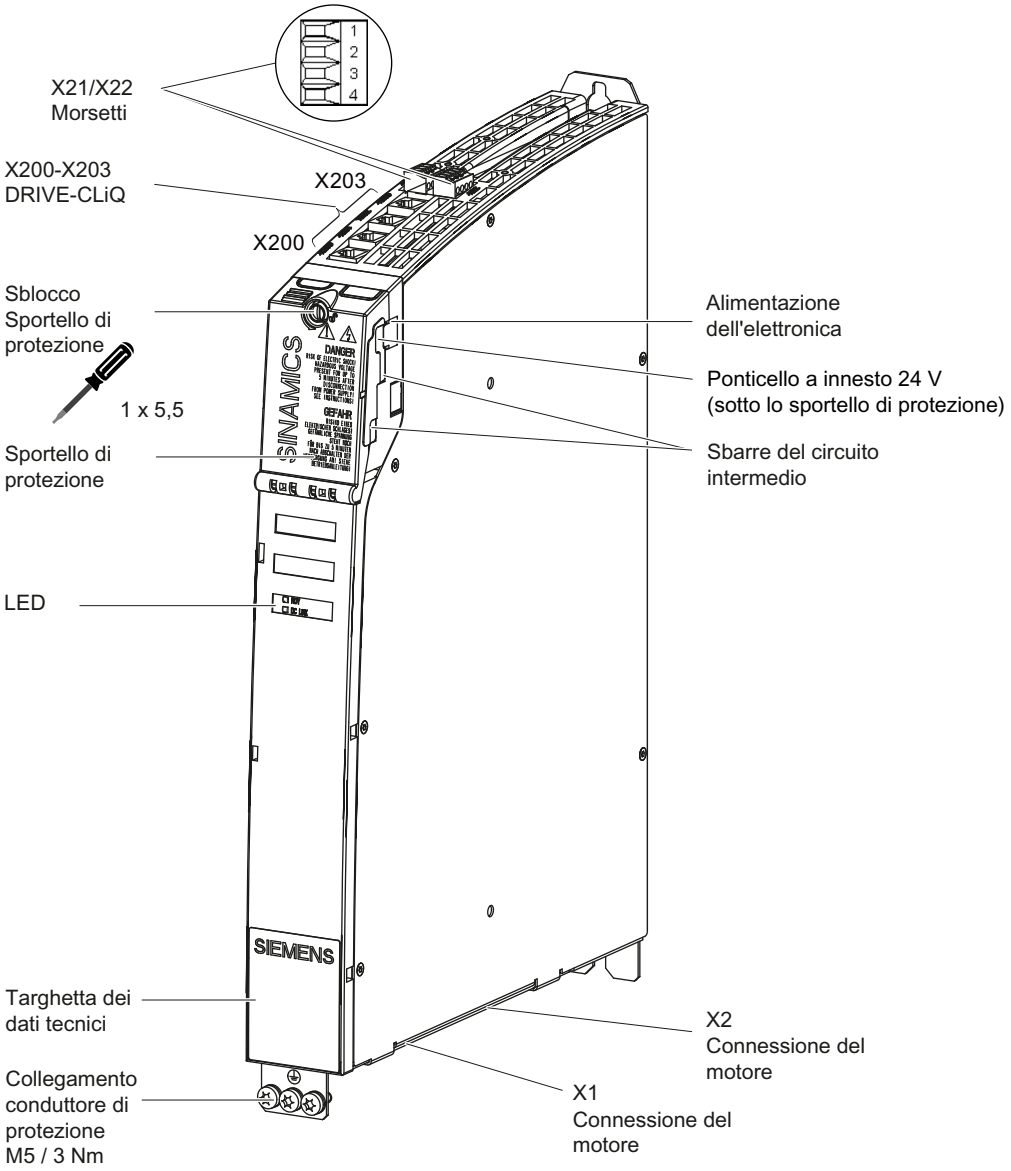

Figura 4-34 Double Motor Module (DMM)

4.11.3 Disinstallazione di un Motor Module

Panoramica

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire quando si sostituisce un Motor Module.

Quando si verifica un guasto hardware al Motor Module, è necessario sostituirlo con un modulo costruttivamente uguale.

Requisiti:

- Il modulo è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Disinstallazione

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD) Prima di toccare il modulo, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Spegnere il controllore: Spegnere completamente l'impianto. Verificare l'assenza di tensione e impedire qualsiasi accensione non autorizzata.
2. Accedere al quadro elettrico, dove si trova il modulo di alimentazione.
3. Etichettare tutti i connettori e i cavi che giungono all'unità, qualora non lo siano già. Solo in questo modo si potrà evitare di scambiare i cavi.
4. Estrarre i morsetti di abilitazione X21 (e X22, qualora disponibile).
5. Estrarre i cavi DRIVE-CLiQ collegati X200 - X202.
6. Allentare la vite di fissaggio (Torx) e rimuovere il collegamento del motore X1 (e X2, qualora disponibile).

⚠ PERICOLO
Rischio di folgorazione Dopo la disinserzione dell'alimentazione è presente una tensione pericolosa per altri **5 minuti**. Solo dopo questo intervallo è possibile aprire lo sportello di protezione. Rispettare le avvertenze di sicurezza indicate sul componente.

7. Aprire la calotta di protezione della tensione del circuito intermedio del modulo guasto nonché dei moduli adiacenti, qualora disponibili, con un attrezzo adeguato (ad es. cacciavite).
8. Estrarre l'adattatore morsetto a 24 V.
9. Verificare l'assenza di tensione nel circuito intermedio nei punti DCP/DCN mediante un multimetro (impostare il campo di misura a 1000 V DC).

   Continuare le operazioni esclusivamente in assenza di tensione.

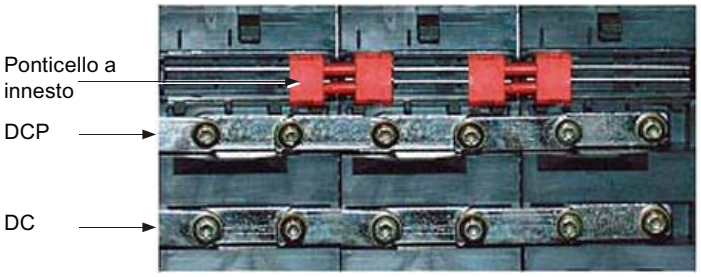

10. Estrarre il ponticello a innesto rosso a 24 V.
11. Allentare le viti Torx del circuito intermedio.

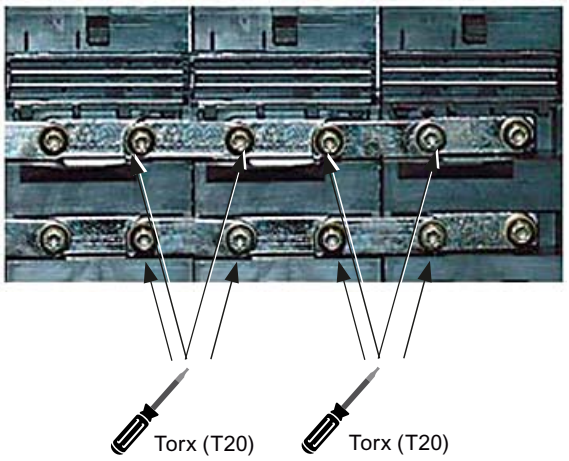

12. Aprire la barra del circuito intermedio di entrambi i moduli.

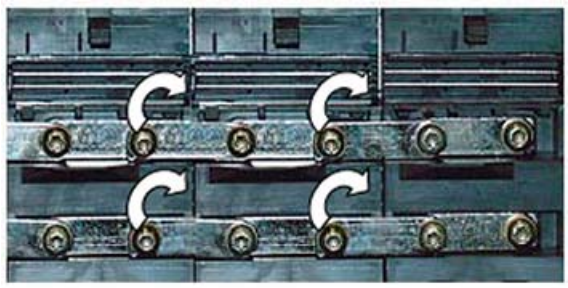

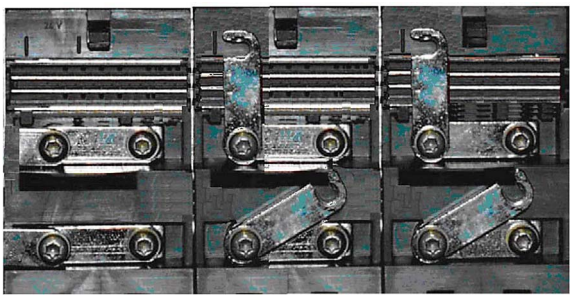

13. Allentare le viti di fissaggio del Motor Module della piastra di montaggio.
14. Rimuovere il collegamento del conduttore di protezione del Motor Module.
15. Estrarre il Motor Module dal quadro elettrico.

4.11.4 Installazione di un Motor Module

Installazione

⚠ PERICOLO
Rischio di folgorazione
Dopo la disinserzione dell'alimentazione è presente una tensione pericolosa per altri **5 minuti**. Solo dopo questo intervallo è possibile aprire lo sportello di protezione.
Rispettare le avvertenze di sicurezza indicate sul componente.

Procedura:

1. Avvitare il nuovo Motor Module sulla piastra di montaggio.
2. Reinserire il collegamento del conduttore di protezione del Motor Module.
3. Aprire la calotta di protezione della tensione del circuito intermedio con un attrezzo adeguato (ad es. cacciavite).

4. Allentare le viti Torx e collegare la barra del circuito intermedio.

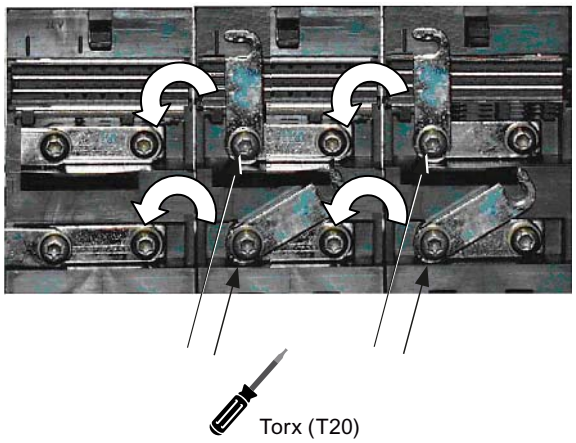

5. Serrare le viti Torx della barra del circuito intermedio, prestando attenzione alla successione.

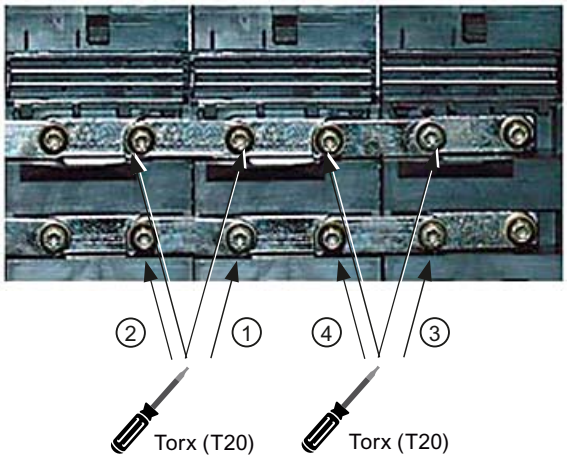

6. Inserire il ponticello a innesto rosso nella barra dell'alimentazione dell'elettronica, finché non si avverte uno scatto.

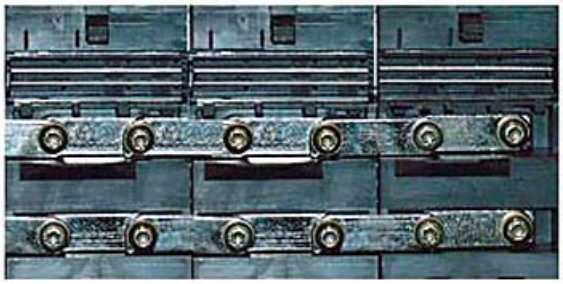

7. Inserire l'adattatore morsetto a 24 V nella barra dell'alimentazione dell'elettronica finché non si avverte uno scatto.
8. Chiudere la calotta di protezione della tensione del circuito intermedio.

9. Riallacciare al modulo il collegamento del motore X1 e X2, qualora disponibile.
10. Nelle prese X200-X202 inserire i cavi DRIVE-CLiQ estratti in precedenza.
11. Reinserire nel modulo i morsetti di abilitazione del motore X21 e X22, qualora disponibili.
12. Verificare che tutti i cavi siano di nuovo collegati.
13. Chiudere il quadro e riaccendere l'impianto.

CAUTELA
Verificare che tutti i connettori e le viti siano correttamente avvitati, innestati o inseriti.

⚠ AVVERTENZA
Il funzionamento dei componenti è consentito solo con la calotta di protezione del circuito intermedio chiusa. I componenti danneggiati vanno assolutamente sostituiti.

4.12 Smart Line Module

4.12.1 LED di stato di un SLM (< 16 kW)

LED di stato

Gli Smart Line Module da 5 kW e 10 kW dispongono dei seguenti LED di stato, che forniscono informazioni sullo stato delle unità

Stato dei LED		Descrizione, causa	Soluzione
RDY	DC LINK		
––	OFF	L'alimentazione dell'elettronica manca oppure non rientra nella tolleranza consentita.	––
Luce verde fissa	--	Componente pronto per il funzionamento.	--
Luce gialla fissa	--	Precarica non ancora terminata. Il relè di derivazione si è diseccitato. I morsetti EP non sono alimentati con corrente CC a 24 V.	--
Luce rossa fissa	--	Disinserzione per sovracorrente a causa di sovratemperatura.	Diagnosticare l'anomalia tramite i morsetti di uscita e tacitare tramite i morsetti di ingresso:
--	Luce gialla fissa	Tensione del circuito intermedio nel campo di tolleranza consentito.	--
--	Luce rossa fissa	Errore di rete: Tensione del circuito intermedio al di fuori del campo di tolleranza consentito	Controllare la tensione di rete.

⚠ PERICOLO

Tensione del circuito intermedio

A prescindere dallo stato del LED "DC Link", può sempre sussistere una tensione pericolosa del circuito intermedio. Verificare l'assenza di tensione.

Rispettare le avvertenze di sicurezza indicate sul componente.

4.12.2 Collegamenti di un SLM (< 16 kW)

Collegamenti

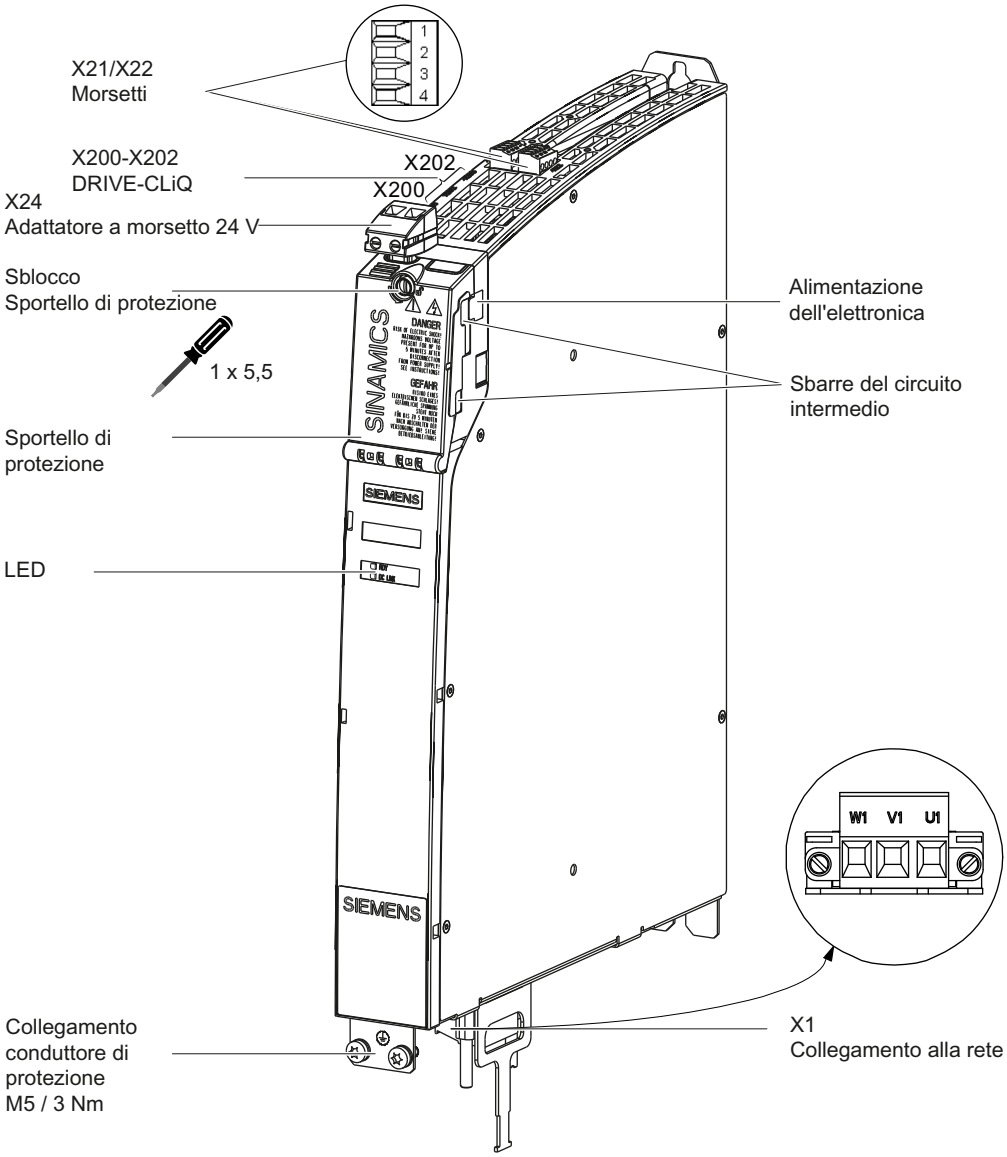

Figura 4-35 Collegamenti di un SLM

4.12.3 LED di stato di un SLM (da almeno 16 kW)

LED di stato

Gli Smart Line Module ≥ 16 kW dispongono dei seguenti LED di stato, che forniscono informazioni sullo stato delle unità:

Stato dei LED		Descrizione, causa	Soluzione
RDY	DC LINK		
OFF	OFF	L'alimentazione dell'elettronica manca oppure non rientra nella tolleranza consentita.	–
Verde	OFF	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso.	–
	Arancione	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso.	–
		La tensione del circuito intermedio è presente.	
	Rosso	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso.	Controllare la tensione di rete
		La tensione del circuito intermedio è troppo alta.	
Arancione	Arancione	Viene stabilita la comunicazione DRIVE-CLiQ.	–
Rosso	–	È presente almeno un'anomalia di questo componente. **Nota:** Il LED viene comandato indipendentemente dalla riprogettazione dei messaggi corrispondenti.	Eliminare l'anomalia e tacitare
Verde/rosso (0,5 Hz)	–	Download del firmware in corso.	–
Verde/rosso (2 Hz)	-	Il download del firmware è terminato. Attendere il POWER ON.	Eseguire il POWER ON
Verde/arancione o Rosso/arancione	–	Riconoscimento del componente tramite LED attivato (p0124). **Nota:** Le due possibilità dipendono dallo stato del LED all'attivazione tramite p0124 = 1.	–

⚠ PERICOLO

Tensione del circuito intermedio

A prescindere dallo stato del LED "DC Link", può sempre sussistere una tensione pericolosa del circuito intermedio. Rispettare le avvertenze di sicurezza indicate sul componente.

4.12.4 Collegamenti di un SLM (almeno 16 kW)

Collegamenti

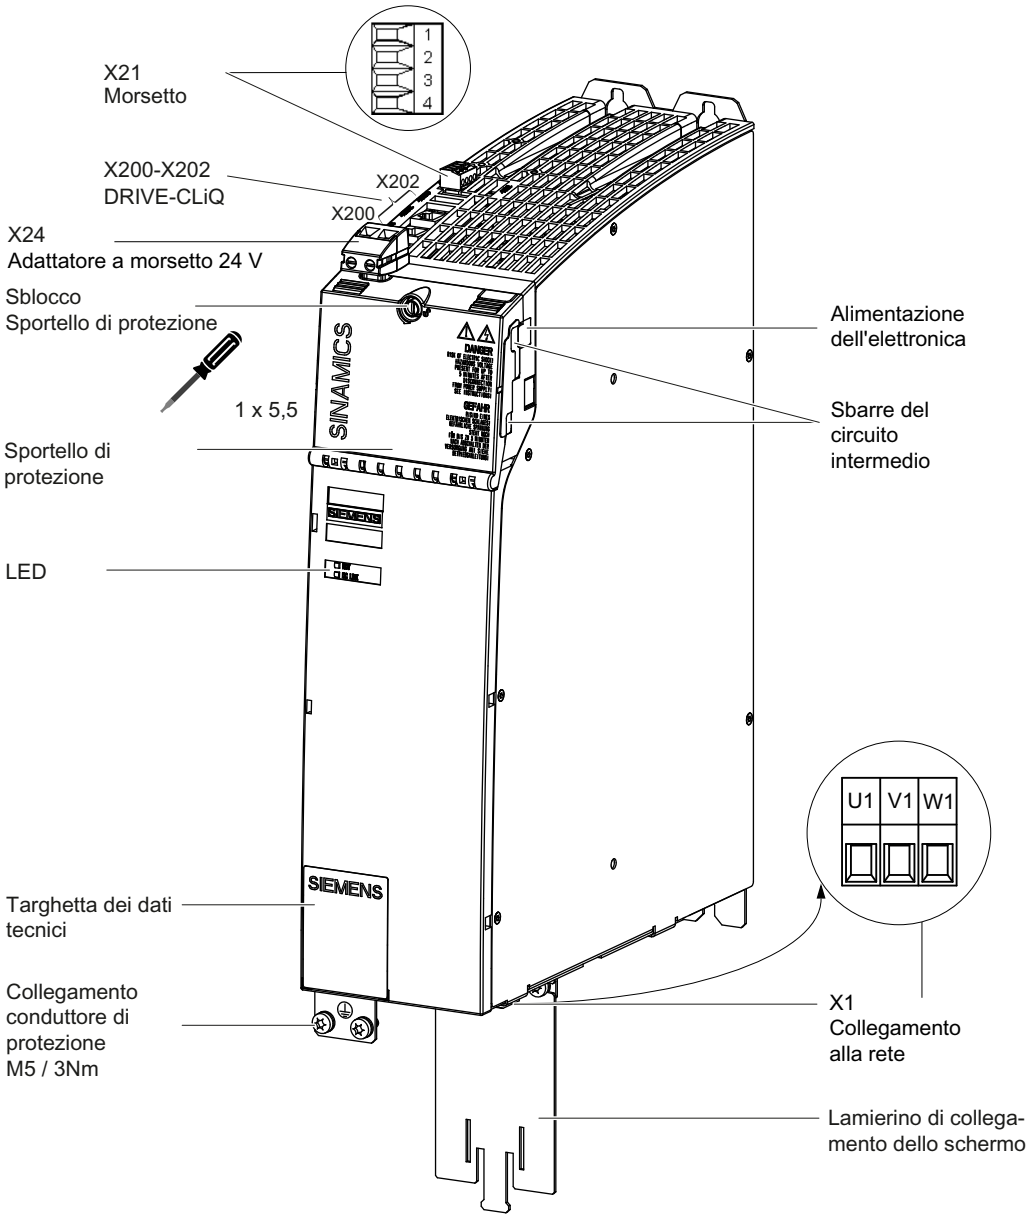

Figura 4-36 Collegamenti di un SLM ≥ 16 kW

4.12.5 Disinstallazione di un SLM

Panoramica

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire quando si sostituisce un Smart Line Module (SLM).

Quando si verifica un guasto hardware al modulo, è necessario sostituirlo con altro modulo costruttivamente uguale.

Requisiti:

- Il modulo è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Disinstallazione

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD) Prima di toccare il modulo, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Spegnere il controllore: Spegnere completamente l'impianto. Verificare l'assenza di tensione e impedire qualsiasi accensione non autorizzata.
2. Accedere al quadro elettrico, dove si trova il modulo di alimentazione.
3. Etichettare tutti i connettori/cavi collegati all'unità qualora non lo siano già. Solo in questo modo si potrà evitare di scambiare i cavi.
4. Estrarre i morsetti di abilitazione X21.
5. Estrarre i cavi DRIVE-CLiQ collegati X200 - X202.
6. Estrarre l'allacciamento alla rete X1.

⚠ PERICOLO
Rischio di folgorazione Dopo la disinserzione dell'alimentazione è presente una tensione pericolosa per altri **5 minuti**. Solo dopo questo intervallo è possibile aprire lo sportello di protezione. Rispettare le avvertenze di sicurezza indicate sul componente.

7. Aprire la calotta di protezione della tensione del circuito intermedio con un attrezzo adeguato (ad es. cacciavite).
8. Estrarre l'adattatore morsetto a 24 V.

9. Verificare l'assenza di tensione nel circuito intermedio nei punti DCP/DCN mediante un multimetro (impostare il campo di misura a 1000 V DC). Continuare le operazioni esclusivamente in assenza di tensione.

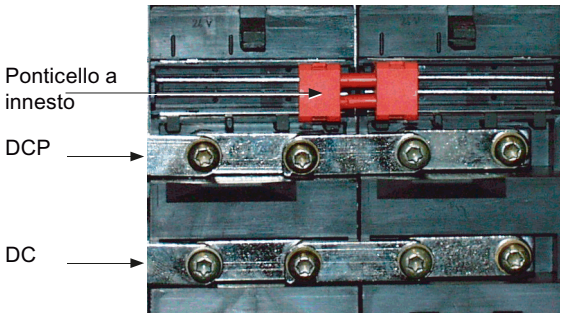

10. Estrarre il ponticello a innesto rosso a 24 V.
11. Allentare le viti Torx del circuito intermedio.

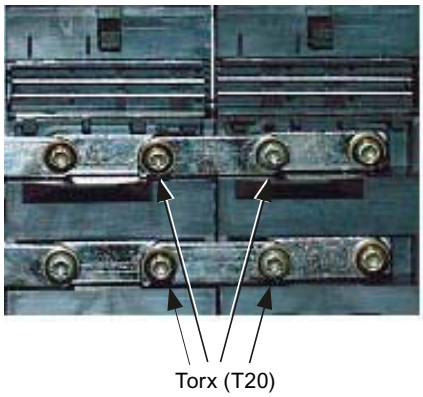

12. Aprire la barra del circuito intermedio di entrambi i moduli.

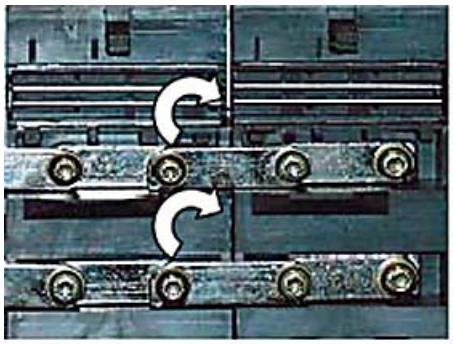

13. Allentare le viti di fissaggio del modulo della piastra di montaggio.
14. Rimuovere il collegamento del conduttore di protezione del modulo.
15. Estrarre il modulo dal quadro elettrico.

4.12.6 Installazione di un SLM

Installazione

⚠ PERICOLO
Rischio di folgorazione Dopo la disinserzione dell'alimentazione è presente una tensione pericolosa per altri **5 minuti**. Solo dopo questo intervallo è possibile aprire lo sportello di protezione. Rispettare le avvertenze di sicurezza indicate sul componente.

Procedura:

1. Avvitare il nuovo modulo sulla piastra di montaggio.
2. Reinserire il collegamento del conduttore di protezione del modulo.
3. Aprire la calotta di protezione della tensione del circuito intermedio con un attrezzo adeguato (ad es. cacciavite).
4. Allentare le viti Torx e collegare la barra del circuito intermedio.

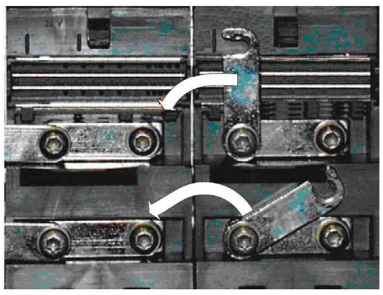

5. Serrare le viti Torx della barra del circuito intermedio, prestando attenzione alla successione.
6. Inserire il ponticello a innesto rosso nella barra dell'alimentazione dell'elettronica, finché non si avverte uno scatto.

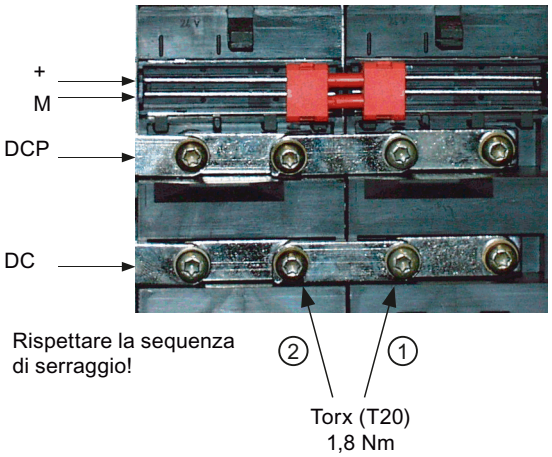

7. Inserire l'adattatore morsetto a 24 V nella barra dell'alimentazione dell'elettronica finché non si avverte uno scatto.
8. Chiudere la calotta di protezione della tensione del circuito intermedio.
9. Ricollegare l'allacciamento alla rete X1 al modulo.
10. Nelle prese X200-X202 inserire i cavi DRIVE-CLiQ estratti in precedenza.
11. Reinserire i morsetti di abilitazione X21 nel modulo.
12. Verificare che tutti i cavi siano di nuovo collegati.
13. Chiudere il quadro e riaccendere l'impianto.

CAUTELA
Verificare che tutti i connettori e le viti siano correttamente avvitati, innestati o inseriti.

⚠ AVVERTENZA
Il funzionamento dei componenti è consentito solo con la calotta di protezione del circuito intermedio chiusa. I componenti danneggiati vanno assolutamente sostituiti.

4.13 Active Line Module

4.13.1 LED di stato dell'ALM

LED di stato

L'Active Line Module (ALM) dispone dei seguenti LED di stato, che forniscono informazioni sullo stato delle unità:

Stato dei LED		Descrizione, causa	Soluzione
RDY	DC LINK		
OFF	OFF	L'alimentazione dell'elettronica manca oppure non rientra nella tolleranza consentita.	–
Verde	OFF	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso.	–
	Arancione	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso. La tensione del circuito intermedio è presente.	–
	Rosso	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso. La tensione del circuito intermedio è troppo alta.	Controllare la tensione di rete.
Arancione	Arancione	Viene stabilita la comunicazione DRIVE-CLiQ.	–
Rosso	–	È presente almeno un'anomalia di questo componente. **Nota:** Il LED viene comandato indipendentemente dalla riprogettazione dei messaggi corrispondenti.	Eliminare l'anomalia e tacitare.
Verde/rosso (0,5 Hz)	-	Download del firmware in corso.	–
Verde/rosso (2 Hz)	-	Il download del firmware è terminato. Attendere il POWER ON.	Eseguire il POWER ON.
Verde/arancione oppure rosso/arancione	–	Riconoscimento del componente tramite LED attivato (p0124). **Nota:** Le due possibilità dipendono dallo stato del LED all'attivazione tramite p0124 = 1.	–

⚠PERICOLO

Tensione del circuito intermedio

A prescindere dallo stato del LED "DC Link", può sempre sussistere una tensione pericolosa del circuito intermedio. Rispettare le avvertenze di sicurezza indicate sul componente.

4.13.2 Collegamenti di un ALM

Collegamenti

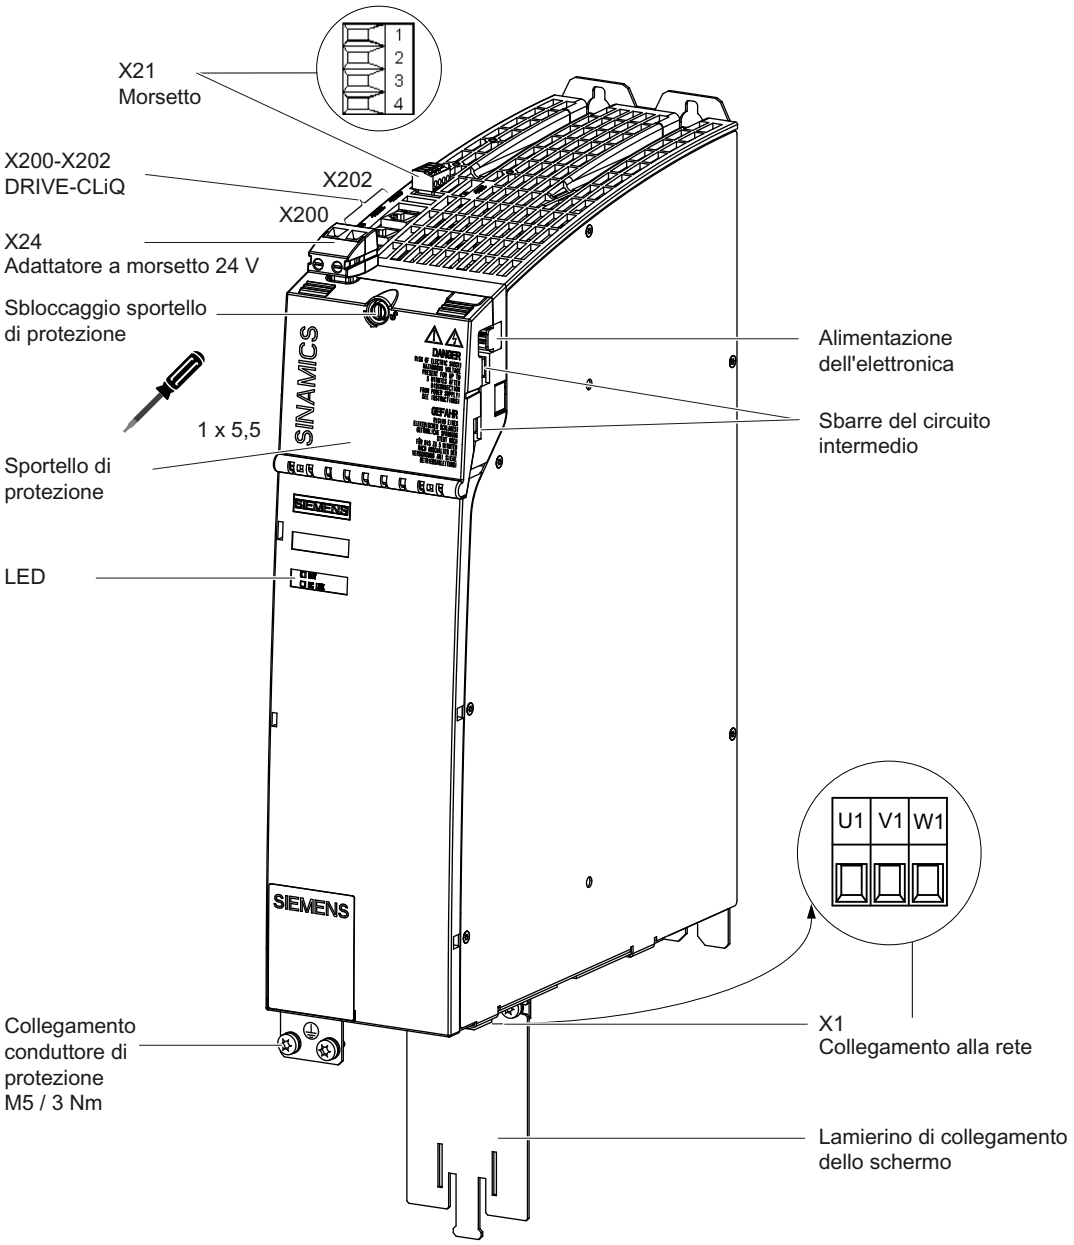

Figura 4-37 Collegamenti di un ALM

4.13.3 Disinstallazione di un ALM

Panoramica

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire quando si sostituisce un Active Line Module (ALM).

Quando si verifica un guasto hardware al modulo, è necessario sostituirlo con altro modulo costruttivamente uguale.

Requisiti:

- Il modulo è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Disinstallazione

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD) Prima di toccare il modulo, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Spegnere il controllore: Spegnere completamente l'impianto. Verificare l'assenza di tensione e impedire qualsiasi accensione non autorizzata.
2. Accedere al quadro elettrico, dove si trova il modulo di alimentazione.
3. Etichettare tutti i connettori/cavi collegati all'unità qualora non lo siano già. Solo in questo modo si potrà evitare di scambiare i cavi.
4. Estrarre i morsetti di abilitazione X21.
5. Estrarre i cavi DRIVE-CLiQ collegati X200 - X202.
6. Estrarre l'allacciamento alla rete X1.

⚠ PERICOLO
Rischio di folgorazione Dopo la disinserzione dell'alimentazione è presente una tensione pericolosa per altri 5 minuti. Solo dopo questo intervallo è possibile aprire lo sportello di protezione. Rispettare le avvertenze di sicurezza indicate sul componente.

7. Aprire la calotta di protezione della tensione del circuito intermedio con un attrezzo adeguato (ad es. cacciavite).
8. Estrarre l'adattatore morsetto a 24 V.

9. Verificare l'assenza di tensione nel circuito intermedio nei punti DCP/DCN mediante un multimetro (impostare il campo di misura a 1000 V DC). Continuare le operazioni esclusivamente in assenza di tensione.

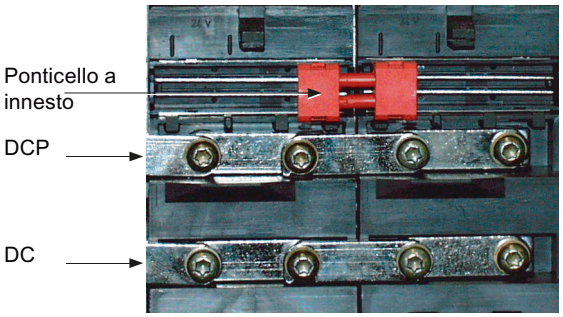

10. Estrarre il ponticello a innesto rosso a 24 V.
11. Allentare le viti Torx del circuito intermedio.

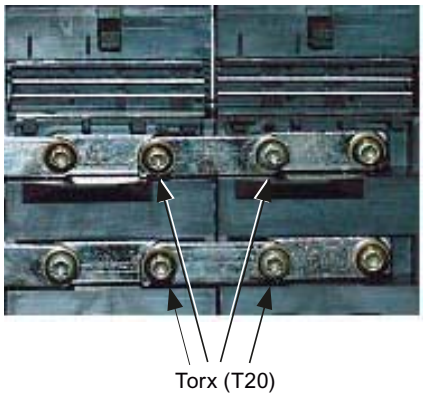

12. Aprire la barra del circuito intermedio di entrambi i moduli.

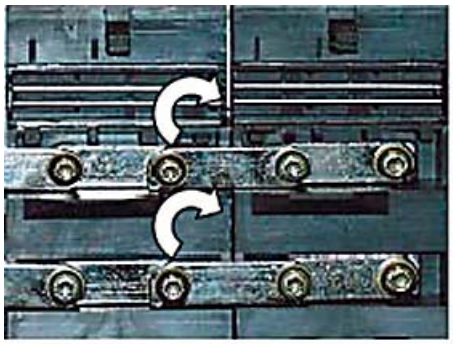

13. Allentare le viti di fissaggio del modulo della piastra di montaggio.
14. Rimuovere il collegamento del conduttore di protezione del modulo.
15. Estrarre il modulo dal quadro elettrico.

4.13.4 Installazione di un ALM

Installazione

⚠ PERICOLO
Rischio di folgorazione Dopo la disinserzione dell'alimentazione è presente una tensione pericolosa per altri **5 minuti**. Solo dopo questo intervallo è possibile aprire lo sportello di protezione. Rispettare le avvertenze di sicurezza indicate sul componente.

Procedura:

1. Avvitare il nuovo modulo sulla piastra di montaggio.
2. Reinserire il collegamento del conduttore di protezione del modulo.
3. Aprire la calotta di protezione della tensione del circuito intermedio con un attrezzo adeguato (ad es. cacciavite).
4. Allentare le viti Torx e collegare la barra del circuito intermedio.

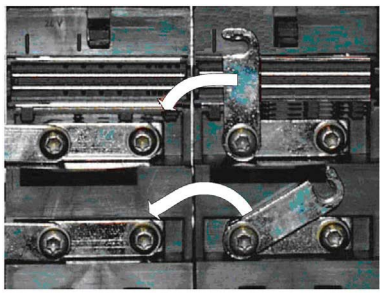

5. Serrare le viti Torx della barra del circuito intermedio, prestando attenzione alla successione.
6. Inserire il ponticello a innesto rosso nella barra dell'alimentazione dell'elettronica, finché non si avverte uno scatto.

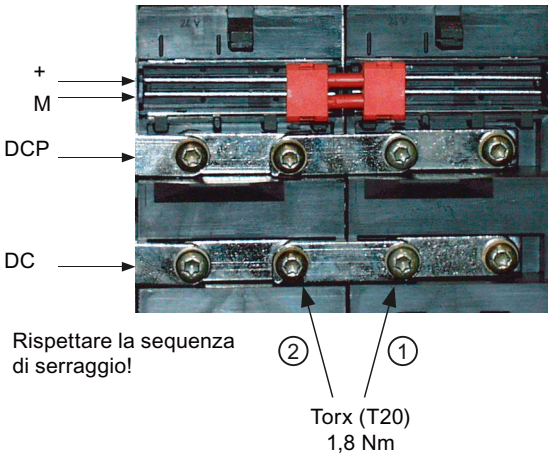

7. Inserire l'adattatore morsetto a 24 V nella barra dell'alimentazione dell'elettronica finché non si avverte uno scatto.
8. Chiudere la calotta di protezione della tensione del circuito intermedio.
9. Ricollegare l'allacciamento alla rete X1 al modulo.
10. Nelle prese X200-X202 inserire i cavi DRIVE-CLiQ estratti in precedenza.
11. Reinserire i morsetti di abilitazione X21 nel modulo.
12. Verificare che tutti i cavi siano di nuovo collegati.
13. Chiudere il quadro e riaccendere l'impianto.

CAUTELA
Verificare che tutti i connettori e le viti siano correttamente avvitati, innestati o inseriti.

⚠ AVVERTENZA
Il funzionamento dei componenti è consentito solo con la calotta di protezione del circuito intermedio chiusa. I componenti danneggiati vanno assolutamente sostituiti.

4.14 Sensor Module Cabinet

4.14.1 LED di stato SMC10/SMC20

LED di stato

I Sensor Module Cabinet-Mounted SMC10 e SMC20 possiedono i seguenti LED di stato, che forniscono informazioni sullo stato delle unità:

LED	Colore	Stato	Descrizione, causa	Soluzione
RDY	-	OFF	L'alimentazione dell'elettronica manca oppure non rientra nella tolleranza consentita.	–
	Verde	Luce fissa	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso.	–
	Arancione	Luce fissa	Viene stabilita la comunicazione DRIVE-CLiQ.	–
	Rosso	Luce fissa	È presente almeno un'anomalia di questo componente.	Eliminare l'anomalia e tacitare.
			Nota: Il LED viene comandato indipendentemente dalla riprogettazione dei messaggi corrispondenti.	
	Verde/rosso	Lampeggio a 0,5 Hz	Download del firmware in corso.	–
		Lampeggio a 2 Hz	Il download del firmware è terminato. Attendere il POWER ON	Eseguire il POWER ON.
	Verde/arancione oppure rosso/arancione	Lampeggio	Riconoscimento del componente tramite LED attivato (p0144).	–
			Nota: Le due possibilità dipendono dallo stato del LED all'attivazione tramite p0144 = 1.	

4.14.2 Collegamenti SMC10/SMC20

Collegamenti

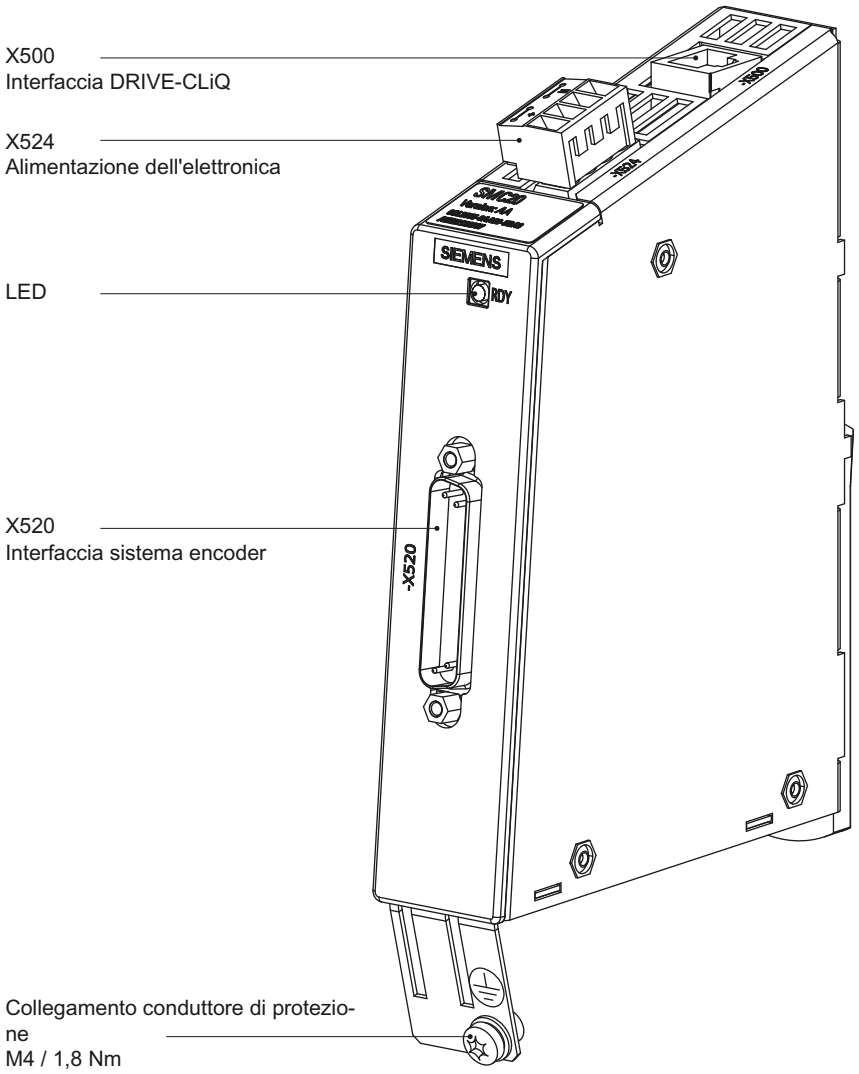

Figura 4-38 Collegamenti SMC10/SMC20

4.14.3 Disinstallazione di un SMC10/SMC20

Panoramica

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire quando si sostituisce un SMC10 o un SMC20.

Quando si verifica un guasto hardware su un SMC10 o un SMC20, è necessario sostituirlo con altro modulo costruttivamente uguale.

Requisiti:

- Il modulo è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Disinstallazione

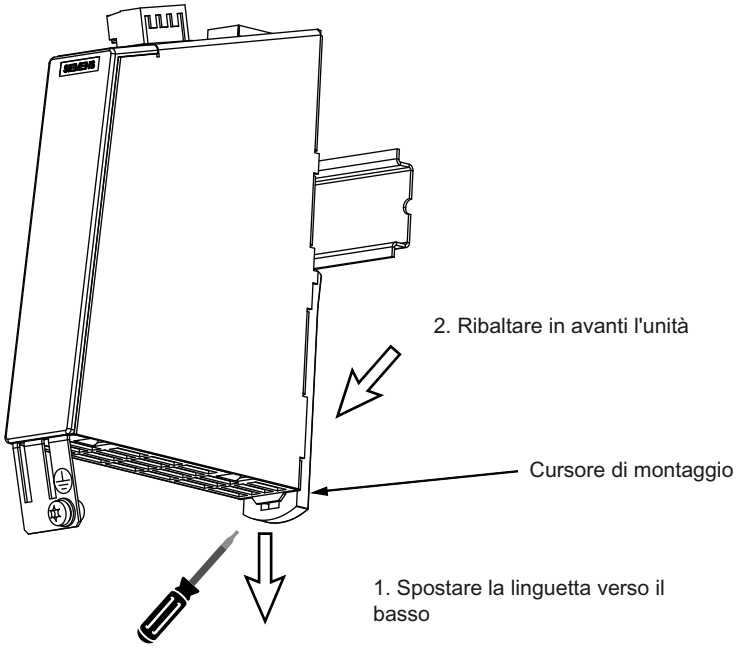

Figura 4-39 Smontaggio del modulo SMC10/SMC20

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD)
Prima di toccare il modulo, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Estrarre il connettore dell'alimentazione dell'elettronica X524 ed etichettarlo.
2. Svitare il cavo di collegamento dell'encoder in X520 o X521 / X531, ed eventualmente anche il collegamento di schermatura.
3. Estrarre il conduttore DRIVE-CLiQ in X500 ed etichettarlo con la definizione del connettore.
4. Allentare il collegamento del conduttore di protezione ed etichettare il cavo con la definizione della posizione.
5. Spingere la linguetta verso il basso.
6. Ruotare l'unità in avanti.

CAUTELA
È necessario rispettare le distanze di ventilazione di 50 mm sopra e sotto i componenti.

4.14.4 Installazione di un SMC10/SMC20

Installazione

Procedura:

1. Posizionare i componenti sulla guida profilata.
2. In seguito spingere i componenti sulla guida profilata, finché il cursore di montaggio non scatta in posizione sul lato posteriore.
3. Spingere i componenti sulla guida profilata nella posizione finale verso sinistra o destra.
4. Avvitare il collegamento del conduttore di protezione.
5. Svitare il cavo di collegamento dell'encoder in X520 e X521 / X531, ed eventualmente anche il collegamento di schermatura.
6. Inserire il cavo DRIVE-CLiQ in X500.
7. Inserire il connettore X524 per l'alimentazione dell'elettronica.

CAUTELA
È necessario rispettare le distanze di ventilazione di 50 mm sopra e sotto i componenti.

4.14.5 LED di stato di un SMC30

LED di stato

Il Sensor Module Cabinet-Mounted SMC30 dispone dei seguenti LED di stato, che forniscono informazioni sullo stato delle unità:

LED	Colore	Stato	Descrizione, causa	Soluzione
RDY	-	OFF	L'alimentazione dell'elettronica manca oppure è al di fuori della fascia di tolleranza consentita.	–
	Verde	Luce fissa	Il componente è pronto per il funzionamento e può avvenire la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ.	–
	Arancione	Luce fissa	Viene stabilita la comunicazione DRIVE-CLiQ.	–
	Rosso	Luce fissa	È presente almeno un'anomalia di questo componente.	Eliminare l'anomalia e tacitare.
			Nota: Il LED viene comandato indipendentemente dalla riprogettazione dei messaggi corrispondenti.	
	Verde/rosso	Lampeggio a 0,5 Hz	Download del firmware in corso.	–
		Lampeggio a 2 Hz	Il download del firmware è terminato. Attendere il POWER ON	Eseguire il POWER ON.
	Verde/ arancione oppure rosso/ arancione	Lampeggio	Riconoscimento del componente tramite LED attivato (p0144).	–
			Nota: Le due possibilità dipendono dallo stato del LED all'attivazione tramite p0144 = 1.	
OUT > 5 V	-	OFF	L'alimentazione dell'elettronica manca oppure è al di fuori della fascia di tolleranza consentita. Alimentazione tensione ≤ 5 V	-
	Arancione	Luce fissa	L'alimentazione dell'elettronica per il sistema di misura è presente. Alimentazione tensione >5 V.	-
			Attenzione:	
			Occorre garantire che l'encoder collegato possa essere utilizzato con un'alimentazione di tensione a 24 V. Il funzionamento a 24 V di un encoder previsto per il collegamento a 5 V può provocare la distruzione dell'elettronica dell'encoder.	

4.14.6 Collegamenti di un SMC30

Collegamenti

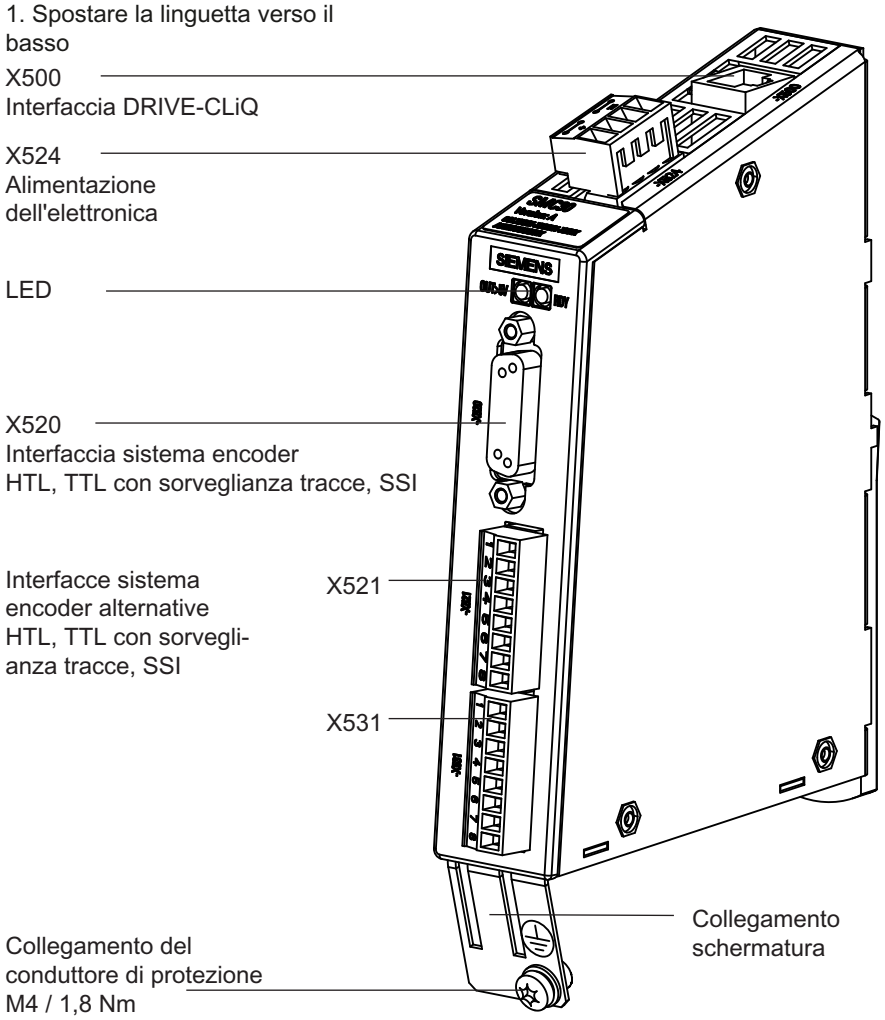

Figura 4-40 Collegamenti di un SMC30

4.14.7 Disinstallazione di un SMC30

Panoramica

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire quando si sostituisce un SMC30.

Quando si verifica un guasto hardware ad un SMC30, è necessario sostituirlo con un altro modulo costruttivamente uguale.

Requisiti:

- Il modulo è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Disinstallazione

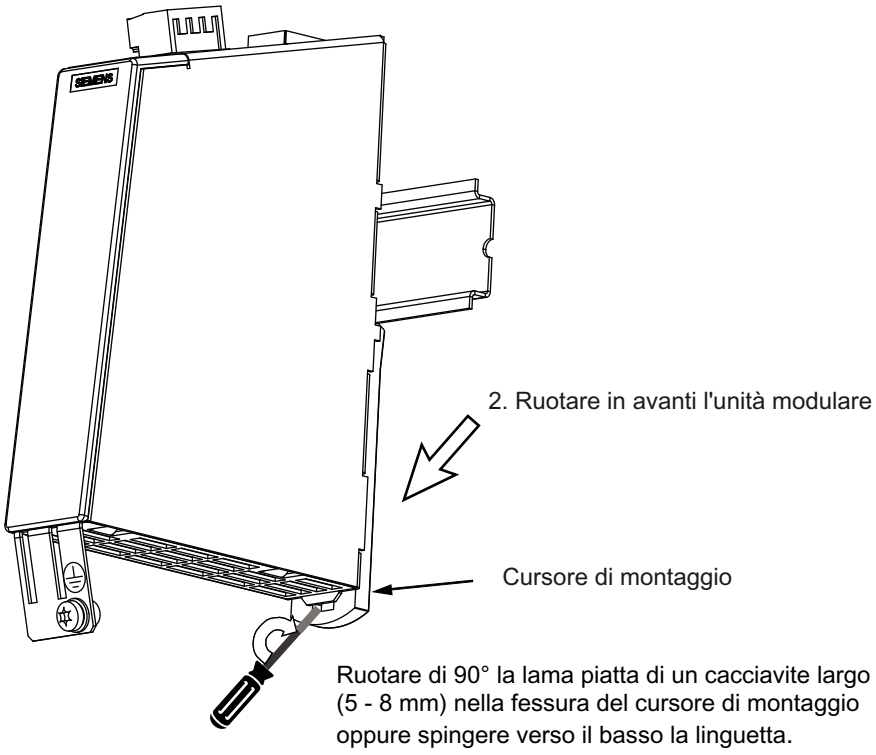
2. Ruotare in avanti l'unità modulare
Cursore di montaggio
Ruotare di 90° la lama piatta di un cacciavite largo (5 - 8 mm) nella fessura del cursore di montaggio oppure spingere verso il basso la linguetta.

Figura 4-41 Disinstallazione di un SMC30

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD) Prima di toccare il modulo, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Etichettare il connettore X524 per l'alimentazione dell'elettronica prima di estrarlo.
2. Svitare il cavo di collegamento dell'encoder in X520 o X521/X531, ed eventualmente anche il collegamento di schermatura.
3. Allentare il collegamento del conduttore di protezione ed etichettare il cavo con la definizione della posizione.
4. Spingere la linguetta verso il basso.
5. Spingere l'unità per estrarla dalla parte anteriore.

CAUTELA
È necessario rispettare le distanze di ventilazione di 50 mm sopra e sotto i componenti.

4.14.8 Installazione di un SMC30

Installazione

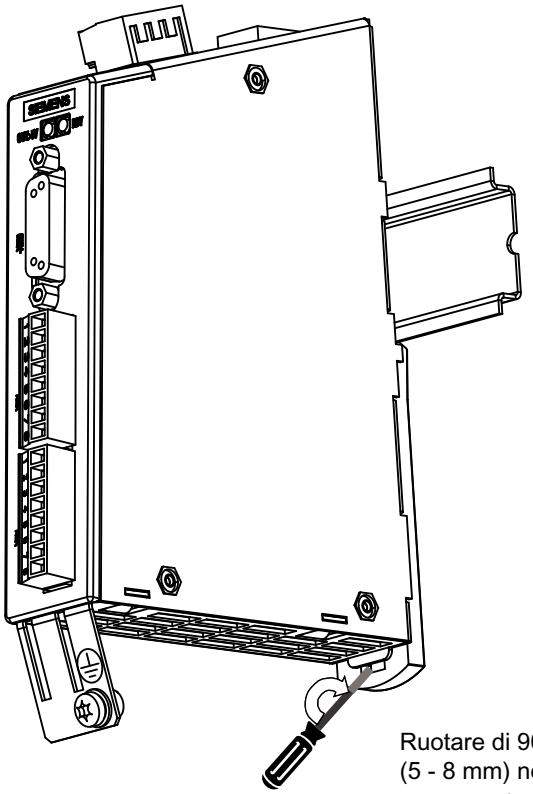
Ruotare di 90° la lama piatta di un cacciavite largo (5 - 8 mm) nella fessura del cursore di montaggio oppure spingere verso il basso la linguetta.

Figura 4-42 Installazione di un SMC30

Procedura:

1. Posizionare i componenti sulla guida profilata.
2. In seguito spingere i componenti sulla guida profilata, finché il cursore di montaggio non scatta in posizione sul lato posteriore.
3. Spingere i componenti sulla guida profilata nella posizione finale verso sinistra o destra.
4. Avvitare il collegamento del conduttore di protezione.
5. Svitare il cavo di collegamento del traduttore in X520 o X521 / X531, ed eventualmente anche il collegamento di schermatura.
6. Inserire il cavo DRIVE-CLiQ in X500.
7. Inserire il connettore X524 per l'alimentazione dell'elettronica.

CAUTELA
È necessario rispettare le distanze di ventilazione di 50 mm sopra e sotto i componenti.

4.15 Sensor Module esterni

4.15.1 Collegamenti di un SME20

Collegamenti

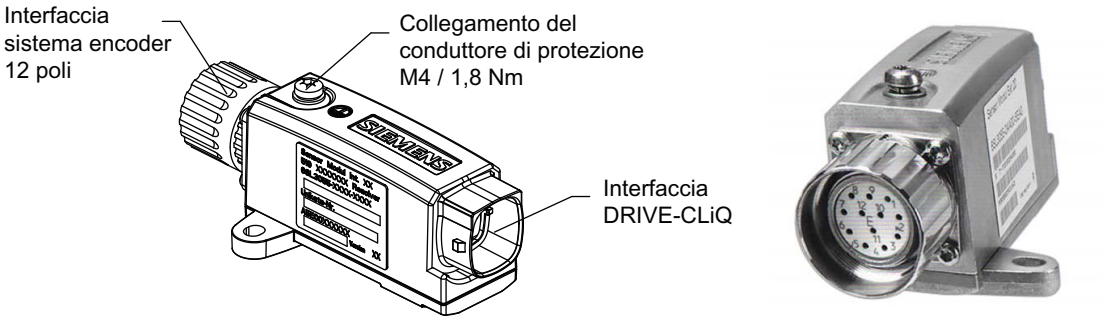

Figura 4-43 Collegamenti di un SME20

4.15.2 Disinstallazione e installazione di un SME20

Panoramica

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire quando si sostituisce un SME20.

In presenza di un guasto hardware all'SMC20, è necessario sostituirlo con altro modulo costruttivamente uguale.

Requisiti:

- Il modulo è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Disinstallazione

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD) Prima di toccare il modulo, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Allentare il cavo di collegamento del traduttore dell'SME20.
2. Estrarre il cavo DRIVE-CLiQ dall'SME20.
3. Allentare il collegamento del conduttore di protezione dell'SME20.
4. Disinstallare l'SME20 difettoso.

Installazione

Procedura:

1. Installare i nuovi SME20.
2. Avvitare il collegamento del conduttore di protezione.
3. Reinserire il cavo di collegamento dell'encoder.
4. Collegare il cavo DRIVE-CLiQ.

CAUTELA
Cavi e collegamenti
Possono essere collegati solo sistemi di misura la cui alimentazione non è messa a terra.
La lunghezza max. dei cavi DRIVE-CLiQ è di 100 m.
La lunghezza massima dei cavi encoder è di 3 m.
Per garantire il grado di protezione di tutti i connettori, è necessario avvitarli e innestarli correttamente.

4.15.3 Collegamenti di un SME25

Collegamenti

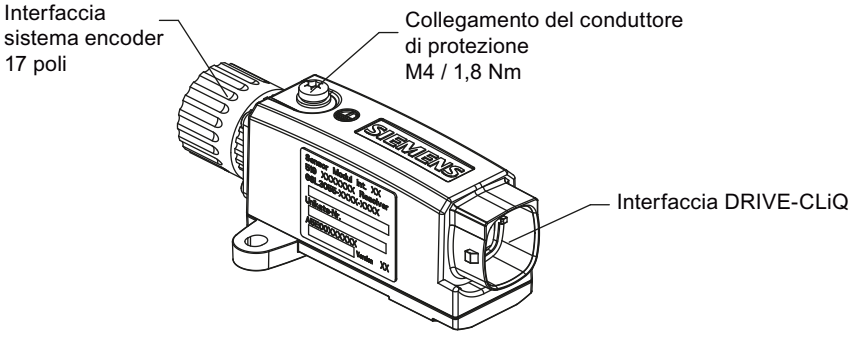

Figura 4-44 Collegamenti di un SME25

4.15.4 Disinstallazione e installazione di un SME25

Panoramica

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire quando si sostituisce un SME25.

Quando si verifica un guasto hardware ad un SME25, è necessario sostituirlo con un altro modulo costruttivamente uguale.

Requisiti:

- Il modulo è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Disinstallazione

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD)
Prima di toccare il modulo, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Allentare il cavo di collegamento dell'encoder dell'SME25.
2. Estrarre il cavo DRIVE-CLiQ dall'SME25.
3. Allentare il collegamento del conduttore di protezione dell'SME25.
4. Disinstallare l'SME25 difettoso.

Installazione

Procedura:

1. Montare il nuovo SME25.
2. Avvitare il collegamento del conduttore di protezione.
3. Reinserire il cavo di collegamento dell'encoder.
4. Collegare il cavo DRIVE-CLiQ.

CAUTELA
Cavi
La lunghezza max. dei cavi DRIVE-CLiQ è di 100 m.
La lunghezza massima dei cavi encoder è di 3 m.
Per garantire il grado di protezione di tutti i connettori, è necessario avvitarli e innestarli correttamente.

4.15.5 Collegamenti SME120

Panoramica

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire quando si sostituisce un Sensor Module External SME120.

Quando si verifica un guasto hardware su un SME120, è necessario sostituirlo con altro modulo costruttivamente uguale.

Requisiti:

- Il modulo è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Collegamenti

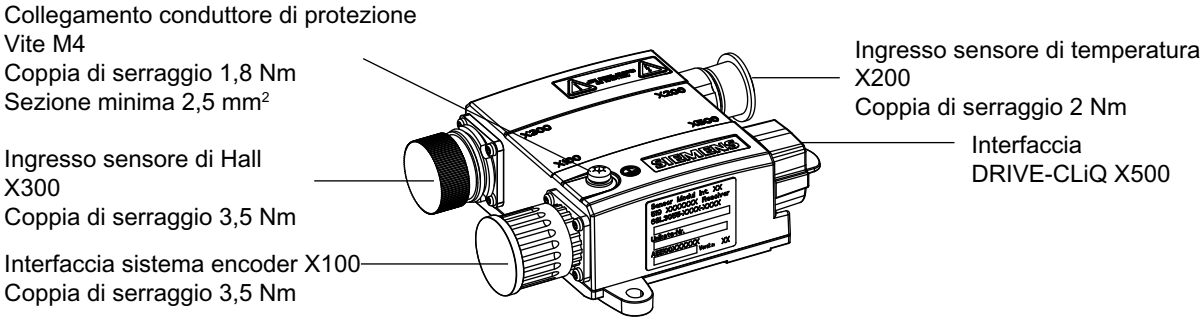

Figura 4-45 Collegamenti SME120

4.15.6 Smontaggio e rimontaggio di un SME120

Disinstallazione

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD) Prima di toccare il modulo, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Allentare il cavo di collegamento dell'encoder X100 del modulo SME120.
2. Estrarre il cavo DRIVE-CLiQ da X500 sul modulo SME120.
3. Allentare l'ingresso del sensore Hall X300 del modulo SME120.
4. Allentare l'ingresso del sensore di temperatura X200 del modulo SME120.
5. Allentare il collegamento del conduttore di protezione del modulo SME120.
6. Smontare il modulo SME120 difettoso.

Installazione

Procedura:

1. Installare il nuovo modulo SME120.
2. Avvitare il collegamento del conduttore di protezione.
3. Ricollegare il sensore di temperatura a X200.
4. Ricollegare il sensore Hall a X300.
5. Ricollegare il cavo di collegamento dell'encoder.
6. Collegare il cavo DRIVE-CLiQ.

CAUTELA
La lunghezza max. dei cavi DRIVE-CLiQ è di 100 m. La lunghezza massima dei cavi encoder è di 3 m. Per garantire il grado di protezione, tutti i connettori devono essere avvitati e fissati in modo corretto.

4.15.7 Collegamenti SME125

Panoramica

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire quando si sostituisce un Sensor Module External SME125.

Quando si verifica un guasto hardware su un SME125, è necessario sostituirlo con altro modulo costruttivamente uguale.

Requisiti:

- Il modulo è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Collegamenti

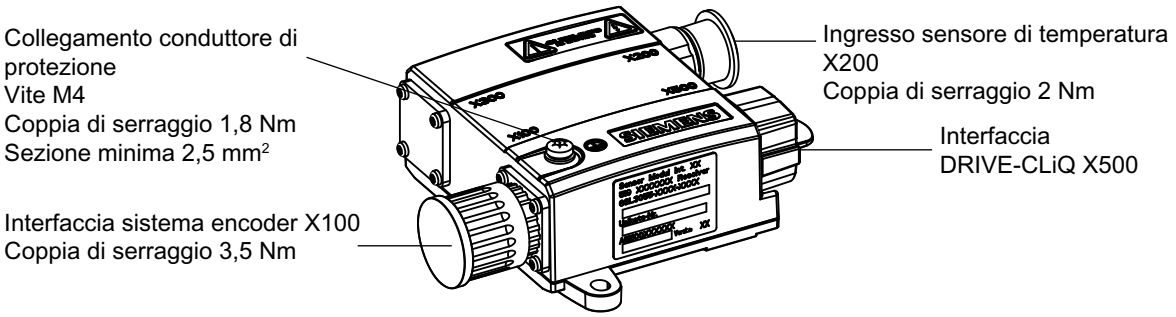
Collegamento conduttore di protezione
Vite M4
Coppia di serraggio 1,8 Nm
Sezione minima 2,5 mm²
Interfaccia sistema encoder X100
Coppia di serraggio 3,5 Nm
Ingresso sensore di temperatura X200
Coppia di serraggio 2 Nm
Interfaccia DRIVE-CLiQ X500

Figura 4-46 Collegamenti SME125

4.15.8 Smontaggio e rimontaggio di un SME125

Disinstallazione

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD) Prima di toccare il modulo, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Allentare il cavo di collegamento dell'encoder X100 del modulo SME125.
2. Estrarre il cavo DRIVE-CLiQ da X500 sul modulo SME125.
3. Allentare l'ingresso del sensore di temperatura X200 del modulo SME125.
4. Allentare il collegamento del conduttore di protezione del modulo SME125.
5. Smontare il modulo SME125 difettoso.

Installazione

Procedura:

1. Installare il nuovo modulo SME125.
2. Avvitare il collegamento del conduttore di protezione.
3. Ricollegare il sensore di temperatura a X200.
4. Ricollegare il cavo di collegamento dell'encoder.
5. Collegare il cavo DRIVE-CLiQ.

CAUTELA
La lunghezza max. dei cavi DRIVE-CLiQ è di 100 m. La lunghezza massima dei cavi encoder è di 3 m. Per garantire il grado di protezione, tutti i connettori devono essere avvitati e fissati in modo corretto.

4.16 Terminal Module

4.16.1 LED di stato TM54F

LED di stato

Il Terminal Module TM54F dispone dei seguenti LED di stato, che forniscono informazioni sullo stato delle unità:

LED	Colore	Stato	Descrizione, causa	Soluzione
RDY	-	Spento	L'alimentazione dell'elettronica manca oppure non rientra nella tolleranza consentita.	–
	Verde	Luce fissa	Il componente è pronto per il funzionamento e la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso.	–
	Arancione	Luce fissa	Viene stabilita la comunicazione DRIVE-CLiQ.	–
	Rosso	Luce fissa	In questo componente è presente almeno un'anomalia. **Nota:** Il LED viene comandato indipendentemente dalla riprogettazione dei messaggi corrispondenti.	Eliminare l'anomalia e tacitare
	Verde/rosso	Lam-peggio 0,5 Hz	Download del firmware in corso.	–
		Lam-peggio 2 Hz	Il download del firmware è terminato. Attendere il POWER ON	Eseguire il POWER ON
	Verde/arancione o Rosso/arancione	Luce lam-peggiante	Riconoscimento del componente tramite LED attivato (p0154). **Nota:** Le due possibilità dipendono dallo stato del LED all'attivazione tramite p0154 = 1.	–
L1+, L2+,	–	Acceso	L'alimentazione di corrente dinamizzabile del sensore non presenta alcuna anomalia.	–
	Rosso	Luce fissa	L'alimentazione di corrente dinamizzabile del sensore presenta un'anomalia.	–
L3+	–	Acceso	L'alimentazione di corrente del sensore non presenta alcuna anomalia.	
	Rosso	Luce fissa	L'alimentazione di corrente del sensore presenta un'anomalia.	
LED	Colore	Stato	Descrizione, causa	Soluzione

LED	Colore		Stato	Descrizione, causa	Soluzione
Ingressi fail-safe/ingressi doppi					
F_DI z (ingresso x, (x+1)+, (x+1)-)	LED x – –	LED x+1 Rosso –	 Luce fissa –	**Contatto NC/Contatto NC** [1]**: (z = 0..9, x = 0, 2, ..18)** Stati dei segnali diversi sull'ingresso x e x+1 Nessun segnale sull'ingresso x e nessun segnale sull'ingresso x+1	–
	– –	Rosso –	Luce fissa –	**Contatto NC/Contatto NA**[1]**: (z = 0..9, x = 0, 2, ..18)** Stati dei segnali uguali sull'ingresso x e x+1 Nessun segnale sull'ingresso x e un segnale sull'ingresso x+1	
	LED x Verde	LED x+1 Verde	 Luce fissa	**Contatto NC/Contatto NC** [1]**: (z = 0..9, x = 0, 2, ..18)** Un segnale sull'ingresso x e un segnale sull'ingresso x+1	–
	Verde	Verde	Luce fissa	**Contatto NC/Contatto NA**[1]**: (z = 0..9, x = 0, 2, ..18)** Un segnale sull'ingresso x e nessun segnale sull'ingresso x+1	

[1] Ingressi x+1 (DI 1+, 3+, .. 19+) impostabili singolarmente tramite il parametro p10040 (TM54F).

p10040 (TM54F) = 0: L'ingresso x+1 è un contatto NC.

p10040 (TM54F) = 1: L'ingresso x+1 è un contatto NA.

Impostazione di fabbrica: p10040 (TM54F) = 0 per tutti gli ingressi x+1.

LED	Colore	Stato	Descrizione, causa	Soluzione
Singoli ingressi digitali, non fail-safe				
DI x	–	Spento	Nessun segnale sull'ingresso digitale x (x = 20..23)	–
	Verde	Luce fissa	Segnale sull'ingresso digitale x	–
Uscite digitali fail-safe con relativo canale di rilettura				
F_DO y (0+..3+, 0-..3-)	Verde	Luce fissa	Sull'uscita y (y=0 .. 3) è presente un segnale	–
Ingresso di rilettura DI 2y per l'uscita F_DO y (y = 0..3) allo stop di prova. Lo stato del LED dipende anche dal tipo di circuito esterno.				
DI 2y	–	Spento	Su una delle due linee di uscita y+ o y- oppure su entrambe le linee dall'uscita y è presente un segnale	–
	Verde	Luce fissa	Su entrambe le linee di uscita y+ e y- non è presente alcun segnale	–

4.16.2 Collegamenti TM54F

Collegamenti

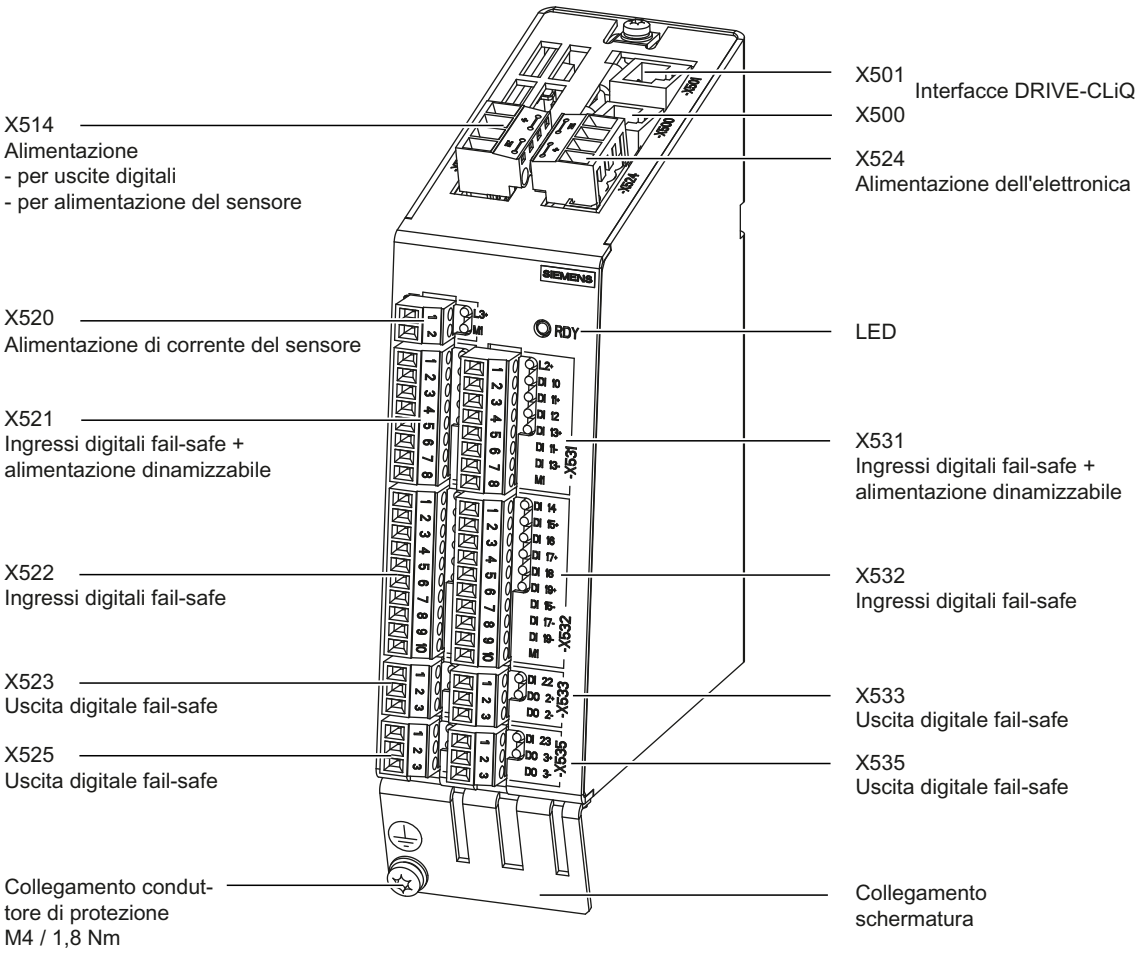

Figura 4-47 Collegamenti TM54F

4.16.3 Disinstallazione di un TM54F

Panoramica

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire quando si sostituisce un TM54F.

Quando si verifica un guasto hardware su un TM54F, è necessario sostituirlo con un altro modulo costruttivamente uguale.

Requisiti:

- Il modulo è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Disinstallazione

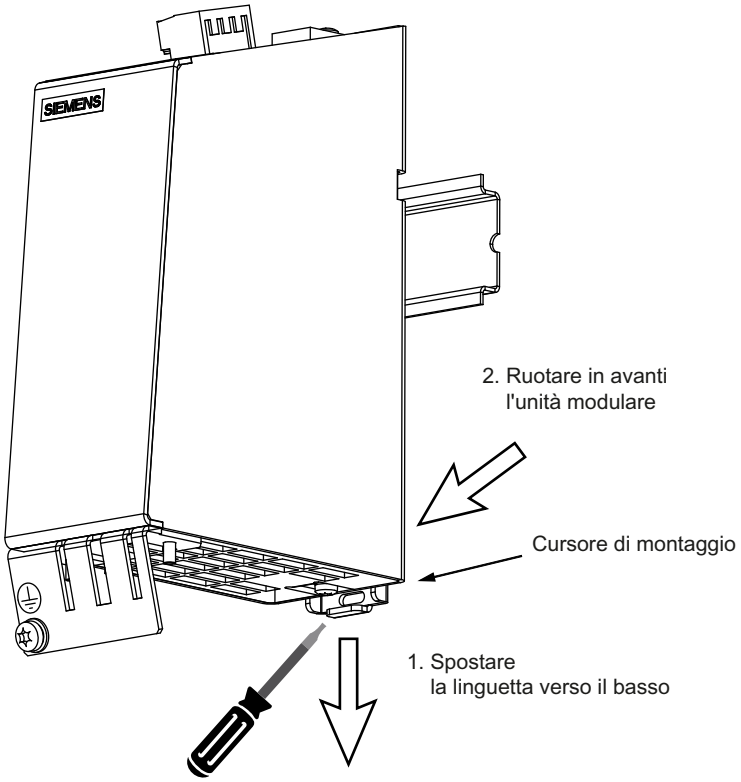

Figura 4-48 Smontaggio del TM54F

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD) Prima di toccare il modulo, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Etichettare i connettori X514 e X524 per l'alimentazione dei sensori e dell'elettronica prima di estrarli.
2. Estrarre i cavi DRIVE-CLiQ in X500 e in X501 ed etichettarli con la definizione dei connettori.
3. Etichettare i connettori collegati X520 - X535 per le uscite digitali e analogiche prima di estrarli.

4. Allentare il collegamento del conduttore di protezione ed etichettare il cavo con la definizione della posizione.
5. Svitare eventualmente il collegamento di schermatura.
6. Spingere la linguetta verso il basso.
7. Spingere l'unità per estrarla dalla parte anteriore.

CAUTELA
È necessario rispettare le distanze di ventilazione di 50 mm sopra e sotto i componenti.

4.16.4 Installazione di un TM54F

Installazione

Procedura:

1. Posizionare i componenti sulla guida profilata.
2. In seguito spingere i componenti sulla guida profilata, finché il cursore di montaggio non scatta in posizione sul lato posteriore.
3. Spingere i componenti sulla guida profilata nella posizione finale verso sinistra o destra.
4. Avvitare il collegamento del conduttore di protezione.
5. Avvitare eventualmente il collegamento di schermatura.
6. Inserire i connettori per le uscite digitali e analogiche in X520 - X535.
7. Inserire i cavi DRIVE-CLiQ in X500 e X501.
8. Inserire i connettori per per l'alimentazione dei sensori e dell'elettronica in X514 e X524.

CAUTELA
È necessario rispettare le distanze di ventilazione di 50 mm sopra e sotto i componenti.

4.17 Moduli hub

4.17.1 LED di stato del DMC20

LED di stato

Il DRIVE-CLiQ Hub Module DMC20 dispone dei seguenti LED di stato, che forniscono informazioni sullo stato dell'unità:

LED	Colore	Stato	Descrizione, causa	Soluzione
RDY	-	Spento	L'alimentazione dell'elettronica manca oppure è al di fuori della fascia di tolleranza consentita.	–
	Verde	Luce fissa	Il componente è pronto per il funzionamento e può avvenire la comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ.	–
	Arancione	Luce fissa	Viene stabilita la comunicazione DRIVE-CLiQ.	–
	Rosso	Luce fissa	È presente almeno un'anomalia di questo componente.	Eliminare l'anomalia e tacitare.
			Nota: Il LED viene comandato indipendentemente dalla riprogettazione dei messaggi corrispondenti.	
	Verde/rosso	Lampeggio a 0,5 Hz	Download del firmware in corso.	–
		Lampeggio a 2 Hz	Il download del firmware è terminato. Attendere il POWER ON	Eseguire il POWER ON.
	Verde/ arancione oppure rosso/ arancione	Lampeggio	Riconoscimento del componente tramite LED attivato (p0154).	–
			Nota: Le due possibilità dipendono dallo stato del LED all'attivazione tramite p0154 = 1.	

4.17.2 LED di stato del DMC20

Collegamenti

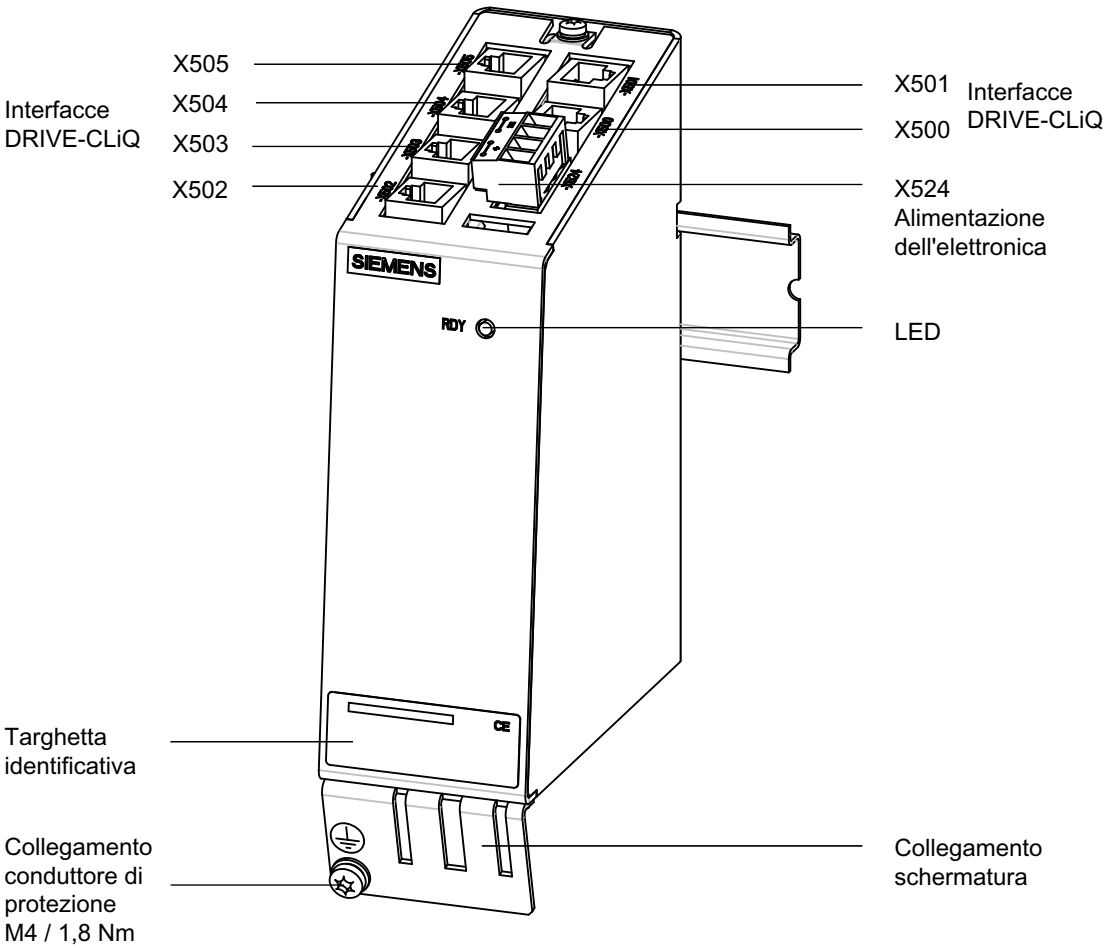

Figura 4-49 LED di stato del DMC20

4.17.3 Disinstallazione di un DMC20

Panoramica

Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire quando si sostituisce un DMC20.

In presenza di un guasto hardware al DMC20, è necessario sostituirlo con altro modulo costruttivamente uguale.

Requisiti:

- Il modulo è difettoso e deve essere sostituito.
- Il quadro elettrico non è alimentato, tutti i connettori e i cavi sono provvisti di dicitura.

Disinstallazione

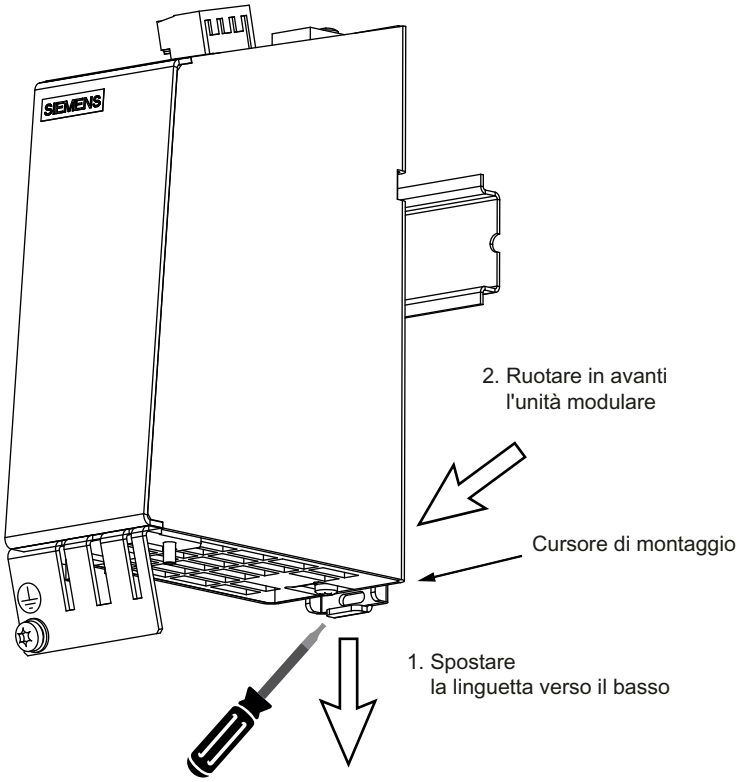

Figura 4-50 Disinstallazione del DMC20

ATTENZIONE
Electro-static discharge (ESD) Prima di toccare il modulo, azzerare la carica elettrostatica mediante contatto con l'armadio o il morsetto di messa a terra.

Procedura:

1. Etichettare il connettore X524 per l'alimentazione dell'elettronica prima di estrarlo.
2. Estrarre il cavo DRIVE-CLiQ X500 – X505 collegato ed etichettarlo con la definizione del connettore.
3. Allentare il collegamento del conduttore di protezione ed etichettare il cavo con la definizione della posizione.
4. Spingere la linguetta verso il basso.
5. Spingere l'unità per estrarla dalla parte anteriore.

CAUTELA
È necessario rispettare le distanze di ventilazione di 50 mm sopra e sotto i componenti.

4.17.4 Installazione di un DMC20

Installazione

Procedura:

1. Posizionare i componenti sulla guida profilata.
2. In seguito spingere i componenti sulla guida profilata, finché il cursore di montaggio non scatta in posizione sul lato posteriore.
3. Spingere i componenti sulla guida profilata nella posizione finale verso sinistra o destra.
4. Avvitare il collegamento del conduttore di protezione.
5. Avvitare il cavo di collegamento del traduttore all'X520.
6. Inserire il cavo DRIVE-CLiQ in X500 – X505.
7. Inserire il connettore X524 per l'alimentazione dell'elettronica.

CAUTELA
È necessario rispettare le distanze di ventilazione di 50 mm sopra e sotto i componenti.

4.17.5 Collegamenti DME20

Collegamenti

Il componente è realizzato con grado di protezione IP67 ed è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono di poter cancellare nodi DRIVE-CLiQ a gruppi, senza interrompere il ramo DRIVE-CLiQ e di conseguenza lo scambio dei dati.

Figura 4-51 Collegamenti DME20

4.17.6 Montaggio di un DME20

Montaggio

Procedura:

1. Trasferire la maschera di foratura sulla superficie di contatto.

   Le superfici di contatto devono essere di metallo non verniciato.

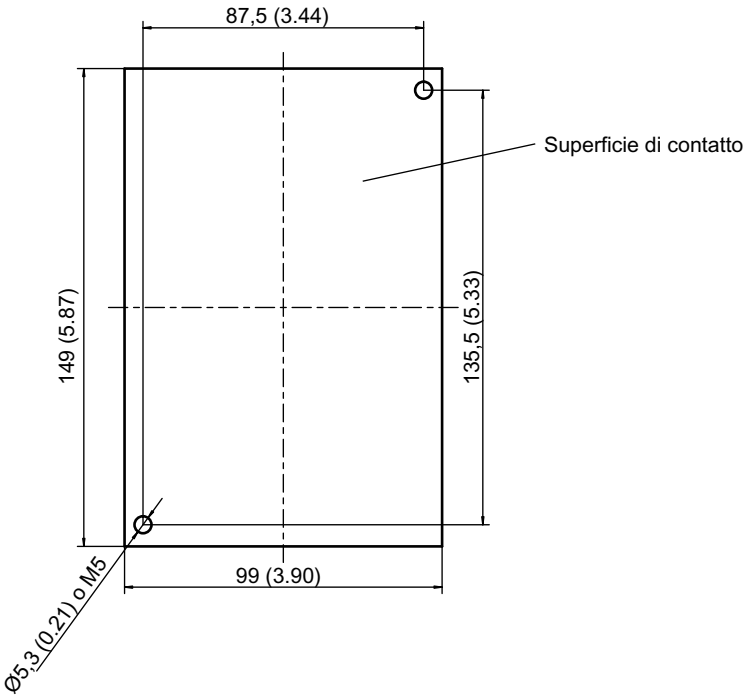

Figura 4-52 Dimensioni del DME20

2. Realizzare i fori con Ø5,3 o filettatura M5.
3. Avvitare i componenti con coppia di serraggio 6,0 Nm.

4.17.7 Allacciamento all'alimentazione dell'elettronica X524

Requisiti per l'utilizzo del DME20 con omologazione UL

Assegnazione dei pin del cavo per il collegamento a X524:

	Pin	Designazione	Dati tecnici
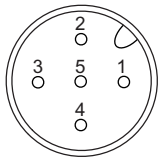	1 (marrone) [1)]	Alimentazione dell'elettronica	La tensione di allacciamento di 20,4 V – 28,8 V è riferita alla tensione (ai morsetti) sul DME20. Nella scelta della sezione dei conduttori e della lunghezza dei cavi di alimentazione tenere presente quanto segue: • Pin 1 e Pin 2: ponticello interno • Pin 3 e Pin 4: ponticello interno
	2 (bianco) [1)]	Alimentazione dell'elettronica	
	3 (nero) [1)]	Massa elettronica	
	4 (blu) [1)]	Massa elettronica	
	5 (grigio) [1)]	Non collegato internamente	

[1)] I colori si riferiscono al cavo specificato sopra.

Cavi preconfezionati

Ditta Phoenix Contact (www.phoenixcontact.com)

Cavo sensore/attuatore, 5 poli, cavo variabile

Estremità libera su connettore femmina diritto M12-SPEEDCON

Lunghezza conduttori: 2, 5, 10, 15 m (fino a 100 m su richiesta)

SAC-5P-xxx-186/FS SCO

Cavi da confezionare

Cavo	Connettore
Anello di cavo, PUR/PVC nero, a 5 poli	Connettore sensore/attuatore, presa, 5 poli, M12, codice A
Colori dei conduttori: marrone/ bianco/ blu/ nero/ grigio	Attacco a vite, collare metallico zigrinato
Lunghezza conduttori: 100 m	Pressacavo a vite Pg9
SAC-5P-100,0-186/0,75	SACC-M12FS-5CON-PG9-M
N. di ordinazione: 1535590	N. di ordinazione: 1681486
Ditta Phoenix Contact (www.phoenixcontact.com)	

Parti di ricambio e accessori

5

Dati per l'ordinazione di accessori

È possibile ordinare i seguenti accessori:

Componente		N° di ordinazione	Descrizione
Scheda Compact Flash (vuota)	1 GB	6FC5313-5AG00-0AA1	per SIMOTION / SINUMERIK
FlashDrive USB	2 GB	6ES7648-0DC40-0AA0	USB2.0, avviabile

Vedere anche

Siemens Spares-on-web (https://b2b-extern.automation.siemens.com/spares_on_web)

5.1 Pezzi di ricambio per S120 Combi

Lista dei pezzi di ricambio S120 Combi

La tabella seguente fornisce una panoramica dei pezzi di ricambio disponibili del modulo S120 Combi:

Designazione	N. di ordinazione
S120 Combi - Piastra frontale	6SL3161-3FP00-0AA0
S120 Combi - Telaio di passaggio per cavi DRIVE-CLiQ	6SL3161-3EP00-0AA0
S120 Combi - Copertura laterale del circuito intermedio	6SL3161-3AP00-0AA0
S120 Combi - Ventilatore interno	6SL3161-0IP00-0AA0
S120 Combi - Unità ventilatore esterna	6SL3161-0EP00-0AA0
S120 Combi - Confezione **Contenuto**: Connettore 24 V Morsetto per freno di stazionamento motore 4 coperture DRIVE-CLiQ 2 morsetti (a 4 poli) per X12/X13 2 morsetti (a 4 poli) per X21/X22 5 morsetti di collegamento della schermatura per cavi motore Morsetto di collegamento della schermatura per cavi di segnale EP	6SL3161-8AP00-0AA0

Pezzi di ricambio disponibili

I pezzi di ricambio per tutti gli altri componenti e moduli si trovano in Internet all'indirizzo:

Pezzi di ricambio disponibili (http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/16612315)

Direttive ESD

A

A.1 Misure di soppressione dei radiodisturbi

Cavi di segnale schermati

Per proteggere l'impianto da disturbi e interferenze e garantirne un utilizzo sicuro è indispensabile impiegare i cavi specificati conformemente ai singoli schemi elettrici. La schermatura deve essere sempre collegata su entrambi i lati alle custodie o agli involucri metallici delle apparecchiature.

Eccezione:

Se si collegano dispositivi di terze parti (stampanti, dispositivi di programmazione, ecc.), si possono impiegare anche cavi schermati standard con schermatura collegata su un solo lato.

Queste periferiche non devono però essere collegate al controllore durante il normale funzionamento. Se non si può fare a meno di utilizzare dispositivi di terze parti, le schermature devono essere collegate su entrambi i lati. Inoltre il dispositivo di terze parti deve essere collegato al controllore con un cavo di compensazione del potenziale.

Regole di installazione

Per ottenere la massima resistenza ai disturbi dell'intero impianto (controllo, parte di potenza, macchina), si devono considerare le seguenti contromisure EMC:

- Tra cavi di segnale e cavi di alimentazione deve esserci la massima separazione spaziale possibile.
- Come cavi di segnale da e verso l'NC o il PLC si devono impiegare solo i cavi forniti da Siemens.
- I cavi di segnale non devono passare accanto a forti campi magnetici esterni (ad es. motori e trasformatori).
- I cavi con impulsi ad alta tensione/corrente devono essere posati completamente separati da tutti gli altri conduttori.
- Qualora non sia possibile una sufficiente separazione spaziale, è necessario posare i cavi del segnale in condotti schermati (in metallo).
- La distanza (superficie di interferenza disturbi) tra i seguenti conduttori deve essere ridotta il più possibile:
  - Tra due cavi del segnale
  - Tra cavo del segnale e il corrispondente cavo di equipotenzialità
  - Tra il cavo di equipotenzialità e il conduttore di terra annesso

Vedere anche

Per ulteriori informazioni sulle misure di soppressione dei disturbi e sul collegamento dei cavi schermati, vedere:

Manuale di progettazione Direttiva EMC

A.2 Misure ESD

CAUTELA

Le unità contengono elementi sensibili all'elettricità statica. Prima di toccare un'unità elettronica, è necessario scaricare l'elettricità statica dal proprio corpo. Ciò può avvenire toccando semplicemente un oggetto conduttivo collegato a terra immediatamente prima di entrare in contatto con l'unità (ad es. parti in metallo nude del quadro elettrico, contatto di protezione della presa).

ATTENZIONE

Manipolazione dei componenti ESD (electrostatic sensitive device):

- Lavorando con componenti elettrostatici è indispensabile provvedere ad una buona messa a terra della persona, della postazione di lavoro e dell'imballaggio!
- In linea di massima le unità elettroniche devono essere toccate soltanto se ciò è assolutamente indispensabile per eseguire i lavori previsti. A tal fine, per quanto riguarda le schede, si raccomanda di non toccare i contatti delle stesse o le piste dei circuiti stampati.
- È possibile toccare gli elementi solo nelle seguente condizioni:
  - L'operatore è costantemente collegato a terra con un bracciale ESD.
  - Il personale indossa le calzature ESD adeguate oppure calzature con contatti striscianti in contatto con un pavimento conduttivo ESD.
- Le unità devono essere collocate solo su materiali conduttivi (tavoli con rivestimenti conduttivi, resine espanse conduttive, borse conduttive, contenitori per il trasporto conduttivi).

Eccezioni:

Le eccezioni sono costituite da unità con alimentatori propri (ad es. batteria), che non devono essere collocate su materiali conduttivi, poiché potrebbero causare cortocircuiti e di conseguenza la distruzione di elementi dell'unità.

- Le unità non devono essere collocate in prossimità di apparecchi di visualizzazione, monitor o televisori (distanza minima dallo schermo: 10 cm).
- Le unità non devono entrare in contatto con materiali isolanti e caricabili elettrostaticamente, come plastiche, superfici di appoggio isolanti, rivestimenti in fibre sintetiche.
- È possibile effettuare misure elettriche sulle unità solo alle condizioni seguenti:
  - Il misuratore è collegato a terra (ad es. tramite conduttore di protezione).
  - Prima di procedere alla misura con strumento di misura a separazione galvanica la testina viene scaricata per un tempo breve (ad es. toccando il metallo scoperto del telaio del controllo numerico).

Appendice

B

B.1 Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazioni	Significato	Spiegazione
ALM	Active Line Module	
ASCII	American Standard Code for Information Interchange	Codice standard americano per lo scambio di informazioni
AUTO	Modo operativo "Automatic"	
BAG	Gruppo di modi operativi	
BERO	Interruttore di prossimità con oscillazione a reazione	
BICO	Binector Connector	Tecnica d'interconnessione all'azionamento
BTSS	Interfaccia pannello operatore	
CEC	Cross Error Compensation:	
CNC	Computerized Numerical Control	Controllo numerico computerizzato
DB	Blocco dati nel PLC	
DBB	Byte nel blocco dati nel PLC	
dbSI	drive based Safety Integrated	Funzioni di sicurezza integrate nell'azionamento
DBW	Parola nel blocco dati nel PLC	
DBX	Bit nel blocco dati nel PLC	
DDE	Dynamic Data Exchange	Scambio di dati dinamico
DIN	Deutsche Industrie Norm	[Norme industriali tedesche]
DM	Dati macchina	
DO	Drive object	Oggetto di azionamento
DRAM	Dynamic Random Access Memory	Blocco di memoria dinamico
DRF	Differential Resolver Function	Funzione resolver differenziale (volantino)
DRY	Dry Run	Avanzamento di ciclo prova
ESR	Funzione ampliata di arresto e svincolo	
FIFO	First In - First Out	Procedura per l’archiviazione e il richiamo dei dati in memoria
GUD	Global User Data	Dati utente globali
HD	Hard Disk	Disco rigido
HSC	High Speed Cutting	
HW	Hardware	
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor	
IME	Input Method Editor	Immissione di caratteri asiatici
INC	Increment	Quota incrementale
INI	Dati di inizializzazione	Dati di inizializzazione
IPO	Interpolatore	

Abbreviazioni	Significato	Spiegazione
IRT	Isochronous Real Time	Comunicazione con sincronismo di clock
ISO	International Standardization Organisation	Organizzazione internazionale di standardizzazione
JOG	Modo operativo "Jogging"	Suggerimenti sui tasti di direzione
LEC	Compensazione errore passo vite	Compensazione errore passo vite
LED	Light Emitting Diode	Diodo luminoso
LUD	Local User Data	Dati utente locali
MB	Megabyte	
MCP	Machine Control Panel	Pulsantiera macchina
MDA	Modo operativo "Manual Data Automatic"	Immissione manuale
MPF	Main Program File	Programma principale (programma pezzo NC)
MPI	Multi Point Interface	Interfaccia multipoint
MLFB	Numero di ordinazione del materiale	
NCK	Numerical Control Kernel	Unità centrale del controllo numerico
NCU	Numerical Control Unit	Unità hardware dell'NCK
OEM	Original Equipment Manufacturer	
PCU	Programmable Control Unit	
PG	Unità di programmazione	
PI	Program Instance	
PLC	Programmable Logic Control	Controllo programmabile
POE	Unità di organizzazione programma	nel programma applicativo PLC
PPU	Panel Processing Unit	Controllore su pannello
PRINCIPALE	Main program	Programma principale (OB1, PLC)
PZD	Dati di processo per azionamenti	
QEC	Quadrant Error Compensation	Compensazione di errore su quadrante
REF POINT	"Ricerca del punto di riferimento" nel modo operativo JOG	
REPOS	"Riposizionamento" nel modo operativo JOG	
RPA	R-Parameter Active	Area di memoria nell'NCK per numeri di parametri R
RTC	Real Time Clock	Orologio di tempo reale
SBL	Single Block	Blocco singolo
SBR	Subroutine	Sottoprogramma (PLC)
SCM	Sistema di coordinate macchina	
SCP	Sistema di coordinate pezzo	
SD	Dati di setting	
SDB	Blocco dati di sistema	
SEA	Setting Data Active	Identificatore (tipo di file) per dati di setting
SK	Softkey	
SLM	Smart Line Module	
SO	Spostamento origine	
SPF	Subprogram file	Sottoprogramma (NC)
SRAM	Static Random Access Memory	Blocco di memoria statico

Abbreviazioni	Significato	Spiegazione
SW	Software	
TEA	Testing Data Active	Codice per i dati macchina
TO	Tool Offset	Correzione utensile
TOA	Tool Offset Active	Identificatore (tipo di file) per correzioni utensile
VPM	Voltage Protection Module	
VSM	Voltage Sensing Module	
WZMG	Gestione magazzino utensili	
WZV	Gestione utensili	
ZOA	Zero Offset Active	Identificatore (tipo di file) per i dati di spostamento del punto zero

B.2 Panoramica della documentazione

Panoramica della documentazione SINUMERIK 828D

Documentazione generale

Opuscolo pubblicitario

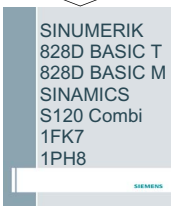

Catalogo NC82

Direttiva EMC

Documentazione per l'utente

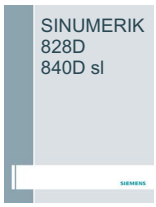

Manuale d'uso
- Tornitura
- Fresatura

Manuale di programmazione
- Nozioni di base
- Preparazione del lavoro
- Easy Screen

Manuale di programmazione
- Tornitura ISO
- Fresatura ISO

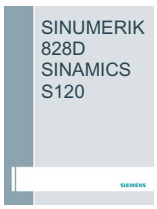

Manuale di diagnostica

Documentazione per il costruttore/per il service

Manuale del prodotto
Manuale per la messa in servizio
Manuale di servizio

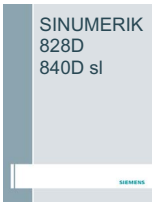

Manuale di guida alle funzioni
- Funzioni di base
- Funzioni di ampliamento

Manuale di guida alle funzioni
Linguaggi ISO

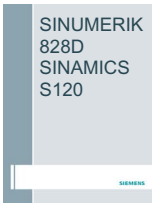

Manuale delle liste
- Dati macchina e segnali di interconnessione
- Descrizione dettagliata dei parametri

Documentazione elettronica

DOConCD
DOConWEB

Industry Mall

Indice analitico

A

Avvertenze di sicurezza
- Moduli S120 Combi, 124, 126

C

Cavi schermati, 211
Collegamenti
- ALM, 174
- DMC20, 202
- DME20, 205
- DMM, 159
- DMM Booksize Compact, 146
- NX10.3, 111
- S120 Combi 4 assi, 121
- S120 Combi, 3 assi, 119
- SLM ≥ 16kW, 168
- SLM 5kW, 10kW, 166
- SMC10, 180
- SMC20, 180
- SMC30, 184
- SME120, 192
- SME125, 194
- SME20, 189
- SME25, 190
- SMM, 152
- SMM Booksize Compact, 145
- TM54F, 198

Collegamento del conduttore di protezione, 116
CompactFlash Card, 209
Concessione in licenza di un'opzione CNC, 55
Contratto di riparazione e service (CRS), 64

E

End User Notification Administration (EUNA), 64
EUNA
- File di configurazione, 69
- Identità macchina, 64
- Libro di macchina, 64

F

FlashDrive USB, 44, 209

I

Interruttore
- S1 sul modulo periferico, 104, 109
- S2 su MCP 310C PN, 96
- S2 su MCP 483C PN, 100

L

LED di stato
- Lato posteriore della PPU, 75
- MCP 310C PN, 92
- MCP 483C PN, 96
- Modulo S120 Combi Power, 117
- NX10.3, 110
- Pannello frontale della PPU, 74
- SINAUT MD720-3, 84

License Key, 55
- Controllore, 61
- Web License Manager, 62

Licenze
- salvataggio come backup, 61

M

Misure di soppressione dei radiodisturbi, 211
Misure EMC, 211
Misure ESD, 212
Modem SINAUT, 85

P

Pezzi di ricambio S120 Combi, 210
Punto di schermatura, 116

R

Regole di installazione, 211

S

S120 Combi
Disinstallazione del ventilatore interno, 133
Installazione del ventilatore interno, 136
Parti di ricambio, 210
Pulizia del termodispersore, 141
Rimozione del deflettore, 141
Salvataggio dei dati, 44
Salvataggio dei dati di protocollo, 21
Scheda SIM, 85
Sistema di avvio minimo, 49

V

Ventilatore interno
Motor Module Booksize Compact, 148
S120 Combi, 133
Voce del libro di macchina, 66

W

Web License Manager, 62